

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Серія DOMESTIC black

Електричний конвектор з електронним управлінням

Моделі: CH-1000 ED
CH-1500 ED
CH-2000 ED



Будь ласка, уважно вивчіть цей
посібник перед початком роботи

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

<https://climagroup.com.ua/brands/ch>

■ ЗМІСТ

Вступ	3
Загальний огляд пристрою	3
Запобіжні заходи	4
Короткий посібник по роботі з приладом	5
Монтаж приладу	7
Електрична схема	8
Догляд і обслуговування	8
Технічні характеристики	9
Утилізація	9
Гарантійні обов'язки	9

Виробник:

Cooper & Hunter International Corporation, Oregon, USA

Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, печатки (штампа) торгуючої організації і підпису продавця. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також чистити або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектністю вироби пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

У разі несправності приладу з вини виробника зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. В даному випадку покупець має право звернутися до Продавця.

Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект вироби. Гарантійний термін на електричні конвектори становить 36 (тридцять шість) місяців з дня продажу Покупцеві.

Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що стався в результаті переробки і регулювання виробу без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування вироби;
- будь-які адаптації та зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією по експлуатації, в тому числі, експлуатації вироби з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням, що не рекомендованим Продавцем (Виробником);
- наявності на виробі механічних пошкоджень (відколів, тріщин, і т.д.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / запиленості, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною несправності виробу;
- ремонту / нападки / інсталяції / адаптації / пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями / особами;
- стихійних лих (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що знаходяться поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- неправильного підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (невідповідності робочим параметрам і безпеки) електричної мережі та інших зовнішніх мереж;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності і т.д.;
- неправильного зберігання виробу;
- дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи;

СТРОК ПРИДАТНОСТИ:

Необмежений до початку використання.

ВСТУП

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і строго виконуйте зазначені в ньому інструкції по експлуатації пристрою. Зберігайте керівництво протягом всього періоду використання пристрою в надійному місці, щоб завжди мати до нього доступ.

Призначення приладу

Обігрівачі серії Domestic black призначенні для обігріву виробничих, житлових, офісних, побутових та громадських приміщень. Будь-яке використання приладу в цілях, не передбачених виробником, може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або поранення.


ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

Загальний вигляд пристрою



1. Блок керування
2. Вихідні вентиляційні отвори
3. Вхідні вентиляційні отвори
4. Ніжки

Блок керування:

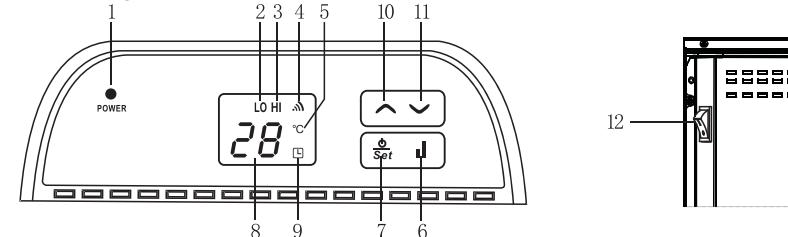

1. Індикатор електророзживлення
2. Індикатор роботи на половинній потужності
3. Індикатор роботи на повній потужності
4. Індикатор обігріву
5. Індикатор температури “°C”
6. Кнопка вибору рівня потужності (половинна/повна)
7. Кнопка “Включення/Налаштування”
8. Відображення поточної температури / обраної температури / таймеру
9. Індикатор роботи таймера
10. Кнопка збільшення значення параметру температури / часу таймера (+)
11. Кнопка зменшення значення параметру температури / часу таймера (-)
12. Кнопка вимкнення живлення.

■ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ВАЖЛИВО. Недотримання запобіжних заходів може привести до травм або пошкодження обладнання.

- Переконайтесь, що електрична мережа повністю відповідає технічним параметрам, зазначеними на корпусі пристрою, і має канал заземлення.
- Категорично забороняється накривати або затикати вхідні або вихідні отвори (решітки) повітря, зважаючи на небезпеку нещасного випадку або псування пристрою
- Не розміщуйте пристрій поблизу опалювальних приладів.
- Забороняється експлуатація обігрівача в приміщеннях з наявністю легкозаймистих рідин, горючого пилу та речовин.
- Щоб уникнути опіків під час роботи обігрівача не торкайтесь до верхньої поверхні корпусу і до грат в місці виходу повітряного потоку.
- Не сушіть на обігрівачі одяг і будь-які інші матеріали. Це може привести до його перегріву, виходу з ладу або завдати значної шкоди вам і / або вашому майну.
- Не вставляйте і не допускайте попадання всередину сторонніх предметів через вхідні або вихідні отвори, щоб уникнути ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження пристрою.
- Не занурюйте пристрій у воду і не допускайте попадання рідини всередину пристрію, тому що це може привести до ураження електричним струмом.
- У разі падіння пристрію в воду не діставайте його, а негайно вимкніть його від електричної мережі.
- Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром живлення, виделкою. У разі виникнення несправностей, падіння або будь-якого іншого ушкодження не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно - зверніться до виробника, авторизованої сервісної служби або кваліфікованого фахівця для усунення неполадок.
- Щоб уникнути нещасних випадків забороняється торкатися до зовнішніх поверхонь і органів управління включенного конвектора мокрими руками і іншими частинами тіла.
- Найбільш пошиrenoю причиною перегріву є скучення пилу всередині обігрівача. Регулярно видаляйте накопичилася пил. Для цього вимкніть пристрій від мережі і пропилесосьте вентиляційні отвори і решітки.
- Не встановлюйте пристрій на підвіконня, потрапляння дощових крапель може привести до ураження електричним струмом
- При чищенні пристрію не використовуйте абразивні, піномийні засоби і розчинники. Очищайте його вологою ганчіркою або губкою, змоченою гарячою мильною водою. Завжди відключайте пристрій від мережі перед чищенням.
- Не підключайте пристрій до електричної мережі до повного складання і регулювання.
- Не використовуйте пристрій на відкритих просторах поза приміщенням.
- Забороняється експлуатація обігрівача в басейнах, ванніх, душових кімнатах та інших приміщеннях у випадках, якщо на його поверхню можливе попадання прямих струменів води.

■ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номінальна потужність, Вт	Номінальна напруга	Номінальний струм, А	Площа обігріву, м ²	Габарити (ДxШxВ), мм	Вага, кг
CH-1000 ED	1000	220-240 В / 50-60 Гц	4,3	5-15	460x107x400	3,8
CH-1500 ED	1500	220-240 В / 50-60 Гц	6,5	7-20	595x107x400	4,5
CH-2000 ED	2000	220-240 В / 50-60 Гц	8,7	10-25	830x107x400	5,9

- Прилад повинен використовуватися в вертикальному положенні.
- Переконайтесь, що корпус пристрію і його нагрівальний елемент охован, перш ніж демонтувати або переміщати обігрівач.
- Не використовуйте пристрій з скрученим шнуром живлення, це може привести до перегріву і нещасних випадків.
- Не рекомендується використовувати шнур-подовжувач разом з обігрівачем.
- Не витягуйте штепсель з розетки не тягніть за провід - тримайтеся за вилку.
- Вимаючи штепсель з розетки не тягніть за провід - тримайтеся за вилку.
- Відключайте пристрій від електричної мережі, коли він не використовується вами і перед тим, як його мити.
- Увага! Забороняється розташовувати поруч з конвектором легкозаймисті предмети (синтетичні матеріали, меблі, штори, лакофарбові продукти, розчинники і т.п.)
- Під час експлуатації стежте за тим, щоб провід не торкається нагріваючої поверхні.
- Не ховайте провід під килимове покриття, не кладіть зверху килимки, килимові доріжки і т.д., шнур живлення не повинен бути пошкоджений важкими предметами. Не розміщуйте провід в місцях проходу, щоб не спікнутися об нього.
- Не скручуйте, не згинайте і не звертайте провід навколо обігрівача: це може привести до зносу ізоляції. Слідкуйте за тим, щоб провід був вийнятий на всю довжину.

■ УТИЛІЗАЦІЯ


Після закінчення терміну служби пристрій слід утилізувати відповідно з нормами, правилами і способами, які діють в місці утилізації. Детальну інформацію по утилізації пристрію ви можете отримати у представника місцевого органу влади.

■ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачають угоду сторін або договір.


Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик. Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів. Переконливо просимо вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.

1. Вставте скоби (в спеціально відведені отвори), поверніть їх проти годинникової стрілки на 90 градусів і закріпіть їх гвинтом.
2. Прикріпіть гвинтом гумовий упор.

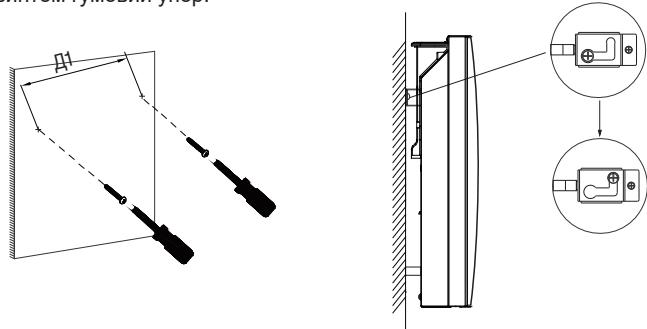


Підлогова установка приладу

Прилад може бути поставлений на спеціальні ніжки для вільного переміщення по кімнаті. Використовуйте стійки і ролики, які йдуть в комплекті згідно зі схемою кріплення нижче.

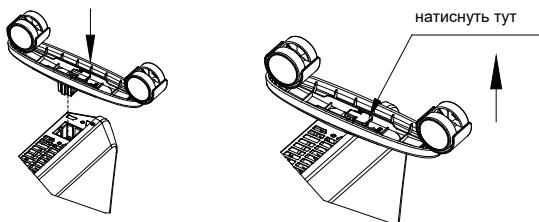

■ ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

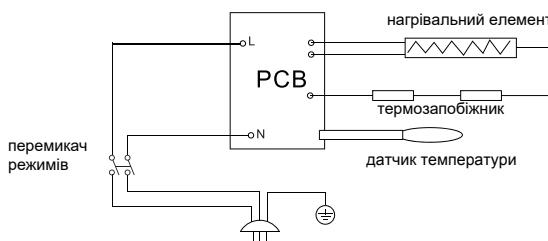

■ ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конвектор не вимагає спеціального догляду.

Перед обслуговуванням (доглядом) необхідно відключити обігрівач від мережі живлення. Корпус приладу слід час від часу протирати м'якою ганчіркою або вологою губкою. Ні в якому разі не використовуйте абразивні, піномийні засоби і розчинники. Переконайтесь, що обігрівач повністю висох, перш ніж підключати його до мережі.

- Переконайтесь, що корпус приладу очолює, перш ніж прибирати на місце його зберігання.
- Не залишайте прилад без нагляду в приміщенні, де знаходяться діти або інваліди. Захисний екран не забезпечує повний захист для дітей та інвалідів.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Прилад не слід розташовувати безпосередньо під розеткою.
- Щоб уникнути скидання термозапобіжника цей прилад не слід використовувати разом з додатковими вимикаючими пристроями, такими як таймер. Також прилад не слід підключати до ланцюга, який часто замикається і розмикається.
- Всі поверхні даного приладу призначені для запобігання прямого доступу до нагрівальних елементів і повинні знаходитися на своїх місцях під час експлуатації.

■ КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ПО РОБОТІ З ПРИЛАДОМ

Підготовка до роботи

Акуратно витягніть обігрівач з картонної упаковки. Збережіть коробку для міжсезонного зберігання. Перед тим, як включити обігрівач, переконайтесь, що прилад знаходиться у вимкненому стані. При першому включенні можлива поява деякого запаху, який зникне після початку роботи конвектора. Закріпіть прилад в стійке положення, слідуючи інструкції з монтажу та встановлення. Щоб уникнути перевантаження електромережі не рекомендується підключати обігрівач до розетки, до якої підключені інші електроприлади великої потужності.

Включення приладу

Вставте вилку шнура живлення в розетку. На панелі управління засвітиться індикатор електро живлення. Натисніть кнопку "Включення / Налаштування" для того, щоб включити прилад. На дисплеї висвітиться фактичне значення температури в кімнаті, таймер буде вимкнений. На заводі-виробнику значення температури нагрівання було налаштоване на 35 ° C.

Установка температури

Натисніть кнопку "Включення / Налаштування" вдруге для того, щоб встановити бажану температуру. Налаштування температури будуть відображатися на дисплеї, в той час як значення температури на цьому дисплеї буде блімати. Натисніть кнопку "↑" або "↓" для зменшення або збільшення температури на 1 ° C. Максимальна температура, яку можна встановити дорівнює 45 ° C, мінімальна 5 ° C. Якщо кнопки "↑" або "↓" утримувати в натиснутому стані безперервно, то температура буде збільшуватися або зменшуватися на 1 ° C кожні 0.5 секунди. Останнє задане значення температури буде активним. Якщо протягом 5 секунд не буде здійснене ніяких натискань, система відновить роботу, символи на екрані припиняють блімати, і на дисплеї буде відображатися фактична кімнатна температура.

Установка таймера

Тричі натисніть кнопку "Включення / Налаштування" для виконання налаштування таймера. На дисплеї відобразиться час, а індикатор таймера почне блімати (мінімальна одиниця часу для установки таймера -1 година). Натисніть кнопку "↑" чи "↓" щоб збільшити або зменшити значення таймера на одну годину, таймер може бути встановлений на період 0-24 годин. Якщо кнопки

“” або “” утримувати в натиснутому стані безперервно, то час буде збільшуватися або зменшуватися на одну годину кожні 0.5 секунди. Заводська установка таймера - 0 годин. Коли індикатор таймера безперервно горить, система запускає відлік часу відповідно до останнього встановленим значенням, якщо протягом 5 секунд після установки таймера не проводиться жодних натискань. Кожен раз при натисканні кнопок “” або “” для установки таймера, система починає новий відлік часу або повертається до вихідних параметрів після закінчення роботи таймера. Коли заданий час закінчиться, система автоматично відключить обігрівач без подачі звукового сигналу.

Вимкнення приладу

Утримуйте кнопку “Включення / Налаштування” в натиснутому стані більше 3 секунд в будь-якому режимі роботи, і обігрівач вимикається. Дисплей згасне, але індикатор електро живлення все одно буде горіти, показуючи, що прилад підключений До електромережі.

Функція “пам’яті” після відключення.

Після відключення приладу, незалежно від того, як був вимкнений обігрівач - вручну або після закінчення часу таймера - в пам’яті приладу збережеться останнє введене значення температури.

Встановлений час таймера не зберігається в пам’яті приладу після його відключення.

Звуковий сигнал натиснення кнопок.

Звуковий сигнал подається як при простому натисканні кнопок, так і при їх утриманні.

Функція захисту від дітей.

Коли прилад знаходитьться в робочому стані, натисніть одночасно кнопки “” або “” і утримуйте більше 3-х секунд для блокування системи. На дисплеї з’явиться значок []. Через 5 секунд значок зникне і на дисплеї відновиться відображення поточної температури. Повторне натискання відключає даний режим.

Вибір рівня потужності нагріву.

Натисніть кнопку вибору потужності “”, щоб встановити потужність нагріву. Обігрівач буде працювати на максимальному рівні потужності. Натисніть кнопку ще раз, тоді в роботі обігрівача буде задіяна неповна номінальна потужність.

При виборі потужності - повної або половинною на дисплеї будуть відображатися індикатори режимів HI і LO відповідно.

Функція захисту від перегріву

Прилад обладнаний автоматичним вимикачем, який активується при досягненні верхньої межі температури. Обігрівач вимикається автоматично в разі перегріву.


Функция защиты от опрокидывания.

Прилад оснащений функцією захисту від перекидання. При падінні обігрівач відключається. Щоб конвектор відновив роботу, поверніть прилад у вертикальне положення.


МОНТАЖ ПРИЛАДУ

Рекомендації по установці

Конвектор встановлюється таким чином, щоб вироблене тепло перемішувало максимальний обсяг повітря. Конвектор повинен бути зафікований у відповідності з діючими приписами. Вимикач і інші механізми не повинні стикатися з людиною, що приймає ванну або душ, апарат повинен знаходитися поза зоною попадання бризок води. Не накривайте прилад, щоб уникнути ризику перегріву. Не встановлюйте прилад за фіранками, дверима, під отвором в стіні або вентиляційним отвором.

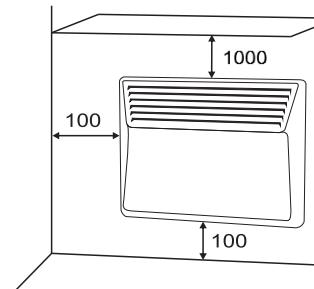

Дотримуйтесь мінімальних відстаней установки від підлоги, поверхонь меблів і т.д. (Розміри в мм).

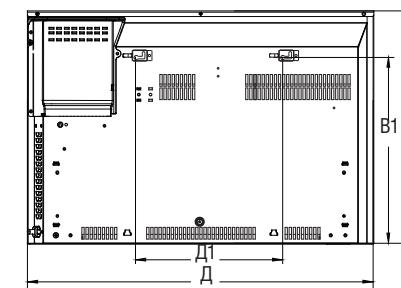

Специфікація

Потужність (W)	D MM	B MM	D1 MM	B1 MM
500W	460	400	155	317
1000W	460	400	155	317
1500W	595	400	250	317
2000W	830	400	250	317

Настінна установка приладу

