

# F19 DESIGN



Notice d'utilisation	FR
Operating manual	EN
Instrucciones de uso	ES
Manual do utilizador	PT
Gebrauchsanweisung	DE
Инструкция по использованию	RU
Instrukcja obsługi	PL
Návod k použití	CS
Upute za upotrebu	HR
Инструкция за използване	BG
Navodilo za uporabo	SL
Οδηγίες χρήσης	EL
Kezelési utasítás	HU
Інструкція з використання	UK
إرشادات التشغيل	AR

**CEG BL-Meca\M 2**  
**CEG BL-Meca\OM 2**

1280-2781

**Вступ**

Марка Atlantic, що існує з 1968 року, відома завдяки своїй спеціалізації у галузі систем опалення, теплового комфорту та економії енергії. У придбаній вами новій моделі F19 Design втілилися 40 років досвіду та новацій. Сподіваємося, що наш виріб повністю задовольнить ваші потреби. Дякуємо за довіру до марки Atlantic!

**Технічні характеристики приладу**

Усі моделі конвекторів мають ступінь захисту від пилу та бризок води IP 24. Клас захисту II від ураження електричним струмом

**Таблиця технічних параметрів конвектора.**

Потужність (Вт)	500	1000	1500	2000	2500
Номинальна напруга	230V~				
Сила струму (А)	2.17	4.35	6.52	8.70	10,87
Розміри (мм)	364x450x78	468x450x78	606x450x78	764x450x78	902x450x78
Вага (кг)	2.85	3.20	4.40	5.15	6.30
Тип підключення	Type Y				
Захист від небезпечного проникнення води	IP24				
Регулятор температури	Механічний				

**Комплектність:**

1. Конвектор - 1 шт.
2. Кронштейн - 1 шт.
3. Керівництво з експлуатації - 2 шт.
4. Упаковка - 1 шт.

**Встановлення**

Щодо встановлення, дивіться фірмову табличку на виробі та інструкцію част.1/2. **Моделі CEG BL-МесаМ 2** можна використовувати як у переносній, так і в стаціонарній версії. **Моделями CEG BL-Меса\ОМ 2** можна користуватися тільки в переносній версії.


**УВАГА:** прилади, що не обладнані вишкою, не можна встановлювати у переносній версії.

## Використання

**Увага! Забороняється використовувати конвектор з пошкодженою вилкою, шнуром; знімати кожух при включеному в електромережу конвекторі; накривати конвектор матерією, предметами одягу та т.п.**

**Напаштування конвектора** (схема та че)

табл

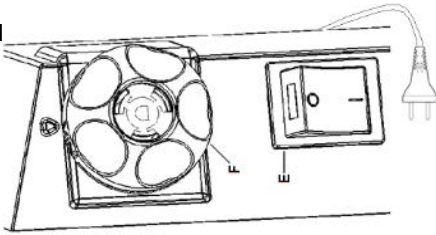

<b>E</b>	Вимикач I/O
<b>F</b>	Ручка контролю температури

### Як встановити режим «Комфорт»?

Для встановлення температури в режимі «Комфорт», встановіть вимикач **E** в положення **I**, поверніть регулятор температури **F** в положення **MAX** і дочекайтеся, поки температура в приміщенні стане комфортною. Після цього, поверніть регулятор температури в зворотному напрямку до клацання. Коли температура в приміщенні опуститься, конвектор автоматично забезпечить нагрів до заданої таким чином температури

**Увага! У випадку якщо температура у приміщенні вище максимально можливого рівня по шкалі значень для даного приладу, нагрівальний елемент не запрацює до тих пір, поки температура повітря у приміщенні не опуститься нижче максимально можливого рівня за шкалою значень для даного приладу.**

### Як встановити режим «Антизледеніння»?

Даний режим дозволяє підтримувати температуру близько 7°C у випадку якщо в приміщенні впродовж довгого часу нікого немає (зазвичай більше 24 годин).

Для встановлення режиму «Антизледеніння», залиште вимикач **E** у положенні **I**, і встановіть регулятор **F** в положення **MIN**.

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (УК)

**З питань гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування звертайтеся за тел. 0-800-500-885.**

При купівлі приладу вимагайте правильного заповнення гарантійних документів, перевірки зовнішнього вигляду виробу, цілісності його елементів і комплектності. Гарантійні документи додаються.

Претензії, що стосуються механічних ушкоджень і некомплектності приладу після продажу не приймаються.

Гарантійні документи дійсні тільки в оригіналі з позначкою про дату і місце продажу, підписом продавця, штампом торгуючої організації.

При неправильному оформленні або втраті гарантійних документів їх відновлення відбувається за встановленим законодавством України порядком. При відсутності у гарантійному і відривному талонах дати продажу гарантійний термін обчислюється з дати виробництва приладу підприємством виробником.

Вартість встановлення не входить у вартість виробу.

Гарантійне обслуговування виконується безкоштовно протягом гарантійного терміну експлуатації авторизованим сервісним центром.

Прилад приймається на гарантійний ремонт тільки з інструкцією по експлуатації з правильно заповненими гарантійними документами та заявою покупця.

Гарантійний термін експлуатації приладу складає 24 місяці з дня продажу його роздрібною торгівлю. Термін виконання гарантійних зобов'язань становить не більше 14 діб з дня надходження приладу в організацію яка виконує ремонт.

Виробник не несе відповідальності за відхилення параметрів електромережі від норми і її технічний стан, а так саме за наслідки аварій, які викликані експлуатацією приладу.

Гарантійне обслуговування не надається в таких випадках:

- A.** невиконання правил зберігання, транспортування, установки, підключення та експлуатації виробу;
- B.** механічних пошкоджень виробу;
- C.** внесення технічних змін у виріб;
- D.** використання обладнання не за призначенням.

У цих випадках вартість ремонту сплачує покупець.

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (УК)

Виробник гарантує відповідність товару вимогам позначеним нормативними документами ТУ У 29.7-35008375-002, ДСТУ EN 60335-2-30, ДСТУ EN 55014-1; ДСТУ EN 55014-2; ДСТУ EN 61000-3-2; ДСТУ EN 61000-3-3 за умови дотримання споживачем правил експлуатації, викладених в експлуатаційних документах.

– Гарантійний термін зберігання товару – 1 рік. Гарантійний термін зберігання відраховується від дати виробництва товару і закінчується датою, передбаченою виробником. Гарантійні зобов'язання виробника не діють у випадку, якщо продавець продав споживачеві товар, гарантійний термін зберігання якого закінчився.

– Гарантійний термін експлуатації товару – 2 роки. Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право – на безкоштовний ремонт, а також на заміну товару або відшкодування його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів», в разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів). Якщо протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушеннями правил або споживач не виконував рекомендації підприємства, яке проводить роботи по гарантійному обслуговуванню товару, ремонт здійснюється за рахунок споживача.

– Термін служби товару – 7 років. Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби товару (за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін служби товару закінчується у разі:

- внесення в конструкцію товару змін або здійснення доробок, а так само використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання товару не за призначенням;
- нанесення споживачем пошкоджень, в наслідок чого товар вийшов з ладу;
- порушення споживачем правил експлуатації та монтажу товару.

<small>дійсний у разі заповнення</small> <b>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН</b> <small>на технічне обслуговування протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</small>	<small>дійсний у разі заповнення</small> <b>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН</b> <small>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</small>	<small>дійсний у разі заповнення</small> <b>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН</b> <small>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</small>
<b>Заповнює продавець</b> Конвектор, модель _____ Заводський № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Дата виготовлення _____ (число, місяць, рік) Продавець _____ (назва, адреса) Дата продажу _____ (число, місяць, рік) Матеріально відповідальна особа _____ (підпис та розшифрування) <b>МП</b>	<b>Заповнює продавець</b> Конвектор, модель _____ Заводський № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Дата виготовлення _____ (число, місяць, рік) Продавець _____ (назва, адреса) Дата продажу _____ (число, місяць, рік) Матеріально відповідальна особа _____ (підпис та розшифрування) <b>МП</b>	<b>Заповнює продавець</b> Конвектор, модель _____ Заводський № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Дата виготовлення _____ (число, місяць, рік) Продавець _____ (назва, адреса) Дата продажу _____ (число, місяць, рік) Матеріально відповідальна особа _____ (підпис та розшифрування) <b>МП</b>
Корінець відривного талона на технічне обслуговування протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації ✂ Вилучений _____ 20 р. Виконавець _____ (підпис та розшифрування) ✂	Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації ✂ Вилучений _____ 20 р. Виконавець _____ (підпис та розшифрування) ✂	Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації ✂ Вилучений _____ 20 р. Виконавець _____ (підпис та розшифрування) ✂

Електроконвектор виготовлений відповідно до вимог ТУ У 29.7-35008375-002, ДСТУ EN 60335-2-30, ДСТУ EN 55014-1; ДСТУ EN 55014-2; ДСТУ EN 61000-3-2; ДСТУ EN 61000-3-3, випробуваний та визнаний придатним для експлуатації.

Відмітка ВТК про приймання \_\_\_\_\_



Заповнює виконавець	Заповнює виконавець	Заповнює виконавець
Виконавець _____ (підприємство, організація, адреса)	Виконавець _____ (підприємство, організація, адреса)	Виконавець _____ (підприємство, організація, адреса)
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____	Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____	Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частинки: _____ _____	Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частинки: _____ _____	Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частинки: _____ _____
Дата проведення робіт _____ (число, місяць, рік)	Дата проведення робіт _____ (число, місяць, рік)	Роботи з технічного обслуговування, виконані відповідно до порядку гарантійного обслуговування, ремонтом не вважаються.
Підпис особи, що виконала роботу, та його розшифрування _____	Підпис особи, що виконала роботу, та його розшифрування _____	Дата проведення робіт _____ (число, місяць, рік)
Номер пломбіватора _____	Номер пломбіватора _____	Підпис особи, що виконала роботу, та його розшифрування _____
<b>МП</b>	<b>МП</b>	<b>МП</b>
Підпис споживача, що підтверджує виконання гарантійного ремонту _____	Підпис споживача, що підтверджує виконання гарантійного ремонту _____	Номер пломбіватора _____
_____	_____	<b>МП</b>
_____	_____	Підпис споживача, що підтверджує виконання гарантійного ремонту _____

Виробник:  
Завод "УКРАТЛАНТИК",  
Адреса: 67663, Україна, Одеська обл.,  
Біляївський р-н, с. Усадове,  
вул. Агрономічна, 225  
Код за ЄДРПОУ 35008375

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ДІЙСНИЙ В РАЗІ ЗАПОВНЕННЯ  
ЗАПОВНЮЄ ПРОДАВЕЦЬ**

Конвектор, модель \_\_\_\_\_ Заводський № \_\_\_\_\_

Дата виготовлення зашифрована в заводському номері:  
перші дві цифри - рік випуску, другі дві цифри - тиждень випуску, інші цифри - порядковий номер

Продавець \_\_\_\_\_ (ПІБ відповідальної особи продавця) \_\_\_\_\_ (підпис) **МП**

Дата продажу \_\_\_\_\_ (число, місяць, рік) Ціна \_\_\_\_\_ (гривень)



*\* Ця інформація відображена на наклейці, яку можна побачити з лівого боку або за передньою решіткою приладу*



- A Стандарти, знаки якості
- B Комерційна назва
- C Комерційний код
- D Код виробника
- E Серійний номер
- F Номер виробника

Заполняет исполнитель	Заполняет исполнитель	Заполняет исполнитель
<p>Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)</p> <p>Номер, по которому товар взят на гарантийный учет _____</p> <p>Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____ _____</p> <p>Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)</p> <p>Подпись лица, которое исполнило работу и его расшифровка _____</p> <p>Номер пломбировочного листа _____</p> <p>МП _____</p> <p>Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____</p>	<p>Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)</p> <p>Номер, по которому товар взят на гарантийный учет _____</p> <p>Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____ _____</p> <p>Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)</p> <p>Подпись лица, которое исполнило работу и его расшифровка _____</p> <p>Номер пломбировочного листа _____</p> <p>МП _____</p> <p>Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____</p>	<p>Исполнитель _____ (предприятие, организация, адрес)</p> <p>Номер, по которому товар взят на гарантийный учет _____</p> <p>Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия, составной части: _____ _____ _____ _____</p> <p>Дата проведения работ _____ (число, месяц, год)</p> <p>Подпись лица, которое исполнило работу и его расшифровка _____</p> <p>Номер пломбировочного листа _____</p> <p>МП _____</p> <p>Подпись потребителя, который подтверждает исполнение гарантийного ремонта _____</p>