






Інструкція по дистанційному керуванню

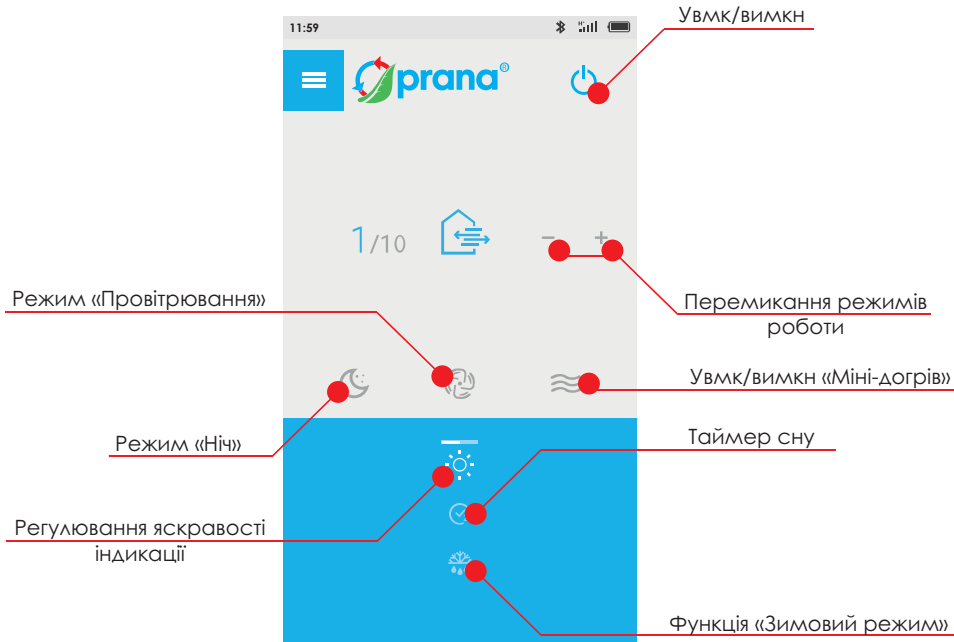

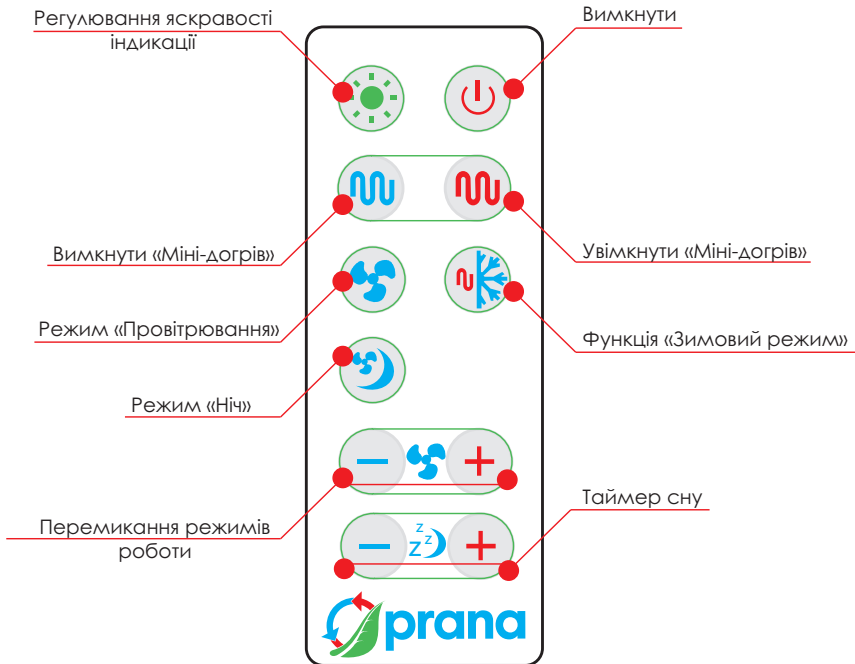

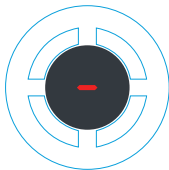



1.Перший запуск



Перевірте чи подано живлення на систему вентиляції.
НЕМАЄ ІНДИКАЦІЇ – електричний струм до системи не надходить.
 «-» - електричний струм до системи надходить, сама система вимкнена.

Запустіть мобільний додаток. Функція Bluetooth увімкнеться автоматично та додаток під'єднається до системи вентиляції. Система готова до використання.



2.Регулювання яскравості індикації

Для забезпечення комфорту експлуатації системи у темну пору доби ми передбачили 6 рівнів яскравості індикації.

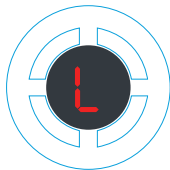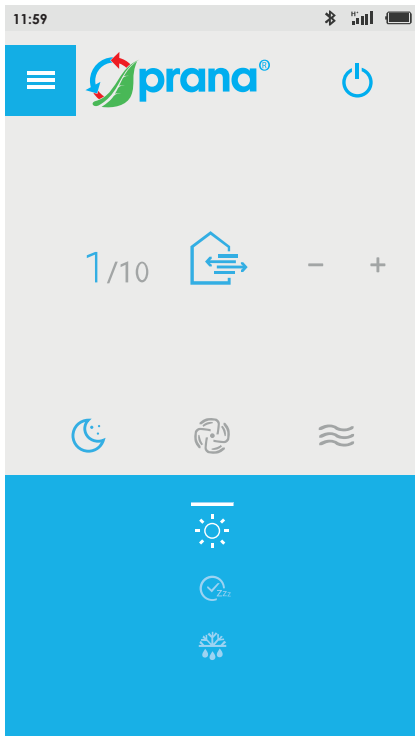Яскравість індикації можна регулювати кнопкою  на пульті або  у мобільному додатку.



3. Режим «Ніч»

«L» (LOW) на панелі індикації - система працює в режимі «Ніч». Мінімальний режим роботи системи вентиляції. Вмикається кнопкою  на пульті, або кнопкою  у мобільному додатку.

Обсяг повітрообміну в режимі ніч, м³/год:


| | | | |
|-----|------|------|-----------|
| 150 | 200G | 200C | Модель |
| 25 | 25 | 40 | ✓ Приплив |
| 22 | 22 | 36 | ▲ Витяжка |

Ефективність рекуперації, %:

| | | |
|----|----|----|
| 91 | 92 | 93 |
|----|----|----|

Шумові характеристики системи на відстані 3м, дБ:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 |
|---|---|---|

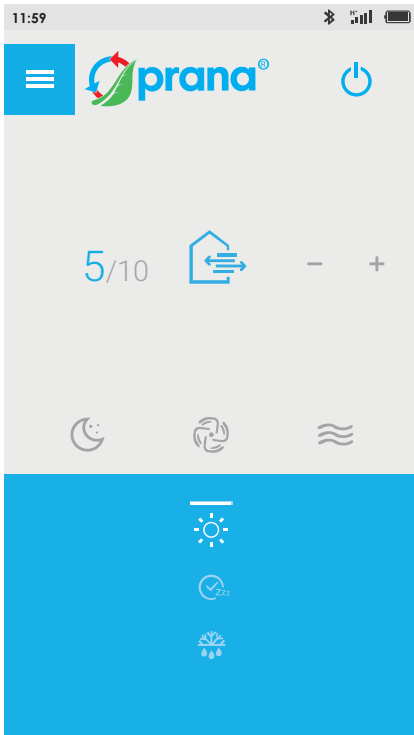


4.Режими роботи 2-9

Цифри від 2 до 9 на панелі індикації – система працює у відповідному режимі.

Встановлюється продуктивність системи від 20% до 90% продуктивності повітрообміну з кроком близько 8%. Перемикаються режими роботи кнопками +/- на пульті або +/- у мобільному додатку.

* - Вказані у графіках параметри можуть коливатись в межах $\pm 4\%$ від заявлених параметрів в залежності від погодніх умов, атмосферного тиску, відносної вологості повітря, тощо.


- Prana-150
- Prana-200G
- Prana-200C


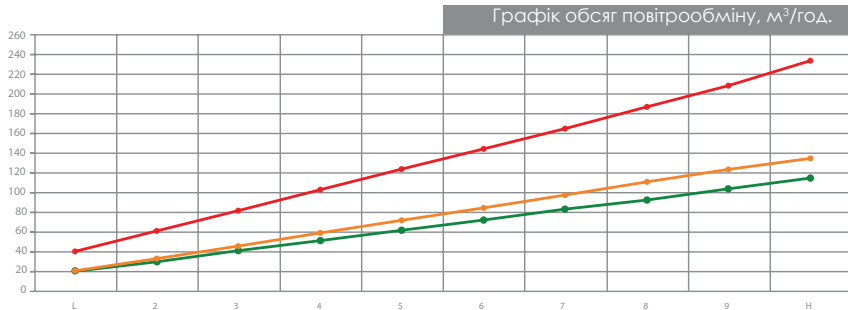


- Prana-150
- Prana-200G
- Prana-200C



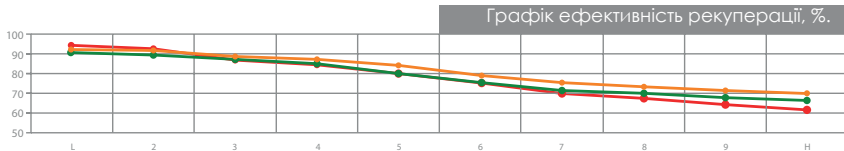

- Prana-150
- Prana-200G
- Prana-200C

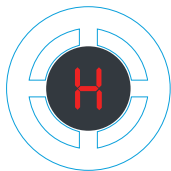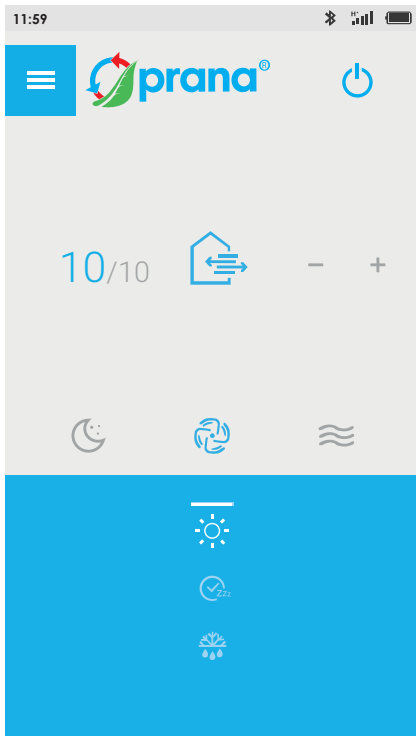



5.Режим «Провітрювання»

«H» (HIGH) на панелі індикації - система працює в режимі «Провітрювання». Максимальний режим роботи системи вентиляції.

Функція «Провітрювання» вмикається кнопкою  на пульті, або кнопкою  у мобільному додатку.

Обсяг повітрообміну в режимі провітрювання, м³/год:


| | | | |
|-----|------|------|-----------|
| 150 | 200G | 200C | Модель |
| 115 | 135 | 235 | ✓ Приплив |
| 105 | 125 | 220 | ▲ Витяжка |

Ефективність рекуперації, %:

| | | |
|----|----|----|
| 67 | 70 | 62 |
|----|----|----|



Шумові характеристики системи на відстані 3м, дБ:
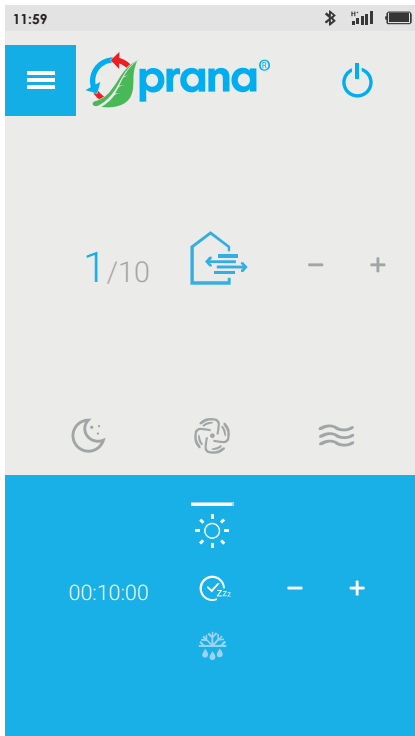
| | | |
|----|----|----|
| 30 | 29 | 34 |
|----|----|----|



6. Функція "Таймер сну"

На панелі індикації «обраний режим роботи» - кожні 5 секунд блимає «S»

Функція "Таймер сну" вмикається кнопкою  на пульті або  у мобільному додатку.



Тривалість таймера задається кнопками +/- на пульті або +/- у мобільному додатку. По закінченню обраного часу система автоматично вимикається.

Всього за замовчуванням доступно 9 конфігурацій таймера.

При виборі конфігурації таймера на панелі індикації вказується обраний режим цифрами від 1 до 9.



Конфігурації таймера:

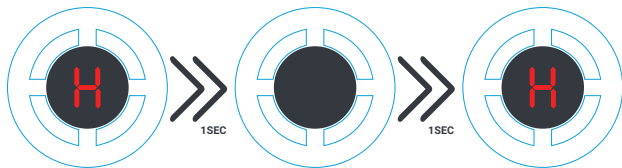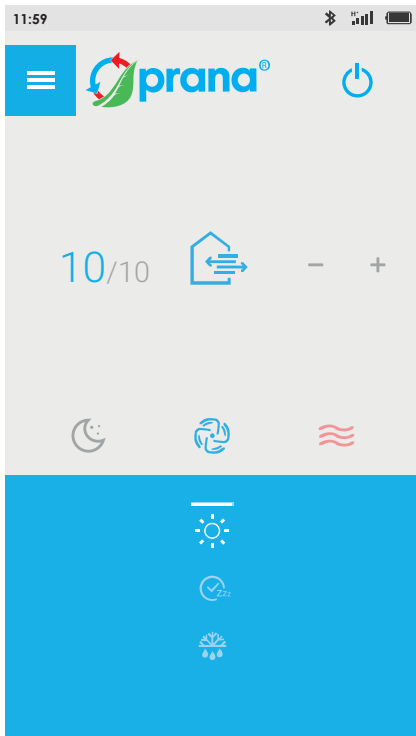- 1 - 10 хв
- 2 - 20 хв
- 3 - 30 хв
- 4 - 1 год.
- 5 - 1 год. 30хв.
- 6 - 2 год.
- 7 - 3 год.
- 8 - 5 год.
- 9 - 9 год.




7. Функція «Міні-догрів»

На панелі індикації кожену секунду блимає «обраний режим роботи».

Для додаткового комфорту в організації вентиляції житлових приміщень системами PRANA побутової та напівпромислової серій передбачена функція «Міні-догрів» припливного повітря. Функція вмикається кнопкою  на пульті або кнопкою  у мобільному додатку.

При увімкненій функції «Міні-догрів» температура припливного повітря додатково підвищується на 3-5° С.

УВАГА! При температурі повітря на вулиці нижче 0 °С, у приміщеннях із вологістю понад 55% з метою запобігання обледенінню на шляху відводу конденсату, система обов'язково повинна працювати з ввімкненою функцією «Міні-догрів».

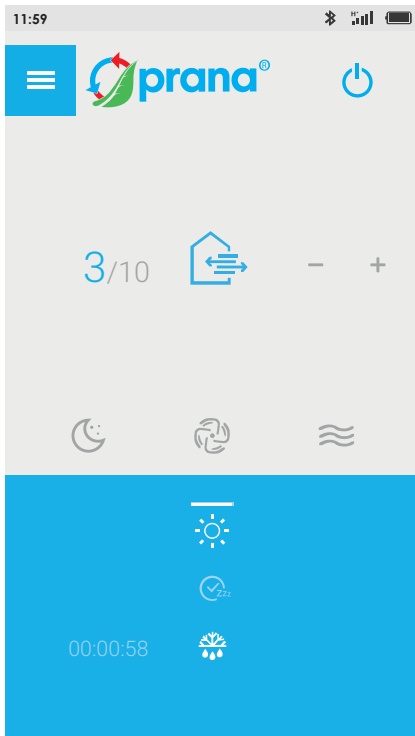



8. Функція «Зимовий режим»

На панелі індикації поруч з обраним режимом роботи кожен секунду блимає («.») - функція «Зимовий режим» увімкнена, нагрівний елемент працює.

На панелі індикації поруч з обраним режимом роботи світить («.») - функція «Антизамерзання» увімкнена, нагрівний елемент знаходить в пасивному режимі та автоматично увімкнеться при необхідності.

Функція «Зимовий режим» призначена для запобігання обледенінню відводу конденсату у холодну пору року або для його розмерзання, якщо обледеніння виникло.

УВАГА! Для уникнення обледеніння та забезпечення коректності роботи системи при мінусовій температурі ззовні - використання «Зимового режиму» є обов'язковим.

Для цього увімкніть функцію кнопкою  на пульті або  у мобільному додатку, після чого оберіть потрібний режим роботи системи вентиляції.

Після того, як час на таймері «Зимовий режим» мине - система вентиляції увімкнеться в обраний режим роботи.

УВАГА! Двигуни системи вентиляції запускаються виключно після того, як мине час на таймері «Зимовий режим».

