

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

1. Відключаючи зволожувач від електромережі, не тягніть за кабель живлення й не торкайтеся до нього мокрими/вологими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте будь-яким чином цей пристрій самостійно.
3. Не торкайтеся до розпилювача під час запуску пристрою, щоб уникнути травм.
4. Слідкуйте, щоб кабель живлення не був пошкоджений, перекручений або затиснутий, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або займання.
5. Не виконуйте заміну кабелю живлення самостійно. При виявленні будь-яких пошкоджень або несправностей негайно відключіть пристрій від електромережі та зверніться до виробника або в авторизований сервісний центр.
6. Якщо кабель джерела живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки зверніться для його заміни до кваліфікованого фахівця.
7. Не від'єднуйте резервуар для води від основи під час роботи пристрою. Не торкайтеся до води та частин пристрою, які розміщено в основі.
8. Цей пристрій призначено тільки для використання всередині приміщень.
9. Відключайте пристрій від електромережі під час грози або при тривалому невикористанні.
10. Не перевертайте пристрій, якщо він підключений до електромережі або в ньому є вода, щоб уникнути загоряння внутрішніх електронних компонентів.
11. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм, щоб уникнути нещасних випадків.
12. Відключайте пристрій від електромережі під час наповнення резервуара водою та чищення пристрою.

НАГАДУВАННЯ

Щодо накопичення води на основі: зволожувач використовує ультразвукові вібрації для перетворення води на пару. Резервуар для води є лише проміжною ємністю для зберігання води. Усі жолоби основи зволожувача накопичують воду. Щодо регулювання інтенсивності виходу пари: якщо під час використання пристрою навколо нього утворюється вода, це означає, що в приміщенні зависока вологість; відрегулюйте інтенсивність виходу пари.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- 1) Зволожувач призначено для роботи тільки від мережі змінного струму. Напруга в мережі змінного струму має відповідати даним, зазначеним на таблиці зволожувача.
- 2) Перед першим використанням пристрою дайте йому постояти протягом 30 хвилин при кімнатній температурі, щоб уникнути пошкодження резервуара для води в результаті різкої зміни температури.
- 3) Експлуатація пристрою повинна здійснюватися при нормальній температурі (5 ~ 40 °C).
- 4) Розміщуйте пристрій тільки на рівних поверхнях.
- 5) Не встановлюйте зволожувач на дерев'яну підлогу, щоб уникнути пошкодження поверхні.
- 6) Встановлюйте зволожувач на відстані 2 метрів від меблів і електричних приладів, щоб уникнути утворення вогкості.
- 7) Зберігайте пристрій подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.
- 8) Ніколи не наповнюйте резервуар гарячою водою (вище 40 °C), щоб уникнути пошкодження пристрою.
- 9) Не допускайте потрапляння води в корпус. Якщо в корпус потрапила вода, витріть його сухою тканиною, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- 10) Якщо температура в приміщенні нижче 0 °C, злийте воду з резервуара, щоб уникнути пошкодження пристрою через утворення льоду.
- 11) Не кладіть металеві вироби, не додавайте хімікати й мийні засоби в резервуар для води.
- 12) Відключайте пристрій від електромережі, коли зливаєте воду з резервуара.
- 13) Перш ніж перемістити зволожувач, очистити його або долити воду в резервуар, відключіть його від електромережі. Не переміщайте пристрій під час його роботи.
- 14) Категорично забороняється наливати воду в отвори для виходу пари та повітря.
- 15) Уникайте потрапляння води всередину пристрою під час його чищення.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Зволожувач повітря - 1 шт.

Щіточка для чищення - 1 шт.

Пульт дистанційного керування (для моделі USH-M-LCD-4L-W) - 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) - 1 шт.

ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИСТРОЮ


Ультразвуковий зволожувач повітря використовує принцип 1,7 мільйона високочастотних ультразвукових коливань на секунду, розбиваючи воду на дрібні краплі розміром 1-5 мкм, і за допомогою пневматичного пристрою розпилює їх у повітрі, рівномірно його зволожуючи.

Використання пристрою


1. Розмістіть пристрій на горизонтальній поверхні, зніміть резервуар для води з основи, попередньо знявши з нього кришку, і наповніть його чистою водопровідною або дистильованою водою (перш ніж наповнювати резервуар водою, відключіть пристрій від електромережі) до максимальної позначки на внутрішній стороні резервуара для води.
2. Встановіть резервуар для води на основу, закрийте його кришкою та вставте штепсельну вилку в розетку. Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі, перш ніж підключити його до джерела живлення.
3. Увімкніть кнопку живлення / регулятор інтенсивності виходу пари, завітиться індикатор живлення (зелений або синій), пристрій почне працювати; за потреби ви можете відрегулювати рівень інтенсивності виходу пари.
4. Якщо фактичний рівень води в резервуарі опуститься нижче мінімально допустимого рівня, зволожувач автоматично відключиться, і на панелі керування засвітиться червоний індикатор. Вимкніть пристрій, витягніть штепсельну вилку з розетки й долийте воду в резервуар.




БУДОВА ЗВОЛОЖУВАЧА USH-M-LCD-4L-W

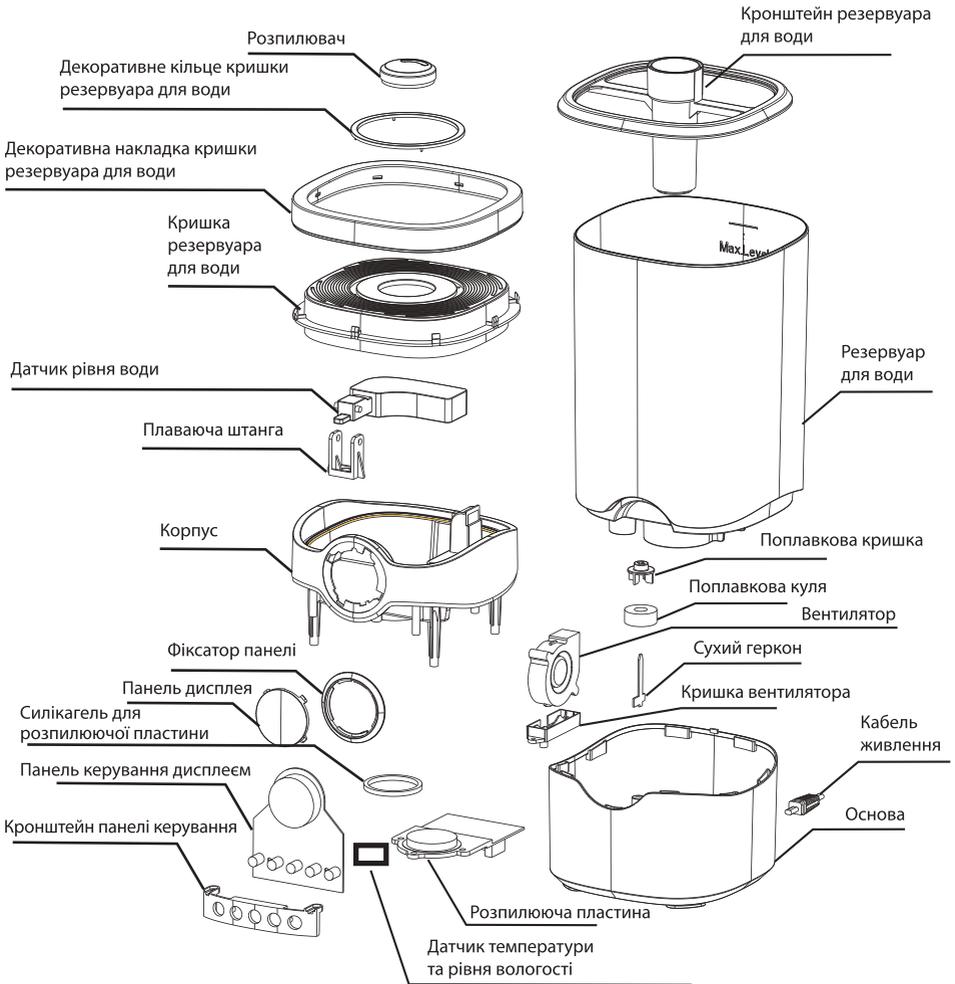

БУДОВА ЗВОЛОЖУВАЧА USH-M-BTN-4L-W

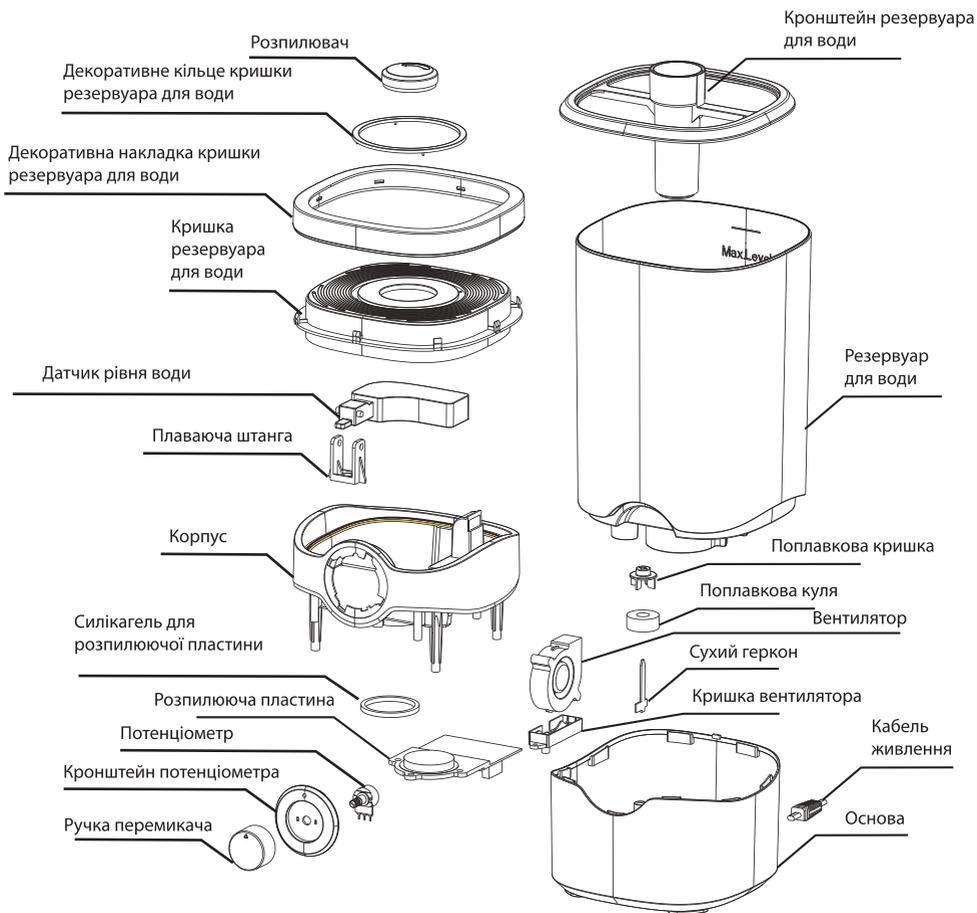

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СМАРТ-ПАНЕЛІ

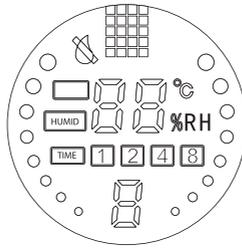

Увімк./Вимк.



Інтенсивність пари



Таймер



Безперервне зволоження



Сон

1. Кнопка «Увімк./Вимк.»: натисніть цю кнопку, підключивши пристрій до джерела живлення, після чого засвітиться РК-дисплей і пристрій буде готовий до роботи; натисніть кнопку знову, щоб перевести пристрій у режим очікування.
2. Кнопка «Безперервне зволоження»: натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію безперервного зволоження, на РК-дисплеї блиматиме індикатор вологості; рівень вологості за замовчуванням становить 45 %, потім збільшується на 5 % до 90 %, після чого функція безперервного зволоження деактивується. Коли рівень вологості в приміщенні досягає заданого значення, пристрій виходить із режиму безперервного зволоження.
3. Кнопка «Таймер»: цей пристрій має функцію вимикання та переходу в режим очікування в заданий час. Він може автоматично вимикатися й переходити в режим очікування через фіксований час (1 година, 2 години, 4 години й 8 годин), а також відображати встановлений час, якщо злегка торкнутися кнопки на дисплеї.
4. Кнопка «Сон»: цей пристрій має функцію інтелектуального зволоження; у робочому стані ця кнопка використовується для запуску функції інтелектуального безперервного зволоження (рівень вологості становить 65 %), при цьому протягом 5 секунд на дисплеї блимає індикатор вологості, потім дисплей гасне, а пристрій продовжує працювати у встановленому режимі. Після запуску функції дисплей гасне; щоб підсвітити дисплей і відобразити поточний робочий стан, натисніть будь-яку кнопку. Коли дисплей світиться, кнопка «Сон» натиснута. Якщо протягом 5 секунд не виконуватимуться ніякі дії, дисплей знову згасне.
5. Кнопка «Інтенсивність пари»: цей пристрій має три рівні інтенсивності виходу пари - низький, середній і високий. Інтенсивність виходу пари можна відрегулювати, послідовно натискаючи кнопку «Інтенсивність пари». За замовчуванням у пристрої встановлено високий рівень інтенсивності виходу пари.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Чищення резервуара для води й розпилювача необхідно проводити щотижня. Відключайте пристрій від електромережі перед чищенням.
2. Чищення зовнішньої поверхні зволожувача: протріть зовнішню поверхню чистою м'якою вологою тканиною.
3. Не використовуйте для чищення тверді предмети, щоб не пошкодити деталі пристрою.
4. Не використовуйте для чищення хімічні мийні засоби.
5. Регулярно міняйте воду в резервуарі.
6. Зливайте воду з резервуара, якщо зволожувач не використовувався протягом тривалого часу.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

1. Перш ніж приступати до чищення, відключіть пристрій від електромережі.
2. Залийте засіб для видалення накипу в основу зволожувача, потім додайте теплу воду (приблизно 60 °C) і залиште на 5-10 хвилин.
3. Потім очистьте поверхню випромінювача чистою щіткою.
4. Промийте поверхню випромінювача чистою водою.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Індикатор живлення не світиться, потік повітря відсутній, пара не з'являється	Пристрій не підключено до електромережі. Немає напруги в мережі.	Підключіть пристрій до електромережі. Перевірте напругу в мережі. Якщо проблему не вдається вирішити перерахованими вище способами, зверніться в авторизований сервісний центр.
Індикатор живлення світиться, але відсутній потік повітря й не з'являється пара	Забагато води в резервуарі.	Злийте частину води з резервуара.
Замаленький об'єм пари, що виходить	Розпилююча пластина забруднена. Вода брудна або застоюється.	Очистьте розпилювач. Змініть воду в резервуарі.
Вода не досягає основи	Кришка резервуара для води забруднена. Резервуар для води встановлено неправильно.	Очистьте кришку резервуара для води та правильно встановіть його на основі.
	Забагато води в резервуарі.	Злийте воду з резервуара до максимально допустимого рівня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва виробу	Ультразвуковий зволожувач повітря
Номінальна напруга	220 В
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна потужність	28 Вт
Ємність резервуара для води	4 л
Максимальне розпилення	300 мл/год

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування свідчить про те, що пристрій заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю, спричиненої неконтрольованою утилізацією відходів, цей пристрій необхідно утилізувати відповідально, щоб забезпечити екологічно безпечне використання матеріальних ресурсів.

Щоб здати старий пристрій для безпечної утилізації, зверніться в пункт збору відходів електричного й електронного обладнання або в магазин, де ви придбали пристрій.