UA

ЗМІСТ

Важливі правила техніки безпеки	3
Загальний опис пристрою	6
Опис функцій панелі керування	7
Перед першим використанням	8
Розшифровка значень індикатора якості повітря	8
Методи розборки і установки задньої панелі	9
Розташування очисника повітря	9
Установка фільтра	10
Складові фільтра	12
Опис функцій панелі керування	14
Перший запуск очисника повітря	15
Автоматичний режим	15
Регулювання швидкості повітряного потоку	16
Сплячий режим	16
Блокування від дітей	16
Функція таймера	16
Чистка та технічне обслуговування	17
Чистка приладу	17
Заміна фільтра	18
Зберігання	20
Рекомендована частота заміни фільтра	20
Обробка несправностей	21
Гарантія та обслуговування	22
Придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів	22
Додаткова інформація по фільтру	22
Додаткова інформація	22
Утилізація	22

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути нанесення можливого тілесного ушкодження або матеріального збитку вам, іншим людям або будь-якому майну, будь ласка, зверніть увагу на такі запобіжні заходи.

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

Якщо шнур живлення приладу пошкоджений, його слід негайно замінити в авторизованому центрі технічного обслуговування або за допомогою кваліфікованих фахівців. Заборонено використовувати прилад, якщо пошкоджені шнур живлення або вилка.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!



НЕ чіпати вологими руками

Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими / вологими руками.

Бо це може призвести до удару струмом.



Відключати від мережі!

Переконайтеся, що прилад вимкнений і відключений від мережі перед чищенням приладу.

В іншому випадку, прилад може раптово включитися і це призведе до удару струмом.



Заборонено!

Заборонено підключати прилад до переносних пристроїв або електромережі понад дозволеного значення потужності живлення. Можна використовувати тільки адаптер змінного струму з напругою 220 В.

Використання універсальної розетки або пристроїв, потужність яких перевищує дозволену пристроєм, може призвести до перегріву або займання пристрою.



Будь ласка, вставляйте вилку в розетку до упору перед запуском очисника повітря.
В іншому випадку це може призвести до удару електричним струмом, перегріву пристрою або навіть займання.

Ніколи не використовуйте пошкоджені вилку або незакріплену розетку.



Заборонено!

Слідкуйте за цілісністю мережевого кабелю, вилки і розетки.

НЕ сплутуйте дроти, коли використовуєте прилад. Це може привести до удару струмом, внутрішнього короткого замикання та пожежі, у випадку, якщо дроти будуть пошкоджені.
Будь-які маніпуляції, такі як: перепідключення проводів, їх перекручення, скручування і витягування заборонені. НЕ кладіть важкі предмети на проводи, вилку чи розетку.



Регулярно чистіть вилку живлення.

Якщо пил накопичується на вилці живлення, вогкість і бруд можуть пошкодити ізоляційну частину штепсельної вилки та дроту живлення, що призведе до пожежі. Витягніть вилку з розетки і протріть сухою тканиною (не використовуйте вогку тканину).
Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, будь ласка, вимкніть його з мережі.



НЕ розбирати!

Не розбирайте та не модифікуйте очисник без дозволу виробника.

Розбирання або модифікація очисника повітря може призвести до ураження електричним струмом, несправності приладу або пожежі.



Заборонено!

Не кладіть прути або металеві вироби поруч з отворами для виходу повітря або іншими отворами приладу.

Ці предмети можуть торкнутися внутрішніх частин очисника, що призведе до удару струмом, тілесного ушкодження або пошкодження приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Вимкніть очисник повітря від джерела живлення, перш ніж переміщати його.
- Обов'язково переміщайте виріб повільно.
- Не рухайте виріб, потягнувши за шнур живлення.
- Не рухайте пристрій під час його роботи. Якщо вам потрібно перемістити пристрій, вимкніть його з мережі.

ПРИМІТКА

Будь ласка, негайно вимкніть пристрій з мережі в разі виникнення однієї з наступних ситуацій:

- Несправність будь-якого з вимикачів;
- Спрацював автоматичний вимикач або перегорів запобіжник;
- Стався аномальний нагрів проводів або штепсельних вилок;
- З'явився горілий запах, пролунав аномальний звук або відбулось коротке замикання;
- У разі будь-якої іншої аномалії у роботі пристрою або несправності.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!



Заборонено!

Не використовуйте розчинники, такі як бензол, розріджувач та ін. для чищення приладу.
Тримайте пристрій подалі від розпилювачів.

В іншому випадку, очисник повітря може зламатися або станеться коротке замикання, яке може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Притримуйте і тримайтеся за вилку, коли виймаєте її з розетки, не тягніть за дроти, тому що це може викликати коротке замикання або пошкодження проводів, що може стати причиною пожежі або удару електричним струмом.



Заборонено!

Не використовуйте очисник повітря в приміщеннях з наявністю жирних часток в повітрі.

Таких, наприклад, як кухня, так як це може скоротити термін служби фільтра очисника повітря.

- Цей пристрій не повинен використовуватися в якості обладнання для вентиляції або всмоктування повітря.



Якщо очисник повітря працює одночасно з електронагрівачем, приміщення повинно провітрюватися / вентилюватися.
Інакше це може призвести до отруєння чадним газом.

- Очисник повітря не може очистити повітря від чадного газу.



Заборонено!

Не використовуйте очисник повітря в приміщенні, де розпорошувалися пестициди / інсектициди.

Залишки хімікатів можуть накопичуватися всередині пристрою і поступово випаровуватися, завдаючи шкоди вашому здоров'ю.

- Приміщення повинно ретельно провітритися після використання інсектицидів / пестицидів, а тільки після цього можна використовувати очисник повітря.



Не допускати контакту з водою

Не використовуйте очисник повітря в умовах підвищеної температури і вологості, наприклад, у ванній кімнаті, так як це може привести до витоку струму, що підвищує ризик ураження електричним струмом або виникнення пожежі.



Не допускати контакту з водою

Підтримуйте корпус пристрою сухим.

Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або нещасного випадку внаслідок короткого замикання.



Не допускати контакту з відкритим вогнем


Тримайте пристрій подалі від летких речовин або легкозаймистих предметів, таких як тютюн, відкритий вогонь та іскри.

Так як це може привести до пожежі.

UA


ОПИС ПРИСТРОЮ



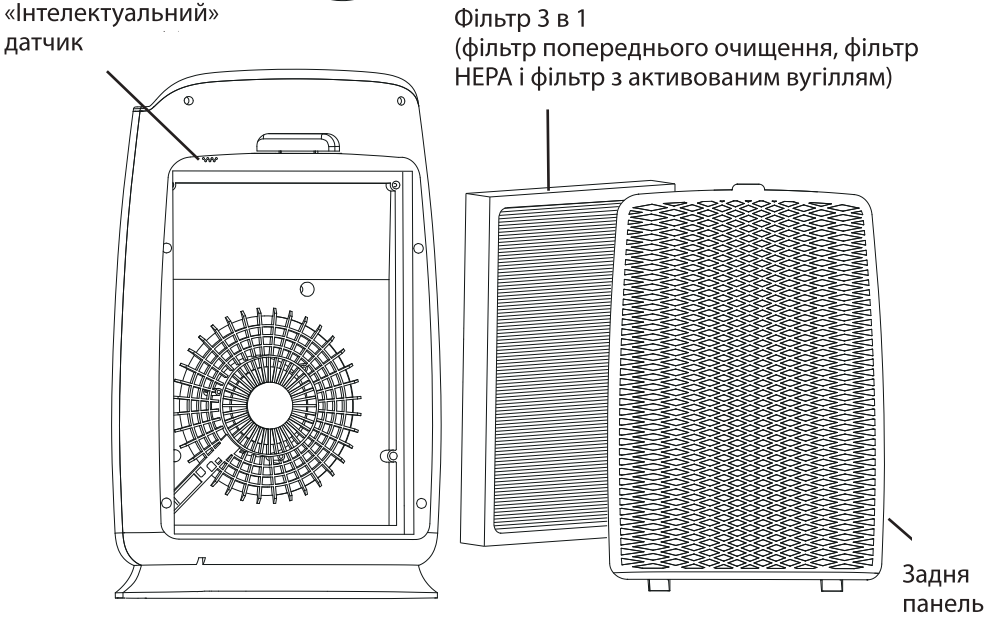

Зображення наведені лише для ознайомлення. Фактична конфігурація залежатиме від реального пристрою або буде визначена виробником.

ОПИС ФУНКЦІЙ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

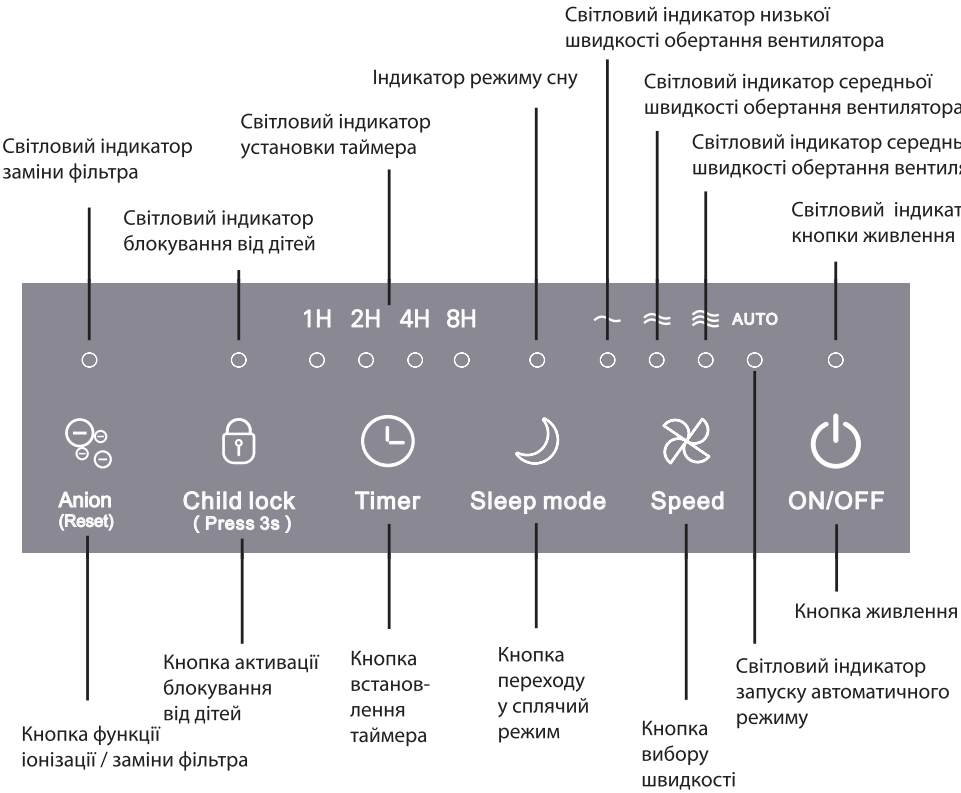

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Розшифровка значень індикатора якості повітря

Індикатор якості повітря відображає поточний стан якості повітря.
Будь ласка, зверніться до сторінки 15 для більш детального ознайомлення з інформацією.



Індикатор якості повітря


○ Блакитний	Гарна
○ Зелений	Нормальна
○ Червоний	Погана

Зверніть увагу!


Задля енергозбереження, датчик якості повітря не підсвічується в режимі звичайної роботи

Методи розборки і установки задньої панелі

1. Розбирання задньої панелі
Натисніть на виїмку на задній панелі пальцем, злегка потягніть на себе задню панель.

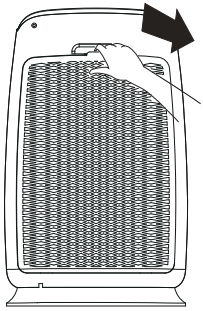


2. Установка задньої кришки.
Щоб встановити задню панель на місце, прикладіть її так, щоб місця розташування кріплень збігалися з виїмками на корпусі і притисніть до характерного клацання.

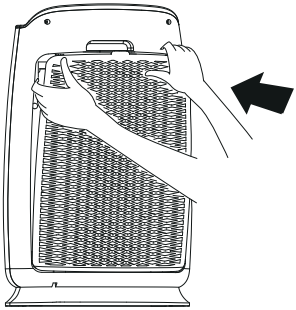

Розташування очисника повітря

Щоб забезпечити гарну циркуляцію повітря, переконайтеся, що відстань між повітрозабірником і стіною або фіранкою становить не менше 50 см.
Відстань до вихідного отвору для повітря має бути не менше 50 см.
Будь ласка, ставте пристрій на відстані від 1 метра від телевізора, радіоприймачів.
Будь ласка, не використовуйте одну і ту ж розетку для пристрою і телевізора / радіоприймача і з іншими приладами.
Якщо ви будете тримати пристрій на одному і тому ж місці тривалий час, це може привести до забруднення поверхні стіни навколо корпусу пристрою.
Не блокуйте вхідні та вихідні отвори для повітря, це забезпечить достатню вентиляцію і, як наслідок, високу ефективність роботи пристрою.

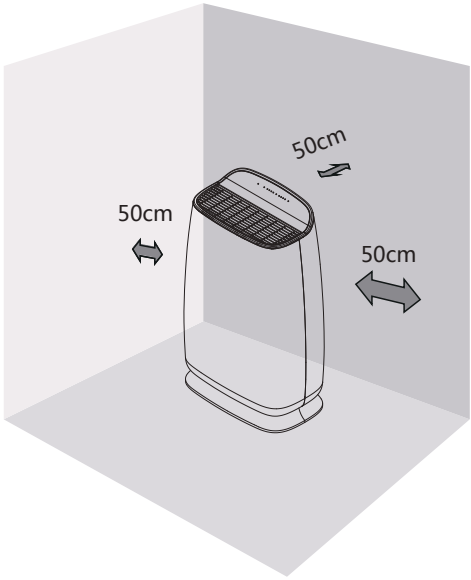

Установка фільтра

Інформація

Всі фільтри йдуть в комплектації до пристрою, ви повинні позбавитися від упаковки фільтрів, перш ніж їх використовувати. Будь ласка, розберіть фільтр і позбудьтеся пластикових упаковок. Відповідно до нижчевикладених інструкцій встановіть фільтр в очисник повітря.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся, що штекер вилки витягнуто з розетки, коли виконуєте монтаж, технічне обслуговування або транспортування пристрою. Не використовуйте пристрій без фільтра. Будь ласка, позбудьтеся від упаковки фільтрів перед використанням.


Покрокова інструкція

Послідовно виконуйте всі пункти, наведені в інструкції нижче, щоб правильно встановити фільтр при першому використанні цього пристрою.


1. Видаліть всі пакувальні і транспортувальні матеріали і розмістіть пристрій на сухій, рівній поверхні.

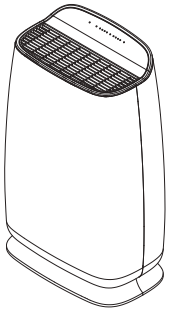


2. Натисніть на виїмку на задній панелі пальцем, злегка потягніть на себе задню панель.

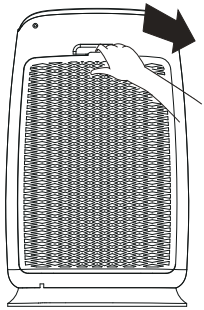


3. Розберіть весь внутрішній фільтр.

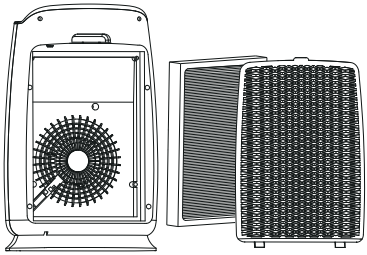


4. Видаліть всі пакувальні матеріали з фільтрів.

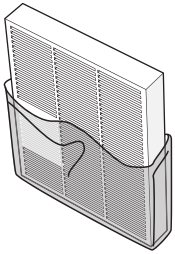

5. Встановіть фільтр в очисник.

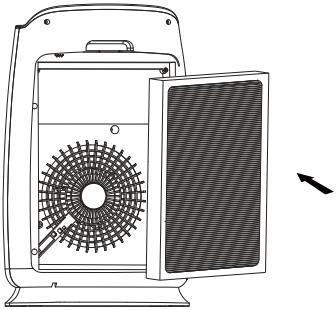

6. Щоб встановити задню панель на місце, прикладіть її так, щоб місця розташування кріплень збігалися з виїмками на корпусі і притисніть до характерного клацання.

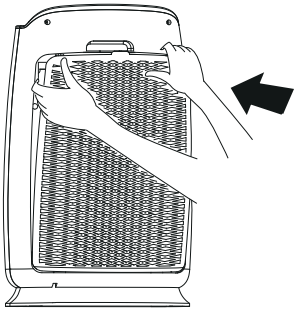


Зверніть увагу!

Будь ласка, будьте обережні при установці задньої кришки, стежте за своїми руками.


Складові фільтра

Вихідний отвір для відфільтрованого повітря

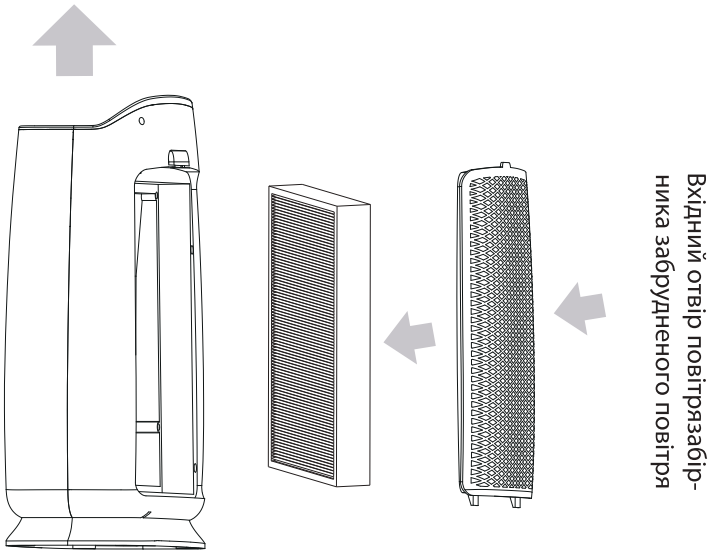

Зображення наведені лише для ознайомлення. Фактична конфігурація залежатиме від реального пристрою або буде визначена виробником.

Зустрічайте інноваційний багатофункціональний пристрій очищення повітря

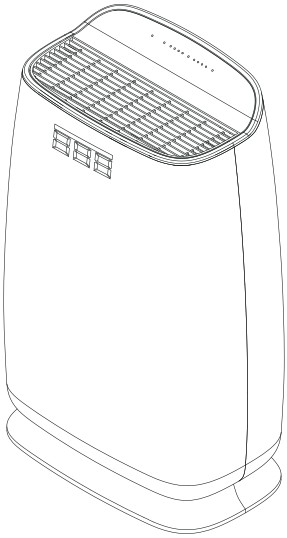

- Ефективне очищення від диму, пилу і інших твердих частинок
- Можливість усунення частинок формальдегіду
- 4 швидкості роботи
- Режим таймера
- Індикатор заміни фільтра
- Функції ручного налаштування, автоматичного і сплячого режимів
- Цифровий дисплей PM2.5
- Кольоровий індикатор якості повітря

Унікальна технологія очищення в 3 етапи




Фільтр попереднього очищення здатний затримувати волосся, шерсть, волокна, великі частки, лупу та ін.


Фільтр HEPA ефективно видаляє PM2.5, дим, пил, кліщів та інші частинки

Високоякісний модифікований фільтр з активованим вугіллям виготовлений з якісної сировини і модифікований за спеціальною запатентованою технологією для ефективного очищення повітря від частинок формальдегіду та інших газоподібних частинок.

UA

ОПИС ФУНКЦІЙ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

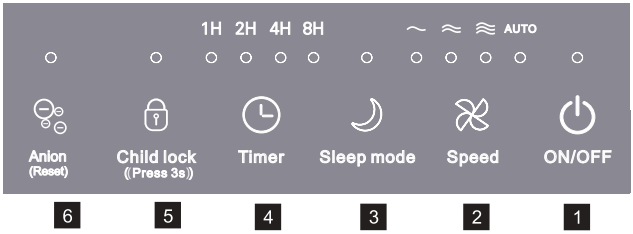

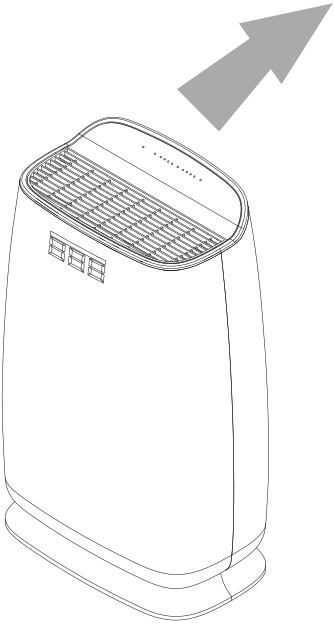




1. Кнопка живлення
2. Кнопка вибору швидкості
3. Кнопка сплячого режиму
4. Кнопка установки таймера
5. Кнопка активації блокування від дітей
6. Кнопка функції іонізації / заміни фільтра
7. Індикатор якості повітря
8. Цифровий дисплей PM 2.5

Перший запуск пристрою

Після включення живлення всі світлові індикатори (крім індикатора якості повітря) загоряться, потім індикатор живлення наполовину потухне, пристрій перейде в режим очікування.

Перший запуск очисника повітря




Після включення живлення всі світлові індикатори (крім індикатора якості повітря) загоряться, потім індикатор живлення наполовину потухне, апарат перейде в режим очікування. Натисніть кнопку живлення (ВМИК/ ВИМК) (як показано на малюнку вище), очисник повітря почне працювати, за перші 30 секунд інтелектуальний датчик повинен прогрітися (індикатор якості повітря загориться синім, значення PM 2.5 буде відображатися як «---»), після 30 секунд попереднього нагріву інтелектуальний датчик якості повітря буде автоматично визначати якість повітря. Він буде відображати якість повітря кодуючи її різними кольорами індикатора (як показано на малюнку нижче).

Індикатор якості повітря	
Блакитний	Гарна
Зелений	Нормальна
Червоний	Погана

Зверніть увагу!

Якщо ви хочете вимкнути очисник повітря, натисніть кнопку живлення (ВМИК/ ВИМК) ще раз, поки не згасне індикатор живлення, потім вийміть вилку з розетки.

Автоматичний режим

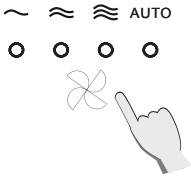

Після увімкнення живлення очисник повітря переходить в режим очікування. Натисніть кнопку Живлення (ВМИК/ВИМК) і пристрій почне працювати в автоматичному режимі. В цьому режимі очисник повітря буде автоматично вибирати швидкість роботи в залежності від якості повітря в приміщенні.


Увага!

Індикатор якості повітря загориться при включенні очисника повітря.

Якщо в приміщенні висока вологість, датчик якості повітря може зреагувати на скупчення води на поверхні фільтра. У такому випадку, навіть якщо якість повітря гарна, датчик якості повітря може сигналізувати про її поганий стан.


В цьому випадку вентиляторний механізм буде працювати на високій швидкості, тому для усунення даної помилки необхідно очистити датчик якості повітря або встановити його налаштування вручну.

Налаштування швидкості повітряного потоку

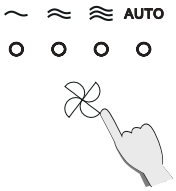

Натисніть кнопку вибору швидкості, швидкість подачі повітря буде змінюватися по колу з кожним повторним натисканням на кнопку від швидкості 1, швидкості 2, швидкості 3 до функції автоматичного режиму.

Функція таймера

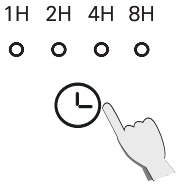


Натисніть кнопку установки таймера, повторним натисканням кнопки виберіть бажаний час роботи пристрою: 1 година, 2 години, 4 години, 8 годин або режим без обмеження часу.

Сплячий режим



Під час роботи пристрою, натисніть кнопку «Сплячий режим». Індикатор кнопки «Сплячого режиму» буде включений. Пристрій перейде в режим очікування, інші світлові індикатори згаснуть через 10 секунд, також як і індикатор «Сплячого режиму». У сплячому режимі швидкість вентилятора і рівень шуму змінюються на найнижчі, а всі світлові індикатори гаснуть. Вийдіть із сплячого режиму, натиснувши будь-яку кнопку.

Іонізація / заміна фільтра

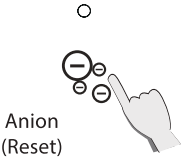

Натисніть кнопку «Іонізація / заміна фільтра», функція іонізації буде працювати, і індикатор буде включений. Натисніть кнопку «Іонізація / заміна фільтра» ще раз, очисник повітря зупинить функцію іонізації, а індикатор згасне.
Коли світловий індикатор заміни фільтра горить, це означає, що користувач повинен замінити сітку фільтра. Після заміни сітки фільтра натисніть кнопку «Іонізація / заміна фільтра» протягом 3 секунд, індикатор заміни фільтра згасне, що означатиме успішну заміну фільтру.

Блокування від дітей



Під час роботи пристрою (крім сплячого режиму) натисніть і утримуйте кнопку блокування від дітей протягом 3 секунд, до звукового і світлового сигналу індикатора блокування від дітей. В цьому режимі очисник не буде вмикатись при натисканні будь-яких клавіш. Вийдіть з режиму блокування від дітей, утримуючи ту ж кнопку ще 3 секунди.

ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Будь ласка, вийміть вилку із розетки перед чищенням. Будь ласка, не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину. Будь ласка, не використовуйте засоби для чищення з високою абразивністю, здатністю до утворення корозійного нальоту або займистістю (такі як хлорка, відбілювач або спирт) для очищення деталей цього продукту. Сітку фільтра мити категорично заборонено.



Чистка пристрою


Регулярно чистіть внутрішні і зовнішні деталі очисника повітря і весь його корпус, щоб запобігти скупченню пилу.

1. Використовуйте м’яку, суху тканину для видалення пилу на очиснику повітря.
2. Використовуйте м’яку, суху тканину для очищення вхідних і вихідних отворів відводів повітря.

Заміна фільтра

Інформація

Коли індикатор заміни фільтра починає блимати, це служить попереджувальним сигналом для користувача про необхідність заміни відповідного фільтра.



ЗАМІНА ФІЛЬТРА

Зверніть увагу!

Якщо під час роботи очисника, індикатор заміни фільтра починає блимати, зумер видасть дзвінкий звуковий сигнал, який сигналізує користувача про необхідність заміни фільтра, але при цьому очисник повітря все ще може працювати в звичайному режимі.

Попередження


Перед заміною фільтра відключіть пристрій і вийміть вилку з розетки. Якщо індикатор заміни фільтра продовжує блимати після заміни фільтра, будь ласка, натисніть кнопку «Заміна фільтра» і утримуйте її 3 секунди, поки не згасне індикатор.

Зверніть увагу!

Будь ласка, видаліть упаковку кожного фільтра перед тим, як встановити їх в пристрій, встановіть фільтр лицьовою стороною догори.


Покрокова інструкція

1. Пристрій нагадує про заміну фільтра.




ЗАМІНИ ФІЛЬТРА / ФУНКЦІЇ ІОНІЗАЦІЇ


2. Вимкніть пристрій і витягніть вилку з розетки.

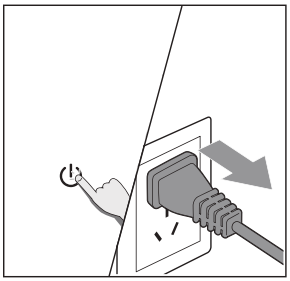


3. Натисніть на виїмку на задній панелі пальцем, злегка потягніть на себе задню панель.

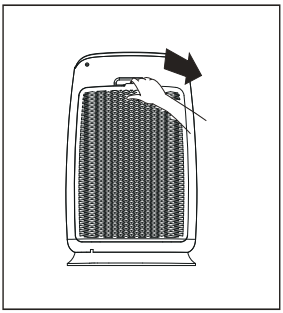


4. Вийміть старий фільтр з очисника повітря і замініть його.

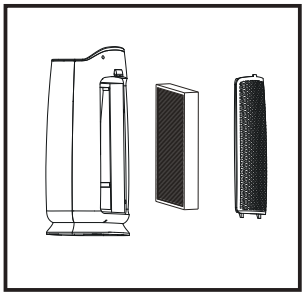


5. Видаліть упаковку з фільтра.

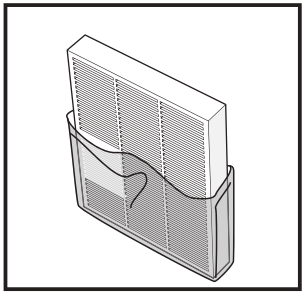


6. Встановіть фільтр в корпус пристрою.

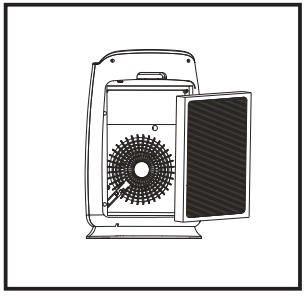

7. Щоб встановити задню панель на місце, притуліть її так, щоб місця розташування кріплень збігалися з виїмками на корпусі і притисніть до характерного клацання.

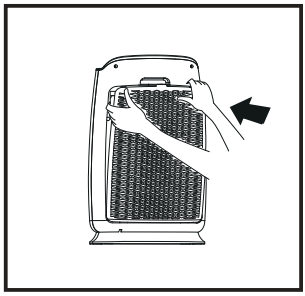

8. Коли заміна фільтра буде завершена, підключіть пристрій до мережі і натисніть кнопку включення на очиснику повітря, утримуйте кнопку «Заміна фільтра» 3 секунди, щоб перезавантажити пристрій.

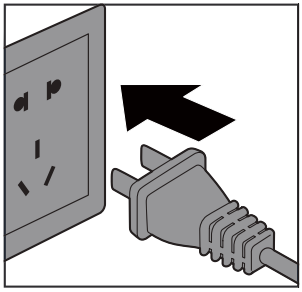



Зберігання

Витягніть штепсель з розетки (в режимі очікування прилад також споживає електричну енергію).

Ретельно висушіть пристрій всередині (в іншому випадку можлива поломка в майбутньому, в наслідок корозії).

Помістіть пристрій в сухе, провітрюване місце (не зберігайте його в горизонтальному або перевернутому вигляді, щоб уникнути несправностей в майбутньому).

Рекомендована частота заміни фільтра

Фільтр 3 в 1 включає в себе: фільтр попереднього очищення, фільтр HEPA і фільтр з активованим вугіллям. Ніколи не використовуйте воду для очищення сітки, не натискайте сильно на конструкцію, її легко пошкодити. Як правило, термін служби фільтра складає 6 місяців (близько 1500 годин роботи), може варіюватися в залежності від реального часу використання.

Попередження

Будь ласка, вимкніть і вийміть вилку з розетки перед заміною фільтрів.

ОБРОБКА НЕСПРАВНОСТЕЙ

У наведеній нижче таблиці перераховані можливі помилки / несправності при використанні пристрою в повсякденному житті. Будь ласка, зв'яжіться з сервісним центром компанії або постачальником, якщо ви не знайшли рішення їх усунення.

Помилка	Можлива причина несправності	Можливі дії з усунення несправності
Пристрій не працює	Задня панель може бути встановлена неправильно	Демонтуйте задню панель і встановіть її заново
	Проблема з живленням	Вийміть вилку з розетки і знову вставте
	Штепсельна вилка або кабель підключені неправильно	Зв'яжіться з центром технічного обслуговування клієнтів або постачальником
Не працює вентиляторний механізм	Пристрій не підключено / включено	Вставте вилку в мережу і включіть пристрій
	Двигун несправний	Зв'яжіться з центром технічного обслуговування клієнтів або постачальником
	Пристрій розташований на нерівній поверхні	Встановіть пристрій на рівній поверхні
	Всередину потрапили незакріплені або сторонні частинки / предмети	Зв'яжіться з центром технічного обслуговування клієнтів або постачальником
	Двигун не закріплений	Зв'яжіться з центром технічного обслуговування клієнтів або постачальником
Слабка продуктивність, некоректна робота	Фільтри необхідно замінити	Замініть старий фільтр на новий
	Вхідні або вихідні вентиляційні отвори пристрою заблоковані або забиті	Зв'яжіться з центром технічного обслуговування клієнтів або постачальником
	Не видалена пластикова упаковка з фільтра	Зніміть упаковку, а потім використовуйте
	Недостатньо простору	Переконайтеся, що відстань між повітрязабірником і повітрявідводним отвором пристрою становить не менше 20 см від найближчого предмета або перешкоди
	Відсутність фільтру або фільтр розміщено неправильно	Переконайтеся, що всі фільтри розташовані в правильному порядку, відповідно до інструкції
	Перевищена площа максимально можливого покриття простору	Переконайтеся, що площа приміщення відповідає вимогам ефективної площі покриття пристрою.


Гарантія та обслуговування

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про прилад або у вас є якісь запитання, будь ласка, зверніться в Центр обслуговування клієнтів або до постачальника пристрою. Специфікація продукту може бути змінена без попереднього повідомлення. Всі торгові марки є власністю нашої компанії або її власників. Наша компанія залишає за собою право змінювати продукт і його комплектацію в будь-який час без попереднього повідомлення. Компанія не зобов'язана коригувати комплектацію продуктів, поставлених до або після внесення змін. Будь ласка, уважно вивчіть доданий гарантійний талон для докладного ознайомлення з умовами гарантії.

Придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів

Якщо ви хочете замінити або придбати додаткові деталі, комплектуючі або аксесуари до фільтра, зверніться в офіційний центр технічного обслуговування або до постачальника.

Додаткова інформація по фільтру

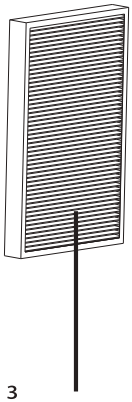

Фільтр 3 в 1
Фільтр попереднього очищення, фільтр HEPA і фільтр з активованим вугіллям

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування свідчить про те, що пристрій заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю, спричиненої неконтрольованою утилізацією відходів, цей пристрій необхідно утилізувати відповідально, щоб забезпечити екологічно безпечне використання матеріальних ресурсів. Щоб здати старий пристрій для безпечної утилізації, зверніться в пункт збору відходів електричного й електронного обладнання або в магазин, де ви придбали пристрій.