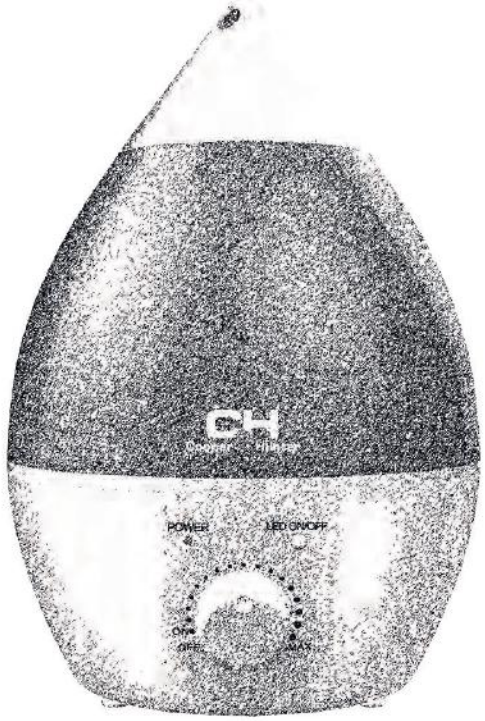


Instruction manual
Інструкція з експлуатації

Ультазвуковий зволожувач повітря

Ultrasonic air humidifier

Модель/Model: CH-2828

Cooper&Hunter

Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance notices.
Виробник має право змінювати зовнішній вигляд і колір приладу без спеціального повідомленя.

ЗМІСТ

1. Важлива інформація 8
2. Запобіжні заходи 9
3. Технічні характеристики 10
4. Опис приладу 10
5. Експлуатація приладу 11
6. Управління приладом 12
7. Комплектація 13
8. Чистка та обслуговування приладу 14
9. Гарантійні зобов'язання 15
10. Пошук та усунення несправностей 16

Шановний користувач!

Ви обрали продукт від Cooper&Hunter який, ми сподіваємося, принесе Вам багато радості в майбутньому. Cooper&Hunter прагне запропонувати якомога ширший асортимент якісної продукції, який зможе зробити Ваше життя ще більш зручним. Уважно вивчіть цей посібник, щоб правильно використовувати Ваш новий ультразвуковий зволожувач повітря і насолоджуватися його перевагами. Ми гарантуємо що він зробить Ваше життя набагато комфортніше, завдяки легкості у користуванні. Нехай щастить!

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей. У тексті та цифрових позначеннях цього посібника можуть бути допущені помилки. Якщо після прочитання керівництва у Вас залишаться питання по роботі і експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень. Використовуйте прилад тільки за призначенням, зазначеному в цьому посібнику. Зволожувач повітря призначений для підтримки сприятливого рівня вологості повітря в приміщенні. Комфортні умовид осягаються при відносній вологості повітря від 40 до 60%. Недостатня вологість повітря призводить до висушування слизових оболонок, що в свою чергу є причиною зниження імунітету, головного болю, розтріскування губ, печіння в очах, сприяє розвитку інфекції і захворювань дихальних шляхів, викликає втому, призводить до підвищеної втоми очей і погіршення концентрації уваги, негативно впливає на стан домашніх тварин і кімнатних рослин, призводить до посилення пилоутворення, підвищенню електростатичного заряду синтетичних тканин, а також килимів і синтетичних підлогових покриттів, призводить до пошкодження меблів з деревини і особливо паркетних підлог, негативно впливає на налаштування музичних інструментів. Будь ласка, збережіть це керівництво. Уважно прочитайте це керівництво по експлуатації перед використанням приладу. Цей прилад працює тільки від мережі змінного струму напругою 220-240В ~ / 50Гц. Уникайте використання цей прилад до мережі живлення з іншою напругою.

2. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уважно прочитайте всі інструкції перед першим використанням приладу. Щоб уникнути ураження електричним струмом або заподіяння травми при користуванні приладом завжди дотримуйтесь основні заходи безпеки, в тому числі такі:

• Переконайтеся, що вказане в паспорті приладу робоча напруга відповідає напрузі Вашої електромережі.

• Прилад повинен перебувати поза досяжністю дітей. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Ніколи не залишайте дитину без нагляду поруч з працюючим приладом.

• Перед використанням пристрою з пошкодженим шнуром або вилкою живлення. Перед використанням пристрою, якщо він був пошкоджений або впав. Поверніть його для перевірки або ремонту в сервісний центр.

• Прилад слід встановлювати на твердій, рівній і горизонтальній поверхні. Попередження! Пристрій може працювати неправильно, якщо він не знаходиться на рівній поверхні.

• Встановлюйте прилад в такому місці, де ризик того, що він буде зачеплений або збитий, мінімальний.

• Прилад потребує регулярного чищення Див. Розділ керівництва «Чистка і обслуговування приладу».

• Не занурюйте прилад у воду; для чищення корпусу використовуйте чисту вологу тканину. Не використовуйте абразивні миючі засоби або розчинники для очищення.

• Використовуйте прилад тільки повністю зібраним.

• Не тягніть за шнур, щоб вимкнути прилад з розетки. Для відключення приладу з мережі беріться безпосередньо за вилку. Забороняється відключати прилад з мережі мокрими руками.

• Не заливайте гарячу воду в резервуар, температура води не повинна перевищувати 30 ° С.

• Заповніть резервуар свіжою, дистильованої або демінералізованої водою. Не вмикайте прилад, коли в баку немає води.

• Ніколи не прокладайте шнур під килимами, а також не кладіть на гострі або гарячі предмети. Слідкуйте, щоб шнур не переломлювався, і по ньому не ходили.

• Ремонт електроприладів повинен проводитися тільки уповноваженим на це обслуговуючим персоналом. Неправильний і некваліфікований ремонт може призвести до нещасних випадків і травм.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути негайно замінений кваліфікованим персоналом в авторизованому сервісному центрі виробника на новий, щоб уникнути ураження електричним струмом та виникнення пожежі.

• Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.

• Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

• Не використовуйте прилад для інших, не призначених для використання цілей.

• При переміщенні приладу тримайте його за основу, а не за бак.

• Даний прилад призначений тільки для домашнього використання.

• Не використовуйте прилад в приміщенні, в якому присутні горючі гази.

• Не допускайте попадання на прилад крапель дощу, не використовуйте його в надмірно вологих приміщеннях (ванна кімната, пральня, сауна і т.д.).

• Прилад повинен перебувати у вертикальному положенні.

• На прилад не можна сідати, вставати, класти предмети одягу або рушники поверх приладу. Якщо сопло закрито, це може привести до виникнення несправностей.

• Не використовуйте зволожувач, якщо повітря в приміщенні вже досить вологе.


3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Технічні характеристики	Од. вим.	Значення
Продуктивність зволоження	мл/год	280
Параметри електроживлення	В/Гц	100-240~/50
Місткість резервуара для води	л	2.8
Номінальна потужність	Вт	25
Рівень шуму	дБ(А)	≤38
Ступінь захисту	-	IP20
Класс електрозахисту	-	II
Розміри приладу	мм	205x200x295
Вага нетто	кг	1.00
Рекомендована площа приміщення	м²	30


Виробник залишає за собою право для різних партій поставок без попереднього повідомлення змінювати комплектуючі частини виробу не впливаючи при цьому на основні технічні параметри виробу або покращуючи їх, а також не порушуючи змінами прийняті на території країни виробництва \ транзиту \ реалізації стандарти якості і норми законодавства.
Це може спричинити за собою зміну ваги і габаритів вироби, але не більше ніж на + \ - 5-20% (можуть відрізнятися для різного виду виробів).

4. ОПИС ПРИЛАДУ

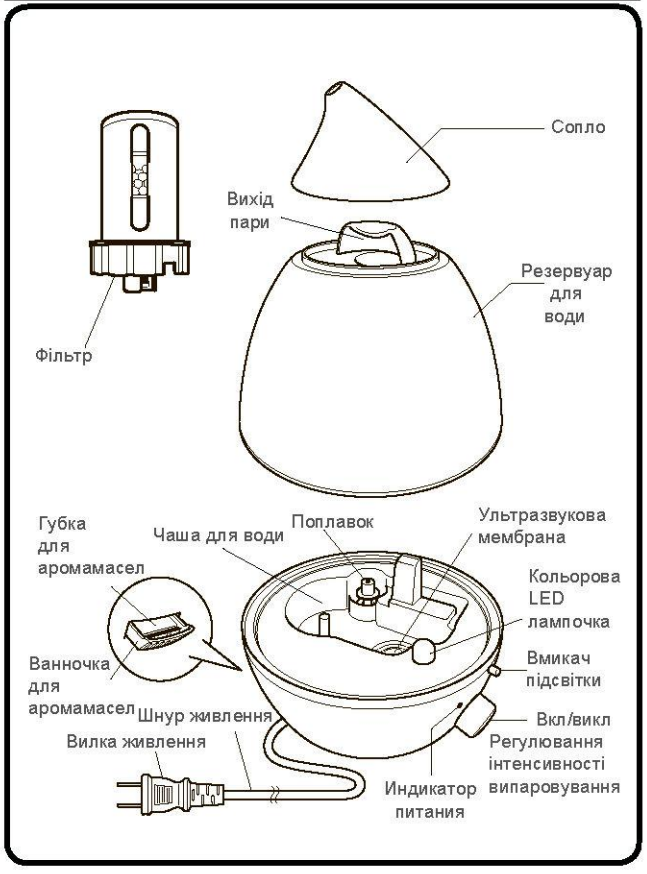

УВАГА!

Не спрямовуйте зволожувач на стіни або меблі, які чутливі до вологості. Будь ласка, відрегулюйте інтенсивність випаровування відповідно до розміру кімнати.

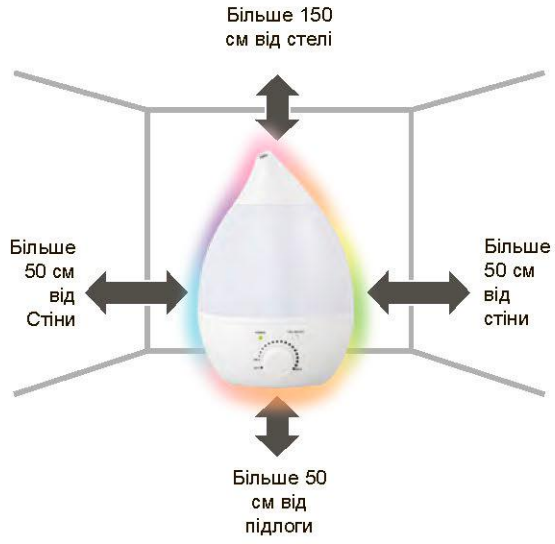

Вказівки щодо застосування


Перед початком роботи дайте зволожувачу звикнути до кімнатної температури не менше 30 хвилин, особливо якщо прилад холодний від зовнішнього повітря. Зволожувач призначений для роботи при температурі від 5 до 40 ° С і відносній вологості менше 80%.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ


Принцип роботи приладу

Процес зволоження повітря в зволожувачі побудований за принципом “ультразвуквого випаровування”. Вода, потрапляючи в камеру пароутворення, за допомогою ультразвуку розщеплюється на дрібні краплі. Мікроскопічні краплі утворять своєрідну хмару пари, крізь яку вентилятор малої потужності проганяє зовнішнє повітря, подаючи пар в приміщення.


1. Зніміть сопло і бак для води.

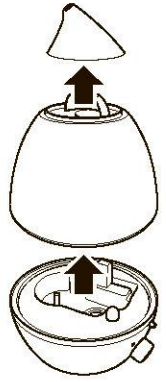


2. Переверніть бак і відкрутіть кришку проти годинникової стрілки.

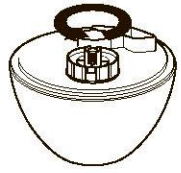


3. Зніміть ковпачок, і вставте в нього фільтр. Рекомендується міняти фільтр приблизно після 500 годин роботи.



4. Заповніть резервуар чистою водою кімнатної температури.




5. Закрутіть ковпачок з фільтром, витріть зайві краплі води навколо бака для води.

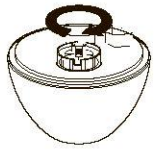

5.Установіть бак для води назад на підставу. Закріпіть сопло на резервуарі для води.



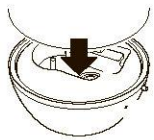


УВАГА!


В жодному разі не вмикайте прилад, якщо бак для води порожній.

6. УПРАВЛІННЯ ПРИЛАДОМ


1. Поверніть головний регулятор управління за годинниковою стрілкою. Індикатор живлення загоряється зеленим кольором, і почнеться зволоження.

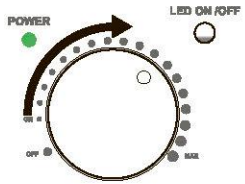


2. Повертаючи регулятор, можна регулювати інтенсивність випаровування.

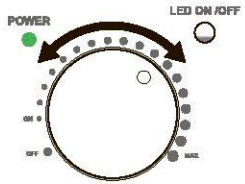

3. Якщо загориться червоний індикатор, це означає що рівень води низький. Зволожувач автоматично припинить роботу. Від'єднайте прилад від мережі живлення і повторіть процедури описані вище.

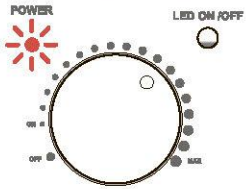


4. Що б вимкнути прилад, поверніть регулятор інтенсивності випаровування проти годинникової стрілки до клацання. Зволожувач вимкнеться і згасне індикатор.

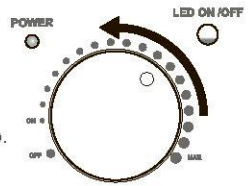

Управління світлодіодним підсвічуванням


1. Підсвічування можна включити або виключити за допомогою кнопки LED ON / OFF. Кольори будуть змінюватися у відповідності з циклом описаним нижче.

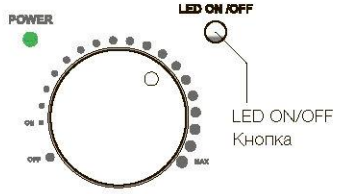



Функція "Aroma Diffuser"

1. Вийміть в задній частині лоток для аромамасел. Просто тримайте лоток, піднімайте і витягуйте.
2. Змочіть губку аромамаслами.
3. Вставте лоток на місце.
4. Вмикайте зволожувач і насолоджуйтеся ароматом.

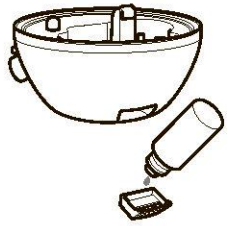

УВАГА!

Не додавайте аромамасла в резервуар з водою, це може привести до поломки ультразвукового мембрани.

Правила експлуатації:

• Перш ніж почати користуватися, особливо якщо температура на вулиці нижче нуля, дайте приладу нагрітися при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.
• Прилад рекомендується використовувати при температурі від 5 ° С до 40 ° С, і відносній вологості не більше 80%.
• Використовуйте тільки чисту воду, температура якої не повинна бути вище 30 ° С.
• Перед тривалим відключенням (більше 2 діб) злийте воду, просушіть піддон і бак для води.

7. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Зволожувач повітря - 1 шт.
2. Керівництво по експлуатації - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.
4. Фільтр - 1 шт.


8. ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА!

Перед очищенням завжди відключайте прилад від джерела живлення.


Ви можете забезпечити багаторічну безперебійну роботу вашого зволожувача, виконавши кілька простих процедур обслуговування. Якщо ваша вода жорстка, має високу концентрацію мінералів, то з часом може з'явитися білий наліт на предметах в кімнаті, всередині бака для води і на ультразвукової мембрані. Цей білий наліт буде перешкоджати правильній роботі приладу.

Догляд за піддоном

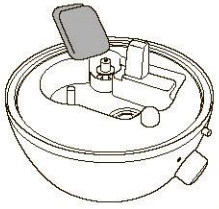


1. Зніміть сопло і резервуар для води.
2. Використовуючи чисту м'яку тканину, протріть бруд і залишки води з верхньої частини чаші.

Догляд за ультразвуковою мембраною

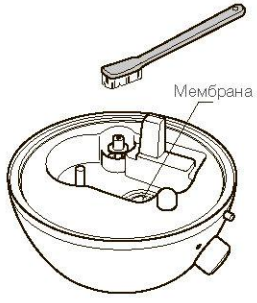

1. Зніміть сопло і резервуар для води.
2. Витріть залишки води.
3. За допомогою м'якої зубної щітки очистіть металеву поверхню мембрани.
4. Промийте водою.

Очищення бака для води

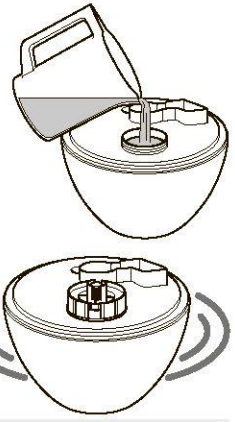

1. Зніміть сопло і бак для води.
2. Виктуртіть кришку з фільтром.
3. Промийте резервуар розчином оцту або лимонної кислоти з розрахунку 1 столова ложка на 2 літри води.
4. Ретельно промийте під проточною водою.
5. Гарненько просушіть.

ПРИМІТКА:

Якщо ви не збираєтеся використовувати зволожувач протягом тривалого часу, переконайтеся, що всі його частини сухі, включаючи шахту розпилювача. Очистіть і висушіть фільтр-картридж, перш ніж знімати його для зберігання.

УВАГА!

Недотримання правил розділу «Чистка і обслуговування приладу» може привести до розвитку мікроорганізмів, бактерій всередині піддону. Що призведе до неприємних запахів і порушення гігієнічних норм. Використовуйте максимально чисту воду! Водопровідна вода часто містить солі кальцію, частинки іржі та інші хімічні елементи. Подібні елементи здатні осідати на внутрішніх поверхнях приладу, що може привести до поломки або утрудненням при регламентних роботах з обслуговування приладу

Заміна фільтра.
У комплект приладу входить фільтр-картридж з кульками з мінерального каменю, який володіє сильними абсорбуючими властивостями. Фільтр вбирає елементи важких металів, таких як свинець, хром, ртуть, цинк і т.д. Знезаражує воду і відновлює нормальну кислотність (PH).
Термін служби фільтра складає 4-6 місяців, в залежності від якості використовуваної води і частоти використання приладу.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачають угоду сторін або договір.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик. Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів. Переконливо просимо вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, печатки (штампа) торгуючої організації і підпису продавця. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також правити або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектності вироби пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

У разі несправності приладу з вини виробника зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. В даному випадку покупець має право звернутися до Продавця. Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу.

Гарантійний термін на ультразвукової зволожувач повітря
становить 12 (дванадцять) місяців з дня продажу Покупцеві.

Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що стався в результаті переробки і регулювання вироби без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки.

10. Пошук та усунення насправностей

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	• Шнур живлення не приєднаний • Відсутня вода в баці (горить індикатор нестачі води) • Корпус приладу встановлений неправильно	• Підключіть шнур живлення до електричної мережі • Залийте в піддон воду • Встановіть корпус приладу правильно
Пар має неприємний запах	• Новий прилад • Прилад давно не проходив процедуру очищення	• Вийняти резервуар для води, відкрити кришку, залишити її на 12 годин • Необхідно очистити прилад відповідно до інструкції
У приміщенні з'являється конденсат	• Температура в приміщенні занадто низька	• Необхідно обігріти приміщення
Інтенсивність зволоження занадто слабка	• У приміщенні протяг • Повітрозабірні решітки і сопло можуть забитися • Прилад давно не проходив процедуру очищення • Обрана вологість занадто низька	• Переконайтеся в тому, що двері і вікна закриті • Необхідно очистити прилад відповідно до інструкцією • Збільшіть настройку вологості
Аномальний шум	• Вібрація в резервуарі для води, оскільки рівень води надто низький	• Наповніть резервуар для води
Вологість в приміщенні занадто висока	• Пристрій працює в безперервному режимі • Виставлено високий рівень вологості	• Змініть режим • Виберіть більш низький відсоток вологості