
Cooper & Hunter

SERIES ALPS

AIR PURIFIER | MODEL: CH-P36W5

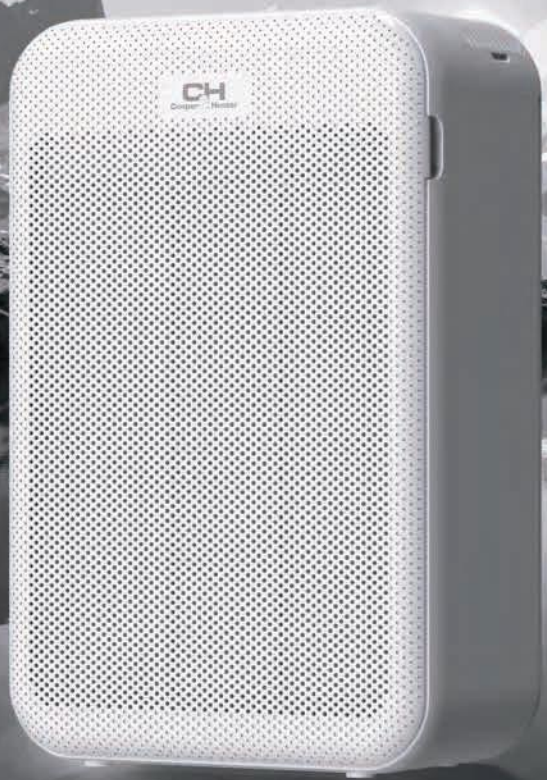

PHOTOS ARE REFERENCE ONLY

INSTRUCTION MANUAL

WWW.COOPERANDHUNTER.COM

Designed by C&H International Corporation Oregon

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важная информация 10
2. Правила безопасности 10
3. Технические характеристики 11
4. Описание прибора 12
5. Комплектация 13
6. Экплуатация прибора 13
7. Система очистки воздуха 14
8. Очистка и обслуживание прибора 15
9. Устранение неисправностей 16
10. Утилизация 16
11. Гарантийные обязательства 16

Уважаемый покупатель!

Вы выбрали продукт от Cooper&Hunter который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Cooper&Hunter стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый очиститель воздуха и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе.

Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед вводом в эксплуатацию воздухоочистителя внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и храните его для дальнейшего использования.

При использовании прибора, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

Прибор предназначен для работы в жилых помещениях с соблюдением указанных условий эксплуатации. Использование воздухоочистителя не по назначению может создавать ситуации, опасные для жизни и здоровья людей.

Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством. Не используйте устройство, в целях, непредусмотренных этим руководством по эксплуатации.
Не допускается эксплуатировать прибор, если сетевой шнур или блок питания имеют повреждения, а также, если воздухоочиститель неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. Прибор должен эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами.
Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
Во избежание травм и повреждения имущества не пытайтесь самостоятельно ремонтировать воздухоочиститель.
Для ремонта воздухоочистителя обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя, адрес которого можно узнать на сайте www.cooperandhunter.com.
Вынимайте блок питания прибора из сетевой розетки в следующих случаях: перед чисткой и техническим обслуживанием; перед перемещением на другое место.
Устанавливайте воздухоочиститель на ровной сухой поверхности.
За повреждения, полученные из-за неправильного расположения воздухоочистителя, изготовитель и продавец ответственности не несут. Если прибор не используется, отключите его от сети электропитания.
Не прокладывайте сетевой шнур под ковром или другими предметами.
Не допускайте попадания в воздухоочиститель посторонних предметов.
Не загораживайте посторонними предметами воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей 30 см.
Не садитесь, не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на воздухоочиститель.
За повреждения прибора, полученные из-за невыполнения данного требования, изготовитель и продавец ответственности не несут.
При отключении прибора от сети электропитания не тяните за сетевой шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


Технические характеристики	Ед. изм.	CH-P36W5
Эффективность очистки воздуха	м³/час	360
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Номинальная потрбляемая мощность	Вт	50
Уровень шума	Дб	32-55
Степень защиты	-	IPX0
Класс электрозащиты	-	Class II
Вес нетто	кг	6,1
Размеры прибора	мм	360x200x554


ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия (включая заливаемые \ засыпаемые состав-ляющие), не влияя при этом на основные техниче-ские параметры изделия или улучшая их, а также не нарушая изменениями принятые на территории страны производства \ транзита \ реализации стандарты качества и нормы законодательства.
Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +\- 5-20% (могут отличаться для разного вида изделий).


4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Описание компонентов

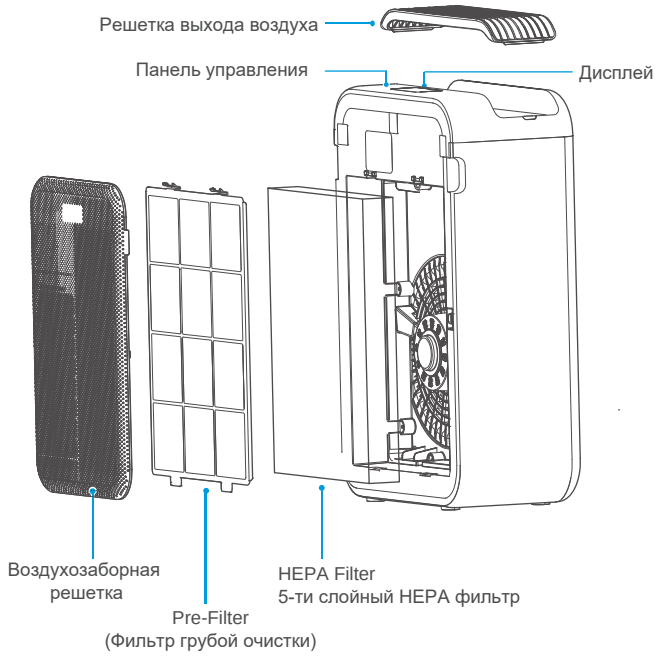

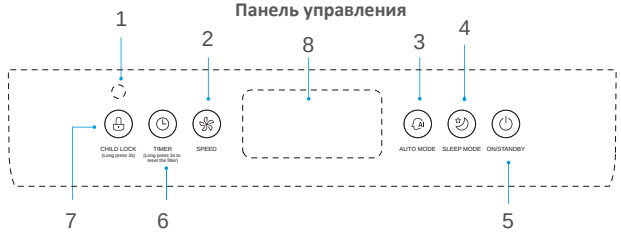

1. Светочувствительный элемент (Датчик света)
2. Кнопка выбора скорости вентилятора: низкая, средняя и высокая скорость.
3. Автоматический режим: Регулировка скорости вентилятора автоматически в зависимости от качества воздуха.
4. Кнопка включения спящего режима: Если показатели качества воздуха PM2.5 больше 50, очиститель будет работать на средней скорости для создания баланса межу очисткой воздуха и шумовым давлением в ночное время, если показатели воздуха PM2.5 ниже 50, очиститель будет работать на минимальной скорости.
5. Кнопка включения, или перехода очистителя в режим ожидания
6. Кнопка установки таймера на выключение на 1,2,4 и 8 часов.
7. Кнопка блокировки панели управления: для активации защиты от детей зажмите и удерживайте эту кнопку в течении 3 сек.
8. Информационный дисплей.

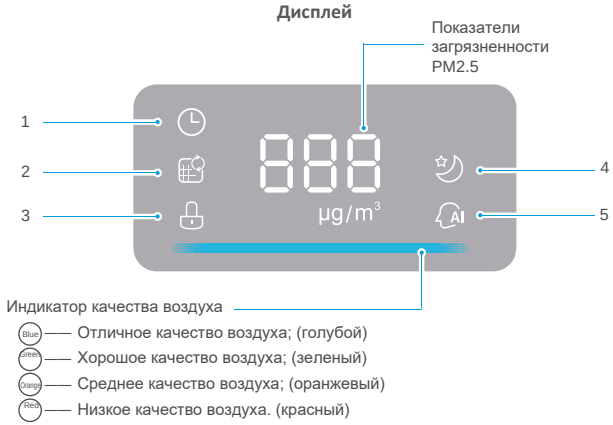

Отличное качество воздуха; (голубой)
Хорошое качество воздуха; (зеленый)
Среднее качество воздуха; (оранжевый)
Низкое качество воздуха. (красный)

1. Индикация работы таймера
2. Напоминание замены HEPA фильтра
3. Индикации блокировки панели управления
4. Индикация работы ночного режима
5. Индикация работы Автоматического режима

Что такое PM2.5 - это твёрдые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Именно эти вещества вызывают помутнение воздуха, типичное для центров крупнейших мегаполисов. Норма концентрации частиц PM2.5, установленная Всемирной организацией здравоохранения - 25 микрограмм на кубический метр.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Воздухоочиститель - 1 шт.
2. Фильтр – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 3 шт.


6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!

Продукт рассчитан только на 220 В, 50 Гц. Убедитесь, что вилка подключена к заземленной электрической розетке (220 В ~, 50 Гц), предназначенной для данного продукта.

Пошаговая инструкция установки

1. Снимите воздухозаборную решетку

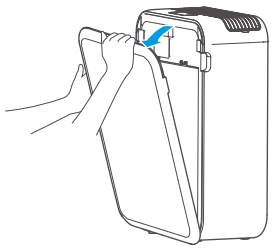


2. Выньте предварительный фильтр

Нажмите и потяните U-образное защелкивающееся соединение и выньте предварительный фильтр.




3. Выньте фильтр HEPA


Держите обе стороны HEPA-фильтра двумя руками и выньте его.

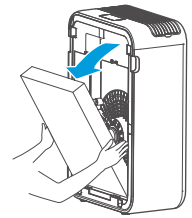

4. Снимите защитную пленку с фильтра

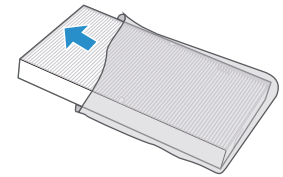

5. Установите фильтр HEPA

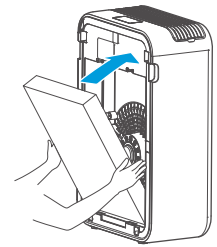


6. Установить предварительный фильтр.

Выровняйте положение паза внизу и нажмите на верхнее U-образное защелкивающееся соединение.




7. Установите воздухозаборную решетку

Совместите положение паза в нижней части, нажмите на обе стороны верхней части решетки воздухозаборника и пристегните решетку воздухозаборника.

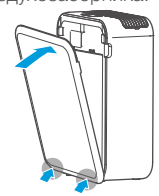

8. Подсоедините к источнику питания



ВНИМАНИЕ!

• Данное устройство оснащено и защитой от неправильной сборки, поэтому очиститель не запустится, пока все решетки воздухозаборника не будут установлены правильно.

Первое включение


1. Подготовка

При первом включении питания панель дисплея мигает в течение 1 с, а затем экран выключается. Весь прибор находится в режиме ожидания;




Мигает 1 с

2. Снимите защитную пленку с фильтра

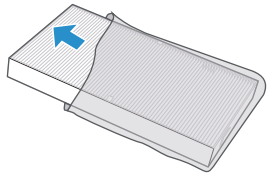

3. Установите фильтр

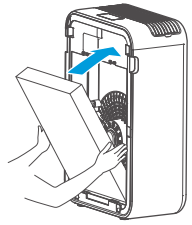

4. Включение

Нажмите на кнопку “ON/STANDBY”



5. Прогрев

Когда датчик твердых частиц переходит в состояние прогрева, на цифровом дисплее PM2.5 отображается «---», и через 10 секунд он становится нормальным.



6. Работа

При первом включении очиститель будет работать в автоматическом режиме.



7. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Очиститель оснащен 5-ти слойным фильтром.
Prea-filter: Фильтр предварительной очистки, он удаляет волосы / пыль и другие крупные загрязнители.
Antiabacteria PET layer: Антибактериальный слой очищает воздух от вирусов, бактерий, плесени и других микроорганизмов, а так же увеличивает срок эксплуатации HEPA фильтра.
Activated carbon layer: Слой с активированным углем, устраняет табачный дым, улавливает вредные газы (например, угарный, и очищает воздух от прочих неприятных запахов и химических соединений).
HEPA filter (HEPA 13): Очищает воздух на 99,97% от частиц пыли, пыльцы и других аллергенов размером до 0,3 мкм .
Nylon mesh filter: Защищает HEPA фильтр


8. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой всегда выключайте и отсоединяйте прибор от источника пиания.


Очистка корпуса

1. Протрите корпус мягкой тканью

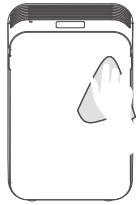

2. Очистка воздухозаборной решетки

Откройте воздухозаборную решетку, удалите пыль пылесосом или протрите тканью.

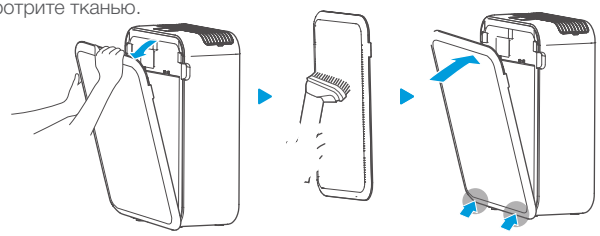

3. Очистка решетки выхода воздуха

Снимите воздуховыводную решетку, удалите пыль пылесосом или протрите тканью.




Очистка фильтра предварительной очистки (Pre-filter)


ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется чистить предварительный фильтр не реже одного раза в две недели. Цикл очистки может менятся в зависисмости от условий эксплуатации


1. Отключите прибор и выньте предварительный фильтр.

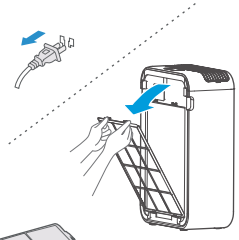


2. Пропылесосьте решетку фильтра или протрите ее тканью.

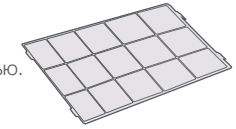

3. Если грязи много, используйте обычные кухонные моющие средства, разведите их в воде и замочите фильтр предварительной очистки на несколько минут

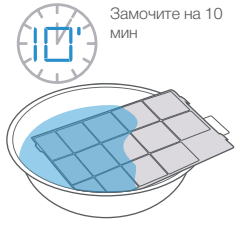


4. Просушите фильтр предварительной очистки

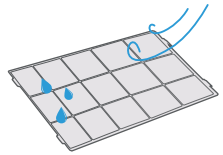

5. Соберите предварительный фильтр и решетку воздухозаборника.



6. Подключите прибор и запустите его.



Замена 5-ти слойного HEPA фильтра


1. Маркировка фильтра:
Filter CH-P36W5 (1 шт)



2. Когда горит индикатор замены фильтра, это напоминает о необходимости замены фильтра HEPA. Если он не будет заменен вовремя, подсказка будет появляться при каждом запуске.



3. Заменить фильтр на новый

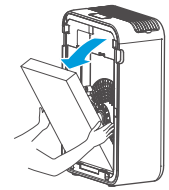

4. Нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 3 секунд, для сброса напоминания замены фильтра.



ВНИМАНИЕ!

Фильтры необходимо менять примерно раз в 4-6 месяцев (в зависимости от степени загрязнения воздуха и частоты использования прибора).

ВНИМАНИЕ!

Не чистите HEPA фильтр водой.
При использовании очистителя в течение нескольких недель или месяцев в помещении с сильным запахом сигарет, дыма и т.п. или в помещении с высокой относительной влажностью - фильтр может издавать запах. Фильтр нужно заменить.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обработка ошибок

Прежде чем пригласить кого-либо для проверки или ремонта, проверьте следующие пункты.

Код	Описание	Решение
E1	Защита от неправильной сборки	Установите переднюю решетку правльно
Eu	Сбой датчика	Свяжитесь с сервис центром
E3	Ненормальная скорость вентилятора	Свяжитесь с сервис центром

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Срок эксплуатации 5 лет.
По окончании срока службы очиститель должен быть подвергнут утилизации в соответствии с правилами и методами, по месту утилизации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации и подписи продавца. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийный срок на очиститель воздуха составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи Покупателю.

Срок годности неограниченный до начала использования.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, про-изошедшего в результате переделки и регулировки изделия без предвари-тельного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствии с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности.

ЗМІСТ

1. Важлива інформація 17
2. Правила безпеки 17
3. Технічні характеристики 18
4. Опис приладу 19
5. Комплектація 20
6. Експлуатація приладу 20
7. Система очищення повітря 21
8. Очищення і обслуговування приладу 22
9. Усунення несправностей 24
10. Утилізація 24
11. Гарантійні зобов'язання 24

Шановний користувач!

Ви вибрали продукт від Cooper & Hunter який, ми сподіваємося, принесе Вам багато радості в майбутньому. Cooper & Hunter прагне запропонувати якомога ширший асортимент якісної продукції, який зможе зробити Ваше життя ще більш зручним. Уважно вивчіть цей посібник, щоб правильно використовувати Ваш новий очищувач повітря і насолоджуватися його перевагами. Ми гарантуємо що він зробить Ваше життя набагато комфортніше, завдяки легкості у використанні. Успіхів!

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
У тексті та цифрових позначеннях цього посібника можуть бути допущені помилки.
Якщо після прочитання керівництва у Вас залишаться питання по роботі і експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.
На виробі присутня етикетка, на якій вказані всі необхідні технічні дані та інша корисна інформація про прилад.
Використовуйте прилад тільки за призначенням, зазначеному в цьому посібнику.

2. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед введенням в експлуатацію повітроочисника уважно вивчіть цей посібник з експлуатації та зберігайте його для подальшого використання.
При використанні приладу, необхідно дотримуватися ряду запобіжних заходів. Неправильна експлуатація в силу ігнорування запобіжних заходів може призвести до заподіяння шкоди здоров'ю користувача та інших людей, а також нанесення шкоди їх майну.
Прилад призначений для роботи в житлових приміщеннях з дотриманням зазначених умов експлуатації. Використання фільтра повітря не за призначенням може створювати ситуації, небезпечні для життя і здоров'я людей.

Електроприлад повинен перебувати під наглядом під час його експлуатації, особливо, якщо неподалік від нього знаходяться діти.
Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, що володіють недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом і не отримали інструкцій щодо використання від особи, відповідальної за їх безпеку. Необхідно стежити, щоб вони не гралися з пристроєм. Не використовуйте пристрій, з метою, не передбачених цим керівництвом по експлуатації.
Не допускається експлуатувати прилад, якщо шнур живлення або блок живлення мають пошкодження, а також, якщо очисник повітря несправний, пошкоджений при падінні або при інших обставинах.
Прилад повинен експлуатуватися тільки в повністю зібраному вигляді.
Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, пошкоджений кабель живлення повинен змінюватися тільки в авторизованих сервісних центрах кваліфікованими фахівцями.
Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розміщуйте шнур живлення поряд з нагрівальними приладами і легкозаймистими або горючими речовинами.
Щоб уникнути травм і пошкодження майна не намагайтеся самостійно ремонтувати очисник повітря.
Для ремонту повітроочисника зверніться в авторизований сервісний центр виробника, адресу якого можна дізнатися на сайті www.cooperandhunter.com.
Виймайте блок живлення приладу з розетки в наступних випадках: перед чищенням і технічним обслуговуванням; перед переміщенням на інше місце.
Встановлюйте очищувач повітря на рівній сухій поверхні.
За пошкодження, отримані через неправильне розташування фільтра повітря, виробник і продавець відповідальності не несуть.
Якщо прилад не використовується, вимкніть його від мережі електроживлення.
Не прокладайте шнур живлення під килимом або іншими предметами.
Не допускайте попадання в очисник повітря сторонніх предметів. Не закривайте сторонніми предметами вхідні і вихідні отвори. Мінімальна відстань від будь-якого боку приладу до предметів і поверхонь 30 см.
Не сідайте, не вставайте і не ставте важкі предмети на очисник повітря.
За пошкодження приладу, отримані через невиконання даної вимоги, виробник і продавець відповідальності не несуть.
При відключенні приладу від мережі електроживлення не тягніть за кабель живлення чи не торкайтеся до нього вологими руками.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1


Технічні характеристики	Од. вим.	CH-P36W5
Повітрянний потік	м³/год	360
Параметри електроживлення	В/Гц	220~/50
Номинальна споживча потужність	Вт	50
Рівень шуму	Дб	32-55
Ступінь захисту	-	IPX0
Клас електрозахисту	-	Class II
Вага нетто	кг	6.1
Розміри приладу	мм	360x200x554

ПРИМІТКА


Виробник залишає за собою право для різних партій поставок без попереднього повідомлення мыняти комплектуючы частини виробу (включаючи сипучі \ тікучі складові), не впрливаючи при цьому на основі технічні параметри виробу або покращувати їх, а також не порушуючи замінами прийняті на территорії держави виробництва \ транзиту \ реалізації стандартів якості і норм законодавства.
Це може вплинути на зміну ваги і габаритів приладу, но не більше ніж на +\- 5-20% (відсоток може відрізнятись для різних типів виробів).

4. ОПИС ПРИЛАДУ

Опис компонентів

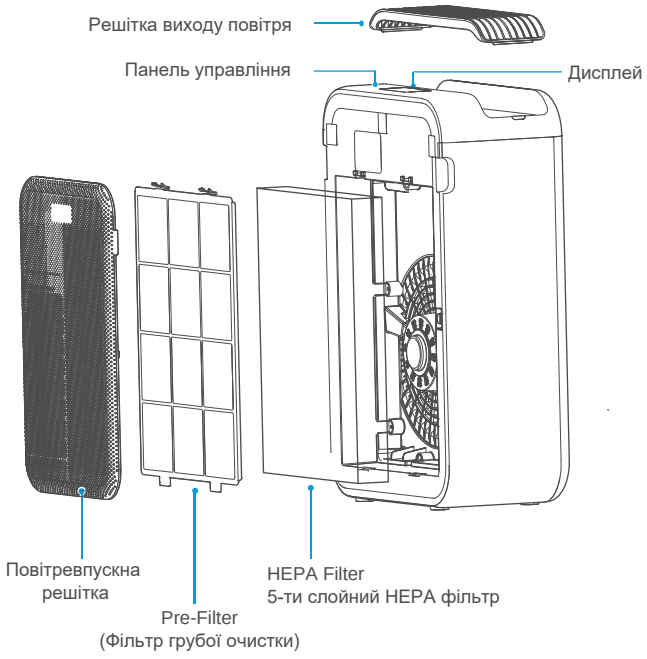

Панель управління

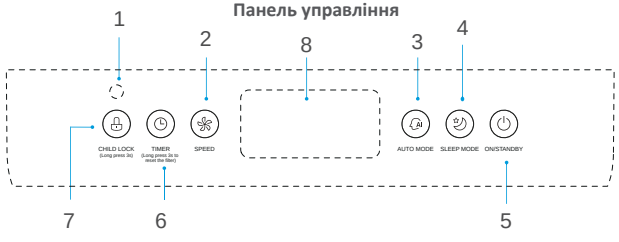

1. Світлочутливий елемент (Датчик світла)
2. Кнопка вибору швидкості вентилятора: низька, середня і висока швидкість.
3. Автоматичний режим: Регулювання швидкості вентилятора автоматично в залежності від якості повітря.
4. Кнопка включення режиму “Сон”: Якщо показники якості повітря PM2.5 більше 50, очищувач буде працювати на середній швидкості для створення балансу між очищенням повітря і шумовим тиском в нічний час, якщо показники повітря PM2.5 нижче 50, очищувач буде працювати на мінімальній швидкості.
5. Кнопка включення, або переходу очищувача в режим очікування
6. Кнопка установки таймера на вимкнення на 1,2,4 і 8 годин.
7. Кнопка блокування панелі управління: для активації захисту від дітей затисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 сек.
8. Інформаційний дисплей.

Дисплей



1. Індикація роботи таймера
2. Нагадування заміни HEPA фільтра
3. Індикатори блокування панелі управління
4. Індикація роботи нічного режиму
5. Індикація роботи Автоматичного режиму

Що таке PM2.5 - це тверді частинки розміром менше 2,5 мікрон. Їх діаметр в 30 разів менше, ніж діаметр людської волосини. До них відноситься суміш частинок пилу, золи, сажі, а також сульфатів і нітратів, які перебувають в підвішеному стані в повітрі. Саме ці речовини викликають помутніння повітря, типове для центрів найбільших мегаполісів. Норма концентрації частинок PM2.5, встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я - 25 мікрограмів на кубічний метр.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Очисник повітря - 1 шт.
2. Фільтр – 1 шт.
3. Керівництво по експлуатації - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.
5. Гарантійний талон - 3 шт.


6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА!

Очисник розрахований тільки на 220 В, 50 Гц. Переконайтеся, що вика підключена до заземленої електричної розетки (220 В ~, 50 Гц), призначеної для даного продукту.

Пошагова інструкція з установки

1. Зніміть передню повітрезабірну решітку.

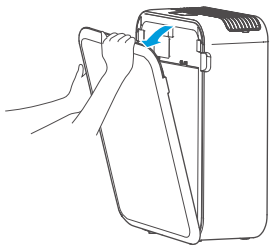


2. Вийміть фільтр грубої очистки

Натисніть і потягніть U-образне з'єднання і вийміть попередній фільтр.




3. Вийміть фільтр HEPA


Тримайте обидві сторони HEPA-фільтра двома руками і вийміть його.

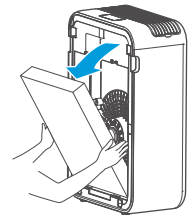

4. Зніміть захисну плівку з фільтру

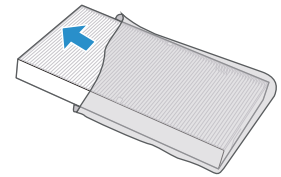

5. Встановіть фільтр HEPA

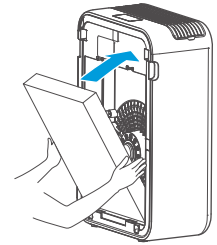


6. Встановіть фільтр грубої очистки.

Вирівняйте положення паза внизу і натисніть на верхнє U-образне з'єднання.




7. Встановіть повітрезабірні грати

Зіставте положення паза в нижній частині, натисніть на обидві сторони верхньої частини передьої панелі і пристебніть грати повітрозабірника.

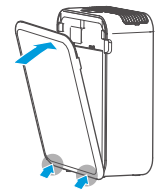

8. Підключіть до джерела живлення



УВАГА!

Цей пристрій оснащено захистом від неправильної збірки, тому очищувач не запуститься, поки всі решітки повітрозабірника НЕ будуть встановлені правильно.


Перше включення

1. Підготовка


При першому включенні живлення - панель дисплея блимає протягом 1 с, а потім екран вимикається. Весь прилад знаходиться в режимі очікування;



2. Зніміть захисну плівку з фільтру

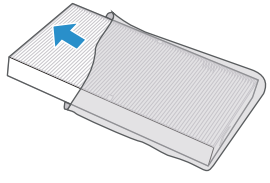

3. Встановіть фільтр

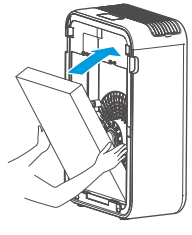

4. Включення

Натисніть на кнопку “ON / STANDBY”



5. Прогрівання

Коли датчик твердих частинок переходить в стан прогріву, на цифровому дисплеї PM2.5 відображається «---», і через 10 секунд він стає нормальним.



6. Робота

При першому включенні очищувач буде працювати в автоматичному режимі.



7. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ

Очищувач оснащений 5-ти шаровим фільтром.
Pre-filter: Фільтр попереднього очищення, він видаляє волосся / пил і інші великі забруднювачі.
Anti-bacteria PET layer: Антибактеріальний шар очищає повітря від вірусів, бактерій, цвілі і інших мікроорганізмів, а також збільшує термін експлуатації HEPA фільтра.
Activated carbon layer: Шар з активованим вугіллям, усуває тютюновий дим, уловлює шкідливі гази (наприклад, чадний, і очищає повітря від інших неприємних запахів і хімічних сполук).
HEPA filter (HEPA 11): Очищає повітря від частинок пилу, пилку і інших алергенів розміром до 0,3 мкм.
Nylon mesh filter: Захищає HEPA фільтр.


8. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

Перед очищенням завжди відключайте прилад від джерела живлення.


Очистка корпусу

1. Протріть корпус м'якою тканиною

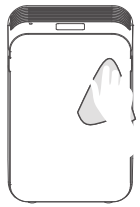

2. Очищення повітрозабірних решіток

Відкрийте повітрозабірну решітку, видаліть пил пилососом або протріть тканиною.

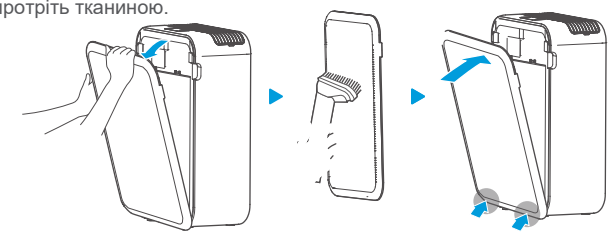

3. Очищення решітки виходу повітря

Зніміть решітку виходу повітря, видаліть пил пилососом або протріть тканиною.




Очистка фільтру грубої очистки очистки (Pre-filter)


УВАГА!

Рекомендується чистити попередній фільтр не рідше одного разу на два тижні. Цикл очищення може змінюватись в залежності від умов експлуатації


1. Вимкніть прилад і вийміть фільтр грубої очистки.

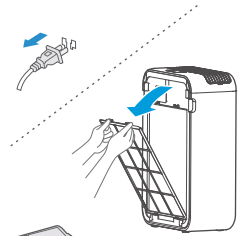


2. Пропилососьте решітку фільтру або протріть тканиною.

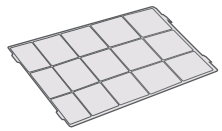

3. Якщо бруду багато, використовуйте звичайні кухонні миючі засоби, розведіть їх в воді і замочіть фільтр грубої очистки на кілька хвилин

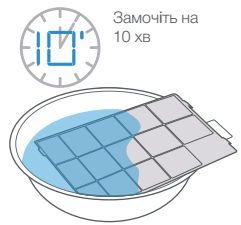


4. Просушіть фільтр грубої очистки

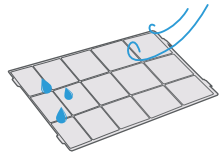

5. Зберіть фільтр грубої очистки і решітку повітрозабірника.



6. Підключіть прилад і запустіть його.



Заміна 5-ти слойного HEPA фільтру


1. Маркування фільтру:
Filter CH-P36W5 (1 шт)



2. Коли горить індикатор заміни фільтра, це нагадує про необхідність заміни фільтра HEPA. Якщо він не буде замінений вчасно, підказка з'являтиметься при кожному запуску.



3. Замініть фільтр на новий

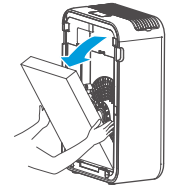

4. Натисніть і утримуйте кнопку таймера протягом 3 секунд, для скидання нагадування заміни фільтра.



УВАГА!

Фільтри необхідно міняти приблизно раз в 4-6 місяців (в залежності від ступеня забруднення повітря і частоти використання приладу).

УВАГА!

Не чистіть фільтр водою.
Під час використання очищувача протягом декількох тижнів або місяців в приміщенні з сильним запахом сигарет, диму тощо або в приміщенні з високою відносною вологістю - фільтр може видавати запах. Фільтр потрібно замінити.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Обробка помилок

Перш ніж запросити кого-небудь для перевірки або ремонту, перевірте наступні пункти.

Код	Опис помилки	Вирішення
E1	Нагадування про захист від розбирання	Правильно встановіть передню решітку
Eu	Поломка датчика	Зверніться в сервіс
E3	Ненормальна швидкість вентилятора	Зверніться в сервіс

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Після закінчення терміну служби очищувач повинен бути підданий утилізації відповідно до правил і методами, за місцем утилізації.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачають угоду сторін або договір.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик. Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів. Переконливо просимо вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненного гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, печатки (штампа) торгуючої організації і підпису продавця. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також прати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектності вироби пред'являйте Продавцеві при покупці виробу.

У разі несправності приладу з вини виробника зобов'язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. В даному випадку покупець має право звернутися до Продавця. Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект вироби.

Гарантійний термін на очищувач повітря становить 24 (двадцять чотири) місяця з дня продажу Покупцеві.

Термін придатності необмежений до початку використання.

Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що сталися в результаті переробки і регулювання виробу без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки.


CH
Cooper & Hunter