170mm

100mm

OPTONICA

USER MANUAL



English

FAQs

1. What type of battery is in an Power Station?
Contains a battery pack which consists of a array of cylindrical Lithium-ion battery cells with high energy density.

2. How do I know if my Power Station is charged?
To Check the charge level of the , refer to the LCD battery Display.

3. Can I charge the while supplying power at the same time?
The power station could power the devices while recharging itself.

4. How do I know if my device will work with the?
You will need to check the amount of power your device requires. This may require some research on your end. An online search or examining the user guide for your device should help. If it is compatible with the you should use devices that require less than 2000W.

WHAT'S IN THE BOX


Power Station


AC line


User Manual

SPECIFICATIONS

		Output
AC output	Rated voltage	230V
	Rated power	2000W
	Peak power	4000W
	Frequency	50Hz
DC*2 Output	Rated voltage	12V
	Rated current	0-10A
DC Output Ciger Socket	Rated voltage	13.3V
	Rated current	10A
USB-A*4 Output	Rated voltage	5V
	Rated current	2.4A
USB-C*2 Output	PD: 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Wireless	Rated output	5W/7.5W/10W (20W max)
Flooding	mm	200 Low / 800 Middle / 1400 high
		Input
AC Input	Rated Input	220-240V/10A
	Rated power	2000W Max
DC Input	Rated power	12V-65V/10A
	Rated power	650W Max
Anderson	Rated power	12V-65V/30A
	Rated power	650W Max
		Battery
Rated capacity		2096Wh
Battery cell type		Lithium-ion
		General
Working environment condition		Relative humidity: 20%-90%
		Temperature: 32-104°F (-10-40°C)
Size		400*274*278mmx5mm

WARRANTY

Limited Warranty
Our company warrants to the original consumer purchaser that the our company product we will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the table below. This warranty is not transferable. Proof of purchase in the form of a bill of sale which identifies the original retail and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty period
The warranty period is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Remedy
Our company sole and exclusive obligation under this warranty shall be to repair or replace the defective product with new or refurbished product. Our company may, at its option, will either:(1) replace the product, or (2) exchange the product with a product that is new or refurbished.

Limited to Original Consumer Buyer
The warranty on our product is limited to the original consumer purchaser and to any subsequent owner.

Exclusions
Our warranty does not apply to (i) any product that is misused, abused, modified,damaged by accident, or used in violation of instructions furnished by our company; (ii) any product whose serial number has been removed or defaced; (iii) any product purchased through an online auction house; our warranty does not apply to the battery unit unless the battery unit is found to be defective and the defect is the result of defective workmanship or materials; (iv) any product that is used in any commercial, industrial, or rental purpose.

How to Receive Service
To obtain warranty service, contact our customer service team.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for our company products and services are set forth in the warranty statements accompanying such products and services; our company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.The above warranties are our company's sole and are common to most models.

POWER

LCD Screen Button
Press the LCD button to check the remaining battery.
Turn on the power by pressing the power button before charging your device as it does not output automatically.
Turn off each output by pressing its power button as it does not turn off automatically or it will drain the battery out.

LCD

Power Level Percentage
Check the battery level by pressing the display button before using. If battery is at a low level, charge first.

Power of Input & Output (W)
The power will automatically display seconds 2S/60S; it will automatically shut off.
Please ensure the power consumption is less than 2000W. then press the power button.

Low & High Temperature Alarm
The use power your devices at temperature arranging from -10-40°C(14-104°F).
If your working temperature is outside this range, the may stop working.

Warning symbol
The symbol flashes for low voltage protection.
The symbol flashes for 4 seconds and then turn off the input. When input overvoltage protection is released, the will automatically restart to power external devices. Never connect the output to mains power under any circumstances.
The symbol flashes for 4 seconds and then turns off the output.
Overload protection. Please reduce the power load.
Under Power Protection. Please charge the .
The symbol flashes to indicate that the product is in a low power state, power less than 3%.
Over Temperature Protection.
When the symbol displays, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.
High temperature alarming.
Over time protection displays, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS
Read the following instructions to ensure safe usage.

DANGER
Noncompliance may very likely lead to serious injury or death.

DO NOT disassemble,repair or modify the unit or the battery.
DO NOT place the unit close to or in the re-exposed it to heat. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to rain or moisture.
DO NOT use the product to power external devices. Never connect the output to mains power under any circumstances.
DO NOT touch the unit or the plug-in points if your hands are wet.
DO NOT use the unit if it is damaged or if it is not working properly.
DO NOT use any inexpensive power cords.
DO NOT use the unit if it is not functioning correctly. Contact our customer service center.
DO NOT charge the unit via low power supplying items that operate outside of 100-240V.
DO NOT use the unit if it is not functioning correctly. Contact our customer service center.
DO NOT operate the unit if it is recharging or in use.

LIEFERUMFANG


Ladestation


Netzkabel


Benutzerhandbuch

Deutsch

FAQs

1. Welche Art von Batterie befindet sich in einem?
Der enthält einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (Lithium-Ion).

2. Woher weiß ich, ob mein aufgeladen ist?
Um den Ladezustand des zu überprüfen, lesen Sie die LCD -Batterieanzeige.

3. Kann ich den auch während der Versorgung aufladen?
Der kann gleichzeitig andere Geräte mit Strom versorgen und selbst aufgeladen werden.

4. Woher weiß ich, ob ich meine Geräte an den anschließen kann?
Prüfen Sie zuerst, welche Leistung in Watt Ihre Geräte benötigen. Dies erfahren Sie möglicherweise durch Recherche. Eine Online-Suche oder der Handgriff beim Hersteller. Um mit dem kompatibel zu sein, darf die Leistung der angeschlossenen Geräte maximal die Nennleistung des s sein.

SPEZIFIKATIONEN

		Ausgabe
AC Ausgang	Nennspannung	230V
	Nennleistung	2000W
	Spitzenleistung	4000W
	Frequenz	50Hz
DC*2 Ausgang	Nennspannung	12V
	Stromstärke	0-10A
DC Ausgang KFZ-Stromausgang	Nennspannung	13.3V
	Stromstärke	10A
USB-A*4 Ausgabe	Nennspannung	5V
	Stromstärke	2.4A
USB-C*2 Ausgabe	PD: 100 W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Induktionsladegröße	Nennleistung	5W/7.5W/10W (20W max)
LED/LUFT	mm	200 Low / 800 Middle / 1400 high
		Eingang
Wechselstromeingang	Spannung/Stromstärke	220-240V/10A
	Nennleistung	2000W Max
Gleichstromeingang	Spannung/Stromstärke	12V-65V/10A
	Nennleistung	650W Max
Anderson	Spannung/Stromstärke	12V-65V/30A
	Nennleistung	650W Max
		Batterie
Akkukapazität		2096Wh
Batteriezelltyp		Lithium-Ion-Batterie
		Allgemein
Arbeitsumgebung		Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-90%
		Temperatur: 32-104 °F (-10-40° C)
Größe		400*274*278mmx5mm

GARANTIE

Eingeschränkte Garantie
Unser Unternehmen garantiert dem ursprünglichen Consumer Käufer, dass das Produkt unseres Unternehmensprodukts im Rahmen der im Abschnitt "Garantiedauer" nachstehenden Abschnitt "Garantiedauer" genießt das nachstehend festgelegte Ausschluss für von Verarbeitungsfehlern und Material während der normalen Verbraucherverwendung während des geltenden Garantiezeitraums, der in der Diese Garantieerklärung enthält unsere gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung. Wir werden weder Haftung für Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte.

Garantiezeit
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall wird der Garantiezeitraum ab dem Kaufdatum vom ursprünglichen Verbraucherkäufer gemessen. Der Verkaufsbeleg vom ersten Verbraucherkäufer oder einem anderen dokumentarischen Nachweis ist erforderlich, um das Startdatum des Garantiezeitraums festzustellen.

Abhilfe
Unser einzelnemann reparirt oder ersetzt (nach unserer Option) jedes Unternehmensprodukt, das während des Garantiezeitraums defekt ist. Unser Unternehmen kann ersetzen das Produkt mit einem neuen oder überholten Produkt. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte.

Garantiezeit auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer
Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Verbraucherkäufer und jeden nachfolgenden Eigentümer weiterhin.

Ausschlüsse
Unsere Garantie gilt nicht für (i) jedes Produkt, das missbräuchlich, missbraucht, modifiziert, beschädigt oder für andere andere als normale nicht konzipiert verwendet wird, wie in unserer aktuellen Produktliteratur angegeben; oder (ii) jedes Produkt, das in einer Weise verwendet wird, die gegen unsere schriftlichen Anweisungen verstößt; Batterieeinheit, es sei denn, die Batterieeinheit wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und Anzeichen aktiv 6 Monate darauf verbindung aufgestellt.

So erhalten Sie Service
Um Garantieservice zu erhalten, kontaktieren um den Kundendienst zu erhalten.

Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten; Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen hierin. Die oben erhaltenen sind Gewährleistungen unseres Unternehmens und sind für die meisten Modelle gemeinsam sind.

LCD

Lichtleiste
Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um zwischen Licht, SOS und Aus zu wechseln.
Leistung von Eingang und Ausgabe (W)
Drücken Sie die Anzeigetaste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen.
Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihren verbundene Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen.
Alarm mit niedriger und hoher Temperatur
Verwenden Sie Ihr Gerät bei einer Temperatur von -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F). Außerhalb dieses Temperaturbereichs stellt der die Funktionen ein.
Warnsymbol
Das Symbol blinkt bei Unterspannungsschutz.
Das Symbol blinkt 4 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsüberschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht erneut eingelegt.
Das Symbol blinkt 4 Sekunden lang und schaltet dann den Ausgang aus.
Überlastschutz. Bitte reduzieren Sie die Stromlast.
Unter Stromschutz. Bitte laden Sie die .
Das Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass sich der in einem Zustand mit niedriger Leistung befindet, weniger als 3 % Strom.
Übertemperaturschutz.
Wenn das Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufl- und Entladen des s um Schäden.
Hochtemperaturalarm.
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufl- und Entladen des s um Schäden.

LIEFERUMFANG

Ladestation

Netzkabel

Benutzerhandbuch

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

ACHTUNG
Die Nichtbeachtung kann sehr wahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des s und nehmen Sie nicht selbstständig Reparaturen oder Veränderungen vor.
Verwenden Sie den nicht in der Nähe von offenem Feuer. Setzen sie ihn nicht hoher Wärme, direkten Sonneneinstrahlung oder Wasser/Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie ihn nicht in einem Bad.
Verwenden Sie nur Ausgangskabel/adapter und externe Geräte mit Strom zu versorgen. Schließen Sie die Ausgänge unter keinen Umständen an die Stromversorgung an.
Berühren Sie den oder die Steckdosen nicht mit nassen Ihre Hände nass sind.
Stecken Sie keine Gegenstände in die Steckdosen des s.
Verwenden Sie keine minderwertigen Netzkabel. Verwenden Sie keine Netzkabel, die nicht gut passen.
Verwenden Sie keine unangemessenen Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert.

BEDIENUNG

LCD-Bedienteste
Drücken Sie die LCD -Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen.
Steckgerät-Tester
Schalten Sie das Gerät über Taste ein, bevor Sie es anschließen. Stellen sie ihn, etwa nach der Aufladung weder ausschalten um den nicht zuviel zu entladen.

Ladung

Dies wird einige gängige Geräte (innerhalb von 2000 W):

Elektrischer Rasenmäher (1500 W) Um 15 Aufladungen	Autokühlschrank (60 W) Ungefähr 27,8 Stunden
Projektor (100W) Ungefähr 13,4 Stunden	Drohne (40 W) Ungefähr 5,6 Stunden
Camping-Kühlschrank (120W) Ungefähr 11,4 Stunden	Fotografiedrucker (300 W) Ungefähr 5,6 Stunden
Macbook 12 Rund 26 Aufladungen	Kamera (99W) Ca. 13A Aufladungen

Ca. 8,4 Aufladen (4000mAh) Ungefähr 1x1 Aufladungen

Rasierer (32 W) Ungefähr 3,1 Stunden

Elektrischer Lüfter (45W) Ungefähr 27,3 Stunden

Kühlschrank (120 W) Ungefähr 19 Stunden

Wiederaufladung

Schließen Sie vor der Verwendung den an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Beträgt die Ladekabel weniger als 25%, dann schließen Sie schnellstmöglich wieder eine Stromquelle an um eine Tiefentladung zu verhindern.
Es gibt vier Möglichkeiten, ihn Software aufzuladen:

DC 5,7-7,5 mm Eingang

Wandsteckdose (120W max) Ungefähr 2 Stunden	Anderson Charger (650W) Ungefähr 3 Stunden
	200W Solarmodule (optional) Ungefähr 10 Stunden (Abhängig von Wetter)

Wechselstromeingang

PD Ladegerät 220V-240V (2000 W) Ungefähr 1,5 Stunden

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Feuer, Erdbeben, Nutzung durch Dritte, andere Unfälle, absichtliches Fehlverhalten andere des Kunden, Missbrauch oder anders abnormale Bedingungen verursacht werden.

Reparieren Sie keine Schäden an der Wechselbatterie- oder Steuerungseinheit selbst.

Die Garantie deckt alle Bedingungen der Garantie ab. Inhalte, die nicht in den Garantiebedingungen angegeben sind, liegen außerhalb unserer Garantie.

Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für beschädigte Schäden, die durch falsche Verwendung oder Nichteinhaltung mit dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Bedienfehler Verwendung: Das XC400 Kraftwerk ist als Stromversorgung für elektronische Geräte mit einem Wechselstromausgang von 230 V und einer Leistung von bis zu 2000 W ausgelegt. Es ist nicht dafür vorgesehen, die sich auf die eigene persönliche Sicherheit basierender und direkt auf Ihren eigenen Persönliche Sicherheit, Bränder oder Maschinenfehler, verursacht durch unsere Produkt mit den oben genannten Geräten.

ACHTUNG

Nicht auf Flüssigkeit eintaucht.

Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und Kabel.

Lassen Sie den nicht fallen.

Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.

Nicht zu hohen Temperaturen ist zu erhalten.

Extreme Temperatur vermeiden.

Nicht zusammensetzen.

Alle anlongen Sie Batterien und Ladegeräte. Sehen gemäß den örtlichen Vorschriften.

Wiederaufladung

Schließen Sie vor der Verwendung den an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Beträgt die Ladekabel weniger als 25%, dann schließen Sie schnellstmöglich wieder eine Stromquelle an um eine Tiefentladung zu verhindern.
Es gibt vier Möglichkeiten, ihn Software aufzuladen:

DC 5,7-7,5 mm Eingang

Wandsteckdose (120W max) Ungefähr 2 Stunden	Anderson Charger (650W) Ungefähr 3 Stunden
	200W Solarmodule (optional) Ungefähr 10 Stunden (Abhängig von Wetter)

Wechselstromeingang

PD Ladegerät 220V-240V (2000 W) Ungefähr 1,5 Stunden

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Feuer, Erdbeben, Nutzung durch Dritte, andere Unfälle, absichtliches Fehlverhalten andere des Kunden, Missbrauch oder anders abnormale Bedingungen verursacht werden.

Reparieren Sie keine Schäden an der Wechselbatterie- oder Steuerungseinheit selbst.

Die Garantie deckt alle Bedingungen der Garantie ab. Inhalte, die nicht in den Garantiebedingungen angegeben sind, liegen außerhalb unserer Garantie.

Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für beschädigte Schäden, die durch falsche Verwendung oder Nichteinhaltung mit dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

Bedienfehler Verwendung: Das XC400 Kraftwerk ist als Stromversorgung für elektronische Geräte mit einem Wechselstromausgang von 230 V und einer Leistung von bis zu 2000 W ausgelegt. Es ist nicht dafür vorgesehen, die sich auf die eigene persönliche Sicherheit basierender und direkt auf Ihren eigenen Persönliche Sicherheit, Bränder oder Maschinenfehler, verursacht durch unsere Produkt mit den oben genannten Geräten.

ACHTUNG

Nicht zu hohen Temperaturen ist zu erhalten.

Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und Kabel.

Extreme Temperatur vermeiden.

Lassen Sie den nicht fallen.

Nicht zusammensetzen.

Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.

Alle anlongen Sie Batterien und Ladegeräte. Sehen gemäß den örtlichen Vorschriften.

INCLUDED ITEMS

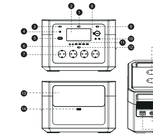

1 LCD Screen Button
2 LCD Screen
3 DC Input Indicator
4 DC Output Port
5 Anderson Input
6 USB-C Output Ports
7 AC Output Ports
8 Cigar Socket Output Port
9 DC Output Button
10 DC Output Ports
11 USB-A Output Ports
12 AC Output Button
13 Floodlight
14 Floodlight Button
15 Wireless charger
16 Power Earth
17 Reset switch
18 AC Input Ports
19 AC Charging Line

Recharging

Before using or storage,plug your Power Station into the wall plug until it is fully charged.
If the LCD shows less than 30% capacity, plug it into a power source, like an AC outlet or a solar panel, as soon as possible.
There are four ways to recharge your Power Station:

DC 5.5*2.5mm Input

Wall Charger (650W) Around 3 Hours	Anderson Charger (650W) Around 5 Hours
	200W Solar Panels(Optional) Around 10 Hours (Depending on Weather)

AC Input

AC Charger 220V-240V (2000W) Around 1.5 Hours

ATTENTION



Not permitted on aircrafts.

To preserve the battery lifespan, charge the power station at least once every 6 months.

Use original or certified charger and cables.

Avoid extreme temperature

Avoid Dropping

Do not disassemble

If's not waterproof, do not expose to liquids.

Please dispose of batteries and electronic goods in accordance with local regulations.

WARNING: RISK OF EXPLOSIVE GASES
To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer's instructions for any equipment you intend to use with the battery. Review cautionary marking on these products and on engines.

PERSONAL PRECAUTIONS
1.NEVER smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery
2.Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
3.DO NOT expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure fire or temperature above 130℃ may cause explosion.

CAUTION
Noncompliance may lead to injuries and /or property damage.

If not, peculiar odors, overheating or other abnormal circumstances are observed, stop using the unit immediately and contact the dealer or our customer service center.
The unit complies with all legal requirements for transport of dangerous goods.
Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 2000W. Our product is not suitable to be used with equipment that relates to every lives or health, such as medical equipment. We therefore assume no liability for accidents involving personal safety, fires, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

DISCLAIMER

DISCLAIMER
Our company cannot be held liable for damages caused by fire, earthquake, use by a third party , other accidents, intentional misconduct on the part of the customer, abuse or other abnormal conditions.

Do not repair any damage to the AC plug or power supply on your own.

The warranty covers all terms and conditions of the warranty. Contents that are not specified in the warranty terms and conditions are beyond our responsibility.

Our company assumes no liability for damaged caused by incorrect use or non-compliance with this instruction manual.

Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 2000W. Our product is not suitable to be used with equipment that relates to every lives or health, such as medical equipment. We therefore assume no liability for accidents involving personal safety, fires, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

BEDIENUNGSÜBERSICHT

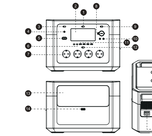

1 LCD-Bedienteste
2 LCD-Bildschirm
3 DC- Eingangsindikator
4 DC-Ausgangsport
5 Anderson-Eingang
6 USB-C-Ausgangsports
7 AC-Ausgangsanschlüsse
8 AC-Ausgangsschalter
9 DC-Ausgangsschalter
10 DC-Ausgangsports
11 USB-A-Ausgangsports
12 AC- Ausgangsschalter
13 Floodlight
14 LED-Taste
15. Induktionsladefläche
16. Erdung
17 Reset-Switch
18 AC-Eingangsports
19 Netzkabel

Bewegen Sie den nicht, während er verwendet wird.
Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in das Gerät.
Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät und/oder gelieferte Batterie. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unberechenbares Verhalten aufweisen, was zu Brand, Explosion oder Verletzungsrisiko führt.
Zerlegen Sie das Power Pack nicht und bringen Sie es zu einer qualifizierten Fachkraft, wenn Service oder Reparatur erforderlich ist.
Eine mangelhafte Reparatur kann zu einem Brandrisiko oder einem elektrischen Schock führen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung. Verwenden Sie das und lagern Sie es nicht in übermäßiger und nasser Umgebung.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es es beschädigt ist es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder gefranst ist.
Reparieren Sie den ausschließlich zur Reparatur autorisierten Kundendienst.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich oder unter Umständen, in denen Kinder oder Haustiere anwesend sind. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in Nähe des Geräts.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gasgeräten, Heizgeräten oder anderen Geräten mit Luftzugzugang.
Halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät nicht über Stromversorgungsgeräte auf, die außerhalb von 100-240 V betrieben werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert. Kontaktieren Sie unser Kundendienstcenter.

WARNUNG- Risiko von Sprenggasen
1.NIEMALS rauchen oder einen Funken oder eine Flamme in der Nähe der Batterie zulassen
2.Seien Sie besonders vorsichtig, um das Risiko zu verringern, dass ein Metallwerkzeug auf die Batterie fällt. Es könnte einen Funken oder einen Kurzschluss der Batterie oder anderer elektrischer Teile verursachen, die zu einer Explosion führen können.
3.Setzen Sie das Powerpack nicht einer Feuer oder übermäßigen Temperatur aus. Das Aussetzen einer Feuer oder Temperatur über 130 °C kann zu einer Explosion führen.

VORSICHT
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und /oder Sachschäden führen.
Wenn es ungewöhnliche Gerüche, Überhitzung oder andere ungewöhnliche Umstände beobachtet werden, stoppen Sie die Verwendung des s sofortund wenden Sie sich an den Händler oder unser Kundendienstcenter.
Die Einheit entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Powerstation ist als Stromversorgung für elektronische Geräte mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2000W vorgesehen. Unser Produkt ist nicht geeignet zur Verwendung mit Geräten, die sich auf Lebensumstände oder Gesundheit beziehen, wie beispielsweise medizinische Geräte. Wir übernehmen daher keine Haftung für Unfälle, die die Personensicherheit, Brände oder Maschinenausfälle verursachen, wenn unser Produkt mit den oben genannten Geräten verwendet wird.

SCHEMA



1 Taschenlampe
2 LCD-Anzeige
3 Eingang und Ausgang
4 12V/8A DC-Ausgang
5 Anderson-Ausgang
6 USB-C-Ausgangsports
7 AC-Ausgangsanschlüsse
8 Ausgangsschalter
9 DC-Ausgangsschalter
10 DC-Ausgangsports
11 USB-A-Ausgangsports
12 AC-Ausgangsschalter
13 Floodlight
14 LED-Taste
15. Induktionsladefläche
16. Erdung
17 Reset-Switch
18 AC-Eingangsports
19 Netzkabel
20 Netzkabel

Français

FAQ

1. Quel type de batterie se trouve dans une centrale électrique?
contient une batterie qui se compose d'un batteries cellules cylindriques de batterie lithium-ion avec une densité d'énergie élevée.

2. Comment savoir si ma centrale est facturée?
Pour vérifier le niveau de charge du , reportez-vous à l'affichage de la batterie LCD.

3. Puis-je facturer le tout en fournissant la puissance en même temps?
La centrale pourrait alimenter les appareils tout en se rechargeant.

4. Comment savoir si mon appareil fonctionnera avec le?
Vous devrez vérifier la quantité d'alimentation dont votre appareil a besoin. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté. Une recherche en ligne ou l'examen du guide de l'utilisateur de votre appareil devrait suffire. Pour être compatible avec le vous devez utiliser des périphériques qui nécessitent moins de 2000W.

WHAT'S IN THE BOX


centrale électrique


Ligne AC


Manuel de l'Utilisateur

MISE EN CHARGE

Ce sont quelques appareils courants (dans les 2000W):

Boulière électrique (1500W) Environ 13 recharges	Réfrigérateur de voiture (60W) Environ 27,8 heures
Projecteur (100W) Environ 13,4 heures	Drone (40W) Environ 5,6 heures
Réfrigérateur de camping (120W) Environ 11,4 heures	Imprimante de photographie (300W) Environ 5,6 heures
Macbook 12 Environ 26 recharges	Caméra (99W) Environ 13A recharges

Tondeuse à gazon électrique (1500W) Environ 15 recharges

Ventilateur électrique (45W) Environ 27,3 heures

Rasoir (32 W) Environ 3,1 heures

Réfrigérateur (120W) Environ 19 heures

Rechargement

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la bougie murale jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.
Si l'écran LCD montre une capacité inférieure à 30%, branchez-le sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Il y a 4 sorte façons de recharger votre centrale électrique:

Entrée DC 5.5 * 2.5 mm

Chargeur mural (650W) Environ 5 heures	Anderson Charger (650W) Environ 5 heures
	Panneaux solaires 200W (facultatif) Environ 10 heures (Selon la météo)

Entrée CA

CHARGEUR AC 220V-240V (2000W) Environ 1,5 heures

CARACTÉRISTIQUES

		Production
Sortie CA	Tension nominale	230V
	Puissance nominale	2000W
	Puissance de crête	4000W
	La fréquence	50Hz
Sortie CC*2	Tension nominale	12V
	Courant nominal	0-10A
Sortie CC Coiffure Ciger	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie USB-A*4	Tension nominale	5V
	Courant nominal	2.4A
Sortie USB-C*2	PD: 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Sans fil	Puissance nominale	5W/7.5W/10W (20W max)
Projecteur	mètre	200 Bas / 800 Moitié / 1400 High
		Saisir
Entrée CA	Entrée nominale	220-240V/10A
	Puissance nominale	2000W Max
Entrée CC	Entrée nominale	12V-65V/10A
	Puissance nominale	650W Max
Anderson	Entrée nominale	12V-65V/30A
	Puissance nominale	650W Max
	La batterie	
Capacité nominale		2096Wh
Type de cellule de batterie		Lithium-ion
	Général	
Condition d'environnement de travail		Humidité relative: 20% -90%
		Température: 32-104 ° F (-10-40 ° C)
Taille		400*274*278mmx5mm

ATTENTION

Non autorisé sur les avions.

Pour préserver la durée de vie de la batterie, chargez la centrale au moins une fois tous les 6 mois.

Utilisez un chargeur et des câbles d'origine ou certifiés.

Évitez la température extrême

Évitez de tomber

Ne pas désassembler

Si il est pas étanche, n'exposez pas aux liquides.

Veuillez éliminer les batteries et les produits électroniques conformément aux réglementations locales.

DISCLAIMER

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre entreprise ne peut être tenue responsable des dommages causés par le feu, le tremblement de terre, l'utilisation par un tiers, d'autres accidents, une faute intentionnelle de la part du client, de l'abus ou d'autres conditions anormales.

Ne réparez aucun dommage à la prise ou à l'alimentation CA par vous-même.

La garantie couvre toutes les termes et conditions de la garantie. Les contenus qui ne sont pas spécifiés dans les termes et conditions de garantie dépassent notre responsabilité.

Notre entreprise n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou une non-conformité avec ce manuel d'instructions.

Utilisation prévue: L'unité de centrale est destinée à une alimentation électrique pour les dispositifs électroniques avec une consommation électrique maximale de 2000W. Notre produit ne convient pas à être utilisé avec des équipements qui se rapportent à la vie privée sécurité personnelle et à l'appareil fonctionnel sur l'électricité, tels que les dispositifs médicaux. Nous prenons pour les facilités nucléaires, la fabrication d'air et de vaisseau spatial. Nous n'assumons donc aucune responsabilité en cas d'accidents impliquant la sécurité personnelle, les incendies ou les défaillances de la machine, causés par l'utilisation de notre produit avec les dispositifs susmentionnés.

GARANTIE

Garantie limitée
Notre entreprise garantit à l'acheteur de consumer d'origine que le produit de notre entreprise sera exempt de défauts de fabrication et de matériel sous une utilisation normale des consommateurs pendant la période de garantie applicable indiquée dans le tableau ci-dessous. Cette garantie n'est pas transférable. La preuve d'achat sous la forme d'une facture de garantie présente notre obligation limitée et exclusive de garantie. Nous n'assumerons, ni n'autoriserons personne à supposer pour nous, toute autre responsabilité en relation avec la vente de nos produits.

Période de garantie
La période de garantie est de 12 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à partir de la date d'achat par l'acheteur initial du consommateur. Le reçu de vente du premier acheteur du consommateur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requise afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Remède
Notre obligation unique réparera ou remplacera (à notre option) tout produit de notre entreprise qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Si une réclamation valide est reçue dans la période de garantie, nous choisirons de réparer le produit ou de le remplacer. Nous pouvons, soit (1) échanger le produit avec un produit de valeur égale (ou produit de remplacement assurée la garantie restante du produit d'origine ou 180 jours à compter de la date de remplacement, la plus grande, si la garantie restante est inférieure à 180 jours), ou (2) rembourser le

Limité à l'acheteur des consommateurs d'origine
La garantie sur notre produit est limitée à l'acheteur des consommateurs d'origine et à tout propriétaire ultérieur.

Exclusions
Notre garantie ne s'applique pas à (i) tout produit qui est mal utilisé, maltraité, modifié, endommagé par un accident, ou utilisé en violation des instructions fournies par notre entreprise; (ii) tout produit dont le numéro de série a été retiré ou défiguré; (iii) tout produit acheté via une ligne en ligne Maison de vente aux enchères; notre garantie ne s'applique pas à la cellule de la batterie à moins que la cellule de la batterie soit entièrement chargée et que le défaut soit le résultat d'un défaut de fabrication ou de matériaux; et (iv) tout produit qui est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de location.

Comment s'avoir un service
Pour bénéficier le service de garantie, contactez notre équipe de service client.

Les informations contenues ici sont susceptibles de changer sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services de notre entreprise sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services; notre entreprise ne sera pas responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles ou des omissions contenues dans le présent. Ces guides de l'utilisateur décrivent les caractéristiques communes à la plupart des modèles.

POWER

Bouton d'écran LCD
Appuyez sur le bouton LCD pour vérifier la batterie restante.
Bouton AC / bouton DC OU / bouton USB
Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation avant de charger votre appareil car il ne sortira pas automatiquement.
Éte