З метою удосконалення виробу його конструкція та характеристики можуть бути змінені без попередження. Для отримання детальної інформації звертайтесь до продавця або виробника.

# ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Дякуємо за придбання нашого кондиціонера. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком користування кондиціонером. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому.

# ЗМІСТ


**Технічні характеристики пульта дистанційного керування ..... 2**

**Функції кнопок ..... 3**

**Індикатори на РК-дисплеї пульта ..... 6**

**Як користуватися кнопками ..... 7**

**Робота в автоматичному режимі ..... 7**

**Робота в режимі охолодження / обігріву / вентиляції ..... 7**

**Робота в режимі осушення ..... 8**

**Регулювання напрямку потоку повітря ..... 8**

**Робота з таймером ..... 9**

**Поводження з пультом дистанційного керування ..... 13**



**ПРИМІТКА**

- В цьому документі показано дизайн з кнопками типової моделі, який може дещо відрізнятися у придбаному вами пристрої. Пріоритет має фактична форма.
- Пристрій виконує всі функції, що описані. Якщо пристрій не має певної функції, натискання відповідної кнопки на пульті дистанційного керування не призведе до виконання жодних дій.
- У разі значних відмінностей між зображенням пульта дистанційного керування та описом функцій в ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА, пріоритет має опис в ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА.




## Технічні характеристики пульта дистанційного керування

| **Модель** | RG57B2/BGE |
|---|---|
| Номінальна напруга | 3,0 В (сухі батарейки R03/LR03×2) |
| Зона приймання сигналу | 8 м |
| Умови довкілля | -5°C ... 60°C |

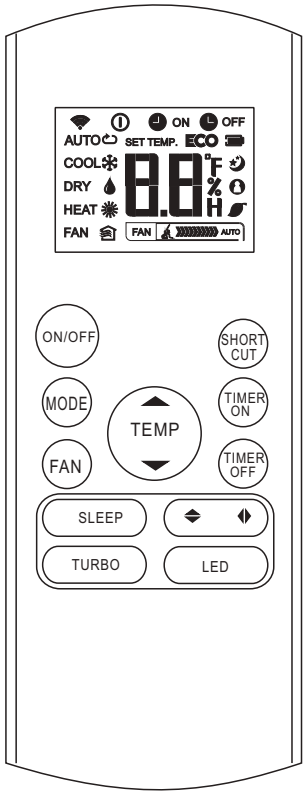

## Функції кнопок

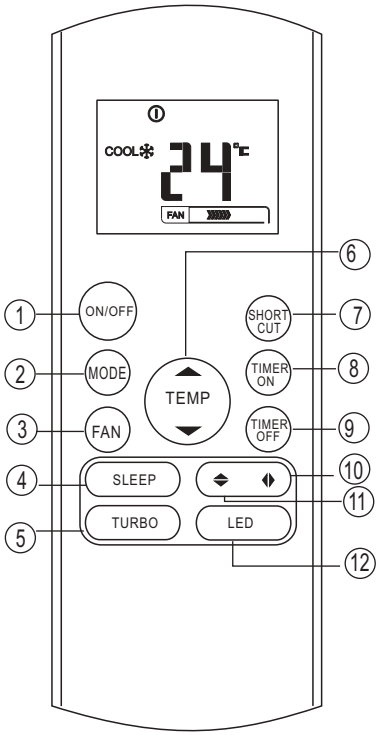


❶ **Кнопка ON/OFF (вмикання/вимикання)**
Ця кнопка ВМИКАЄ і ВИМИКАЄ кондиціонер.

❷ **Кнопка MODE (режим)**
Натискайте цю кнопку для зміни режиму роботи кондиціонера в наступній послідовності:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

***ПРИМІТКА**: Не вмикайте режим HEAT (ОБІГРІВАННЯ), якщо придбана вами модель кондиціонера призначена тільки для охолодження. Режим обігрівання не підтримується пристроями, що призначені тільки для охолодження.*

❸ **Кнопка FAN (вентиляція)**
Ця кнопка використовується для вибору швидкості обертання вентилятора, яка змінюється в такій послідовності:

AUTO → LOW → MED → HIGH

**ПРИМІТКА:** В автоматичному режимі AUTO та режимі осушення DRY швидкість обертання вентилятора не змінюється.


❹ **Кнопка SLEEP (сон)**
- Вмикає/вимикає функцію сну. Ця функція забезпечує підтримання максимально комфортної температури та допомагає заощаджувати електроенергію. Ця функція доступна лише в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ або АВТО.
- Детальнішу інформацію див. у розділі «Робота у режимі SLEEP» інструкції з експлуатації.

**ПРИМІТКА:** *Натискання кнопок MODE, FAN SPEED або ON/OFF під час роботи пристрою в режимі SLEEP (СОН) скасовує роботу функції SLEEP (СОН).*

❺ **Кнопка TURBO (турборежим)**
Вмикає/вимикає функцію Turbo (турбо). Функція Turbo дозволяє досягти заданої температури в режимі охолодження або обігріву за найкоротший час (якщо внутрішній блок не підтримує цю функцію, натискання цієї кнопки не призведе до виконання відповідних дій).



## Функції кнопок

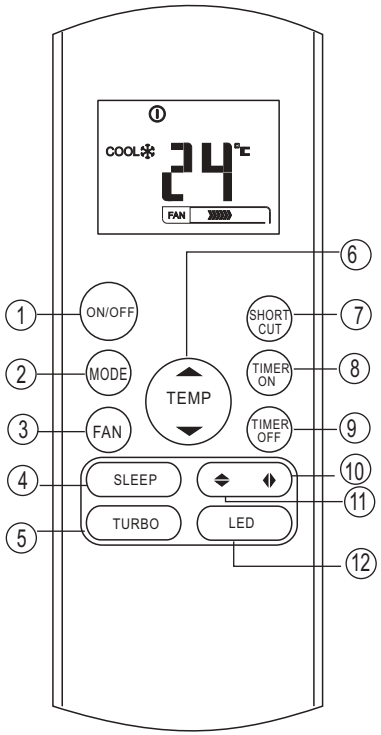


❻ **Кнопка ВГОРУ ( ▲ )**
Натискайте цю кнопку для збільшення заданої температури в приміщенні до 30 °C з кроком 1 °C.

**Кнопка ВНИЗ ( ▼ )**
Натискайте цю кнопку для зменшення заданої температури в приміщенні до 17 °C з кроком 1 °C.


***ПРИМІТКА:*** Регулювання температури у режимі вентиляції не здійснюється.

❼ **Кнопка SHORTCUT (швидке налаштування)**
- Використовується для відновлення поточних налаштувань або повернення до попередніх налаштувань.
- Якщо натиснути кнопку SHORTCUT при першому ввімкненні живлення, пристрій працюватиме в АВТОМАТИЧНОМУ режимі, із заданою температурою 26 °C та автоматичною швидкістю вентилятора.
- Коли пульт дистанційного керування ввімкнений, натисніть цю кнопку, і система автоматично повернеться до попередніх налаштувань, включно з режимом роботи, заданою температурою, рівнем швидкості вентилятора та функцію сну (якщо вона була ввімкнута).
- Якщо натиснути та утримувати кнопку довше 2 секунд, система автоматично відновить налаштування, включно з режимом роботи, заданою температурою, рівнем швидкості вентилятора та функцію сну (якщо вона була ввімкнута).

❽ **Кнопка TIMER ON (ввімкнення таймера)**
Натисніть цю кнопку, щоб запустити послідовність відкладеного автоматичного ввімкнення кондиціонера. Кожне натискання збільшує налаштування часу автоматичного ввімкнення на 30 хвилин. Коли задане значення досягне 10,0 годин, кожне натискання буде збільшувати налаштування часу на 60 хвилин. Щоб скасувати відкладене автоматичне ввімкнення, просто налаштуйте час автоматичного ввімкнення на 0,0.

❾ **Кнопка TIMER OFF (вимкнення таймера)**
Натисніть цю кнопку, щоб запустити послідовність відкладеного автоматичного вимкнення кондиціонера. Кожне натискання збільшує налаштування часу автоматичного ввімкнення на 30 хвилин. Коли задане значення досягне 10,0 годин, кожне натискання буде збільшувати налаштування часу на 60 хвилин. Щоб скасувати відкладене автоматичне вимкнення, просто налаштуйте час автоматичного вимкнення на 0,0.

## Функції кнопок

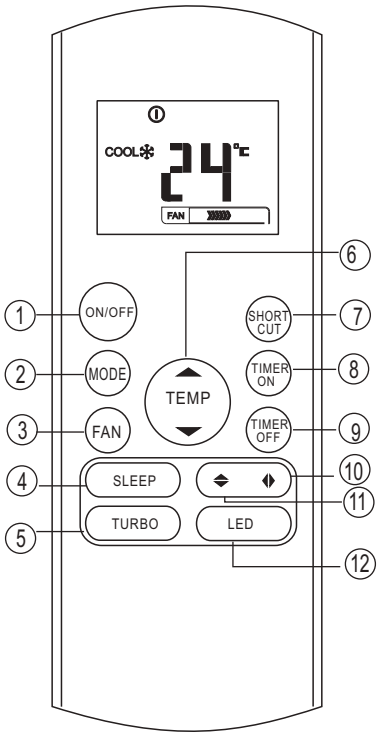


⑩ **Кнопка переміщення жалюзі ◀▶**
Ця кнопка використовується для активації переміщення жалюзі в вертикальному напрямку та встановлення бажаного напрямку потоку повітря вліво/вправо. Кожне натискання змінює кут вертикальних жалюзі на 6 градусів. У зоні відображення температури внутрішнього блока на одну секунду з'являється знак «ㅠ». Довге натискання протягом більш ніж 2 секунди активує функцію руху жалюзі вгору/вниз. У зоні відображення температури внутрішнього блока чотири рази блимає знак «III», після чого відновлюється індикація налаштування температури. При вимиканні функції руху жалюзі вгору/вниз, на дисплеї протягом 3 секунд відображається повідомлення «LC».
**ПРИМІТКА:** На дисплеї деяких внутрішніх блоків відображається повідомлення «ON» при ввімкненні функції руху жалюзі й «OF» при її вимкненні.


⑪ **Кнопка переміщення жалюзі ▲▼**
Ця кнопка використовується для ввімкнення та припинення руху жалюзі в горизонтальному напрямку та встановлення бажаного напряму потоку повітря вгору/вниз. Кожне натискання змінює кут жалюзі на 6 градусів. Довге натискання протягом більш ніж 2 секунди активує функцію автоматичного руху жалюзі вгору/вниз.

⑫ **12 Кнопка LED (РК-дисплей)**
Вимикає/вмикає дисплей внутрішнього блока. Натискання цієї кнопки вимикає дисплей внутрішнього блока, а наступне натискання вмикає його.



## Індикатори на РК-дисплеї пульта

Інформація, що відображається при ввімкненому пульті дистанційного керування.

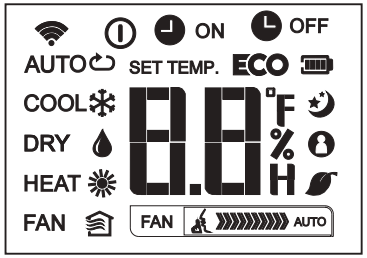


### Індикація режиму

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

Відображається під час передачі сигналу.

Відображається, коли пульт дистанційного керування УВІМКНЕНО.

Стан батарейок (низький заряд батарейок).

ECO Недоступно для цього пристрою.

ON Відображається, коли активовано таймер автоматичного увімкнення.

OFF Відображається, коли активовано таймер автоматичного вимкнення.

Показує задану температуру, або кімнатну температуру, або час налаштування ТАЙМЕРА.

Відображається під час роботи в режимі сну.

Недоступно для цього пристрою.

Недоступно для цього пристрою.

Недоступно для цього пристрою.

### Індикація швидкості вентилятора


FAN — Низька швидкість

FAN — Середня швидкість

FAN — Висока швидкість

FAN AUTO — Автоматична швидкість роботи вентилятора

**Примітка:**
*Всі індикатори на рисунку показані з ілюстративною метою. Під час реальної роботи на дисплеї відображаються лише відповідні функціональні символи.*

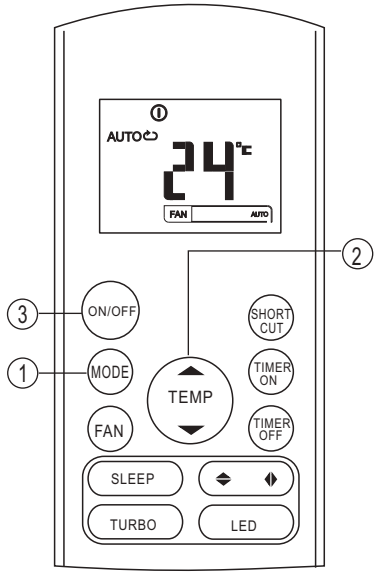



## Робота в режимі AUTO

Переконайтесь, що кондиціонер під'єднано до електромережі й на нього подається живлення. На дисплеї внутрішнього блока почне блимати індикатор РОБОТИ.

1. Виберіть режим автоматичної роботи Auto натисканням кнопки **MODE**.
2. За допомогою кнопок зі **стрілками ВГОРУ/ВНИЗ** встановіть бажану температуру. Температуру можна задати в діапазоні 17... 30 °C з кроком 1 °C.
3. Натисніть кнопку **ON/OFF**, щоб запустити кондиціонер.

***ПРИМІТКА***

*1. В автоматичному режимі логічні схеми кондиціонера можуть вибирати режим охолодження, вентиляції або обігріву за різницею між фактичною температурою повітря в приміщенні та температурою, встановленою на пульті дистанційного керування.*
*2. В автоматичному режимі неможливо перемикати швидкість роботи вентилятора – вона регулюється автоматично.*
*3. Якщо автоматичний режим не забезпечує бажаний рівень комфорту, виберіть потрібний режим вручну.*

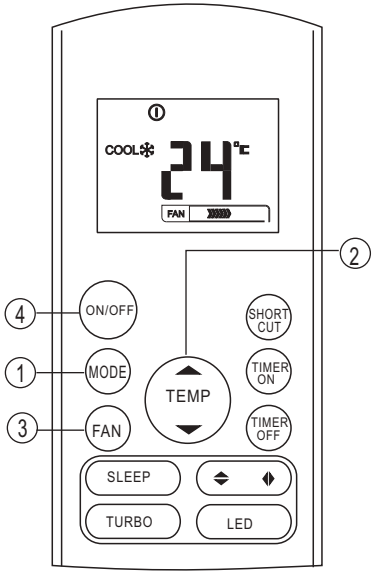


## Режим охолодження / нагріву / вентиляції

Переконайтесь, що кондиціонер під'єднано до електромережі й на нього подається живлення.


1. Виберіть режим охолодження COOL, обігріву HEAT (тільки в моделях, призначених для охолодження й обігріву) або вентиляції FAN натисканням кнопки **MODE**.
2. За допомогою кнопок зі **стрілками ВГОРУ/ВНИЗ** встановіть бажану температуру. Температуру можна задати в діапазоні 17... 30 °C з кроком 1 °C.
3. Встановіть один з чотирьох рівнів швидкості вентилятора: автоматична, низька, середня, висока.
4. Натисніть кнопку **ON/OFF**, щоб запустити кондиціонер.

***ПРИМІТКА:***

*У режимі вентиляції (FAN) на пульті дистанційного керування не відображається задана температура і не здійснюється регулювання кімнатної температури. У цьому випадку можна виконати лише кроки 1, 3 і 4.*





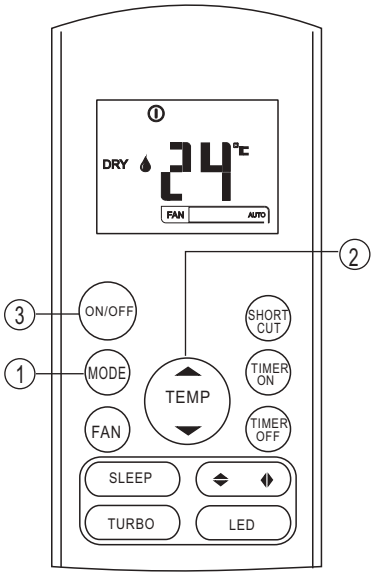


## Робота в режимі осушення

Переконайтесь, що кондиціонер під'єднано до електромережі й на нього подається живлення. На дисплеї внутрішнього блока почне блимати індикатор РОБОТИ.

1. Виберіть режим осушення DRY натисканням кнопки **MODE**.
2. За допомогою кнопок зі стрілками **ВГОРУ/ВНИЗ** встановіть бажану температуру. Температуру можна задати в діапа-зоні 17... 30 °C з кроком 1 °C.
3. Натисніть кнопку **ON/OFF**, щоб запустити кондиціонер.

***ПРИМІТКА***


*У режимі осушення неможливо перемикати швидкість роботи вентилятора – вона регулюється автоматично.*

## Регулювання напрямку потоку повітря

Напрямок подачі повітря налаштовується за допомогою кнопок руху жалюзі ◀▶ і ▲▼.

1. Напрямок вгору/вниз можна відрегулювати за допомогою кнопки ▲▼ на пульті дистанційного керування. Кожне натискання кнопки змінює кут жалюзі на 6 градусів. Довге натискання протягом більш ніж 2 секунди активує функцію автоматичного руху жалюзі вгору/вниз.
2. Напрямок вліво/вправо можна відрегулювати за допомогою кнопки ◀▶ на пульті дистанційного керування. Кожне натискання кнопки змінює кут жалюзі на 6 градусів. Довге натискання протягом більш ніж 2 секунди активує функцію автоматичного руху жалюзі вгору/вниз.

**ПРИМІТКА:** Якщо жалюзі переміщуються або встановлені в положення, яке впливає на ефективність охолодження або обігріву кондиціонера, вони автоматично змінюють напрямок обертання/переміщення.

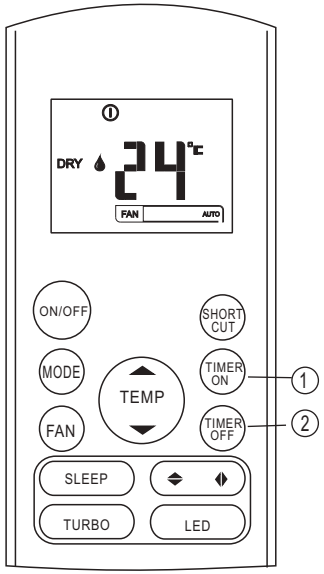


## Робота з таймером

Час автоматичного ввімкнення кондиціонера встановлюється кнопкою TIMER ON. Час автоматичного вимкнення кондиціонера встановлюється кнопкою TIMER OFF.

### Встановлення часу автоматичного ввімкнення

1. Натисніть кнопку TIMER ON. На РК-дисплеї пульта дистанційного керування загориться індикатор активації таймера автоматичного ввімкнення, останнє налаштування часу автоматичного ввімкнення, а також літера «H» (годин). Тепер можна налаштувати час до автоматичного запуску кондиціонера.
2. Встановіть потрібний час автоматичного ввімкнення натисканням кнопки TIMER ON. Кожне натискання кнопки збільшує час на пів години в діапазоні 0-10 годин та на одну годину в діапазоні 10-24 годин.
3. Пульт дистанційного керування передає сигнал на кондиціонер із затримкою – через 1 секунду після налаштування ТАЙМЕРА автоматичного ввімкнення. Ще приблизно через 2 секунди літера «H» зникне, і на РК-дисплеї знову з'явиться задана температура.

### Встановлення часу автоматичного вимкнення

1. Натисніть кнопку TIMER OFF. На РК-дисплеї пульта дистанційного керування загориться індикатор активації таймера автоматичного вимкнення, останнє налаштування часу автоматичного вимкнення, а також літера «H» (годин). Тепер можна налаштувати час до автоматичної зупинки роботи кондиціонера.
2. Встановіть потрібний час автоматичного вимкнення натисканням кнопки TIMER OFF. Кожне натискання кнопки збільшує час на пів години в діапазоні 0-10 годин та на одну годину в діапазоні 10-24 годин.
3. Пульт дистанційного керування передає сигнал на кондиціонер із затримкою – через 1 секунду після налаштування ТАЙМЕРА автоматичного вимкнення. Ще приблизно через 2 секунди літера «H» зникне, і на РК-дисплеї знову з'явиться задана температура.



**⚠ УВАГА!**

- Коли активована функція таймера, пульт дистанційного керування автоматично передаватиме сигнал таймера на внутрішній блок протягом встановленого часу. Тому тримайте пульт дистанційного керування в місці, з якого він може надійно передавати сигнал до внутрішнього блока.
- Час ефективної роботи, що встановлюється з пульта дистанційного керування за допомогою функції таймера, обмежений такими значеннями: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і 24.

## Приклад налаштування таймера




### TIMER ON
**(Автоматичне ввімкнення)**


Функцію автоматичного ввімкнення TIMER ON зручно використовувати, коли ви хочете, щоб кондиціонер сам увімкнувся перед вашим поверненням додому. Кондиціонер автоматично увімкнеться та почне працювати у встановлений час.

**Приклад**

Щоб кондиціонер увімкнувся через 6 годин, виконайте такі дії:

1. Натисніть кнопку TIMER ON, на дисплеї відобразиться останнє налаштування часу увімкнення та літера «H».
2. Натискайте кнопку TIMER ON, поки в полі значень дисплея пульта дистанційного керування не буде показано час «6.0H».
3. Зачекайте 3 секунди, і в полі значень знову з'явиться температура. Індикатор таймера увімкнення продовжує світитися. На цьому активацію функції завершено.



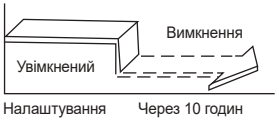




**TIMER OFF**
**(Автоматичне вимкнення)**
Функцію автоматичного вимкнення TIMER OFF зручно використовувати, коли ви хочете, щоб кондиціонер сам вимкнувся після того, як ви ляжете спати. Кондиціонер автоматично вимкнеться у встановлений час.

**Приклад**

Щоб кондиціонер вимкнувся через 10 годин, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку TIMER OFF, на дисплеї відобразиться останнє налаштування часу вимкнення та літера «H».
2. Натискайте кнопку TIMER OFF, поки в полі значень дисплея пульта дистанційного керування не буде показано час «10H».
3. Зачекайте 3 секунди, і в полі значень знову з'явиться температура. Індикатор таймера вимкнення продовжує світитися. На цьому активацію функції завершено.

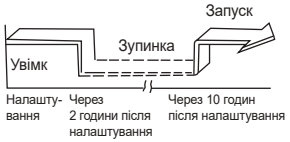


**КОМБІНОВАНИЙ ТАЙМЕР**
(Одночасне використання таймерів УВІМКНЕННЯ та ВИМКНЕННЯ)


ТАЙМЕР ВИМК → ТАЙМЕР УВІМК
(Увімкнений → Вимкнення → Запуск)
Цю функцію зручно використовувати, коли ви хочете, щоб кондиціонер сам вимкнувся після того, як ви ляжете спати, і увімкнувся вранці перед тим, як ви прокинетеся, або перед поверненням додому.

**Приклад**

Щоб зупинити кондиціонер через 2 години після налаштування та запустити його знову через 10 годин після налаштування, виконайте такі дії:
1. Натисніть кнопку TIMER OFF.
2. Натискайте кнопку TIMER OFF, поки в полі таймера дисплея не буде показано час «2.0H».
3. Натисніть кнопку TIMER ON.
4. Натискайте кнопку TIMER ON, поки в полі таймера дисплея не буде показано час «10H».
5. Зачекайте 3 секунди, і в полі значень знову з'явиться температура. Індикатори таймера ввімкнення і таймера вимкнення продовжують світитися. На цьому активацію функції завершено.





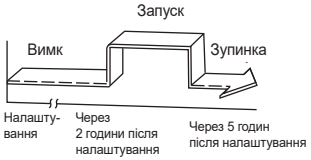




ТАЙМЕР ВИМК → ТАЙМЕР УВІМК
(Увімкнений → Вимкнення → Запуск)
Цю функцію зручно використовувати, коли ви хочете, щоб кондиціонер сам увімкнувся перед тим, як ви прокинетеся, і вимкнувся після виходу з дому.

**Приклад**

Увімкнути кондиціонер через 2 години після налаштування та вимкнути його через 5 годин після налаштування.
1. Натисніть кнопку TIMER ON.
2. Натискайте кнопку TIMER ON, поки в полі таймера дисплея не буде показано час «2.0H».
3. Натисніть кнопку TIMER OFF.
4. Натискайте кнопку TIMER OFF, поки в полі таймера дисплея не буде показано час «5.0H».
5. Зачекайте 3 секунди, і в полі значень знову з'явиться температура. Індикатори таймера ввімкнення і таймера вимкнення продовжують світитися. На цьому активацію функції завершено.
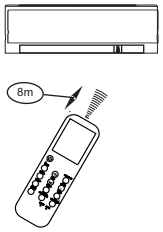
## Поводження з пультом дистанційного керування





**Місце розташування пульта дистанційного керування**

- Використовуйте цей пульт дистанційного керування на відстані не більш ніж 8 метрів від кондиціонера, спрямовуючи його на приймач. Приймання команди підтверджується звуковим сигналом.

**⚠ УВАГА!**


- Кондиціонер не буде реагувати на сигнали, якщо штори, двері або інші об'єкти заважають проходженню сигналу від пульта дистанційного керування до внутрішнього блока.
- Не допускайте потрапляння жодної рідини в пульт дистанційного керування. Не піддавайте пульт дистанційного керування впливу прямих сонячних променів або джерел тепла.
- Якщо приймач інфрачервоного сигналу на внутрішньому блоці піддається впливу прямих сонячних променів, можливі порушення правильної роботи кондиціонера. Захистіть приймач від потрапляння прямих сонячних променів за допомогою штор.
- Якщо на сигнали пульта дистанційного керування реагують інші побутові електроприлади, змініть положення цих приладів або зверніться до місцевого дилера.
- Бережіть пульт від падіння та поводьтеся з ним обережно.
- Не кладіть на пульті дистанційного керування важкі предмети.

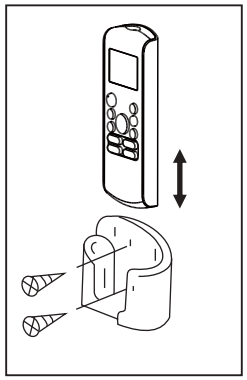

**Використання тримача пульта дистанційного керування (додаткова опція)**

- За допомогою тримача пульт дистанційного керування можна розмістити на стіні або підставці (тримач не входить до комплекту постачання та купується окремо).
- Перед встановленням тримача пульта дистанційного керування переконайтесь у тому, що кондиціонер надійно приймає сигнал.
- Закріпіть тримач за допомогою двох гвинтів.
- Щоб вставити або витягнути пульт у тримач / з тримача, посуньте пульт у тримачі вниз або вгору відповідно.



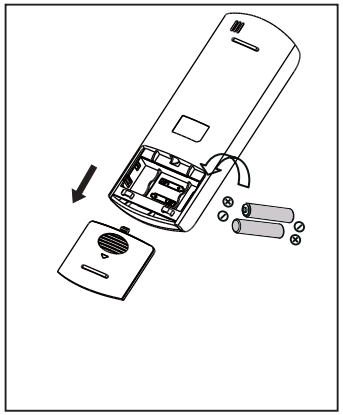

**Заміна батарейок**

Нижче наведені ознаки того, що батарейки розряджені. Замініть старі батарейки на нові.

- Під час передачі команди не лунає звуковий сигнал.
- Індикатор світиться тьмяно.

Пульт дистанційного керування отримує живлення від двох сухих батарейок (R03/LR03X2), які розташовані у його задній частині під кришкою.

(1) Зніміть кришку із заднього боку пульта дистанційного керування.
(2) Вийміть старі батарейки та вставте нові батарейки з дотриманням полярності (правильно розташувавши їх кінці (+) та (-)).
(3) Встановіть задню кришку на місце.

**ПРИМІТКА:** При видаленні батарейок всі запрограмовані налаштування втрачаються. Після встановлення нових батарейок необхідно знову виконати налаштування пульта дистанційного керування.

**⚠ УВАГА!**

- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або батарейки різних типів.
- Не залишайте батарейки у пульті дистанційного керування, якщо не плануєте користуватися пристроєм протягом 2 або 3 місяців.
- Не викидайте батарейки у сміттєві баки з несортованими побутовими відходами. Такі відходи необхідно збирати окремо для спеціальної переробки.