CLIMAGROUP

CH Cooper&Hunter

Lounge

CERAMIC FAN HEATER

MODEL: **CH-F2000CTE**

INSTRUCTION MANUAL




with REMOTE CONTROL

Photos are reference only

cooperandhunter.com

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Miami, FL USA

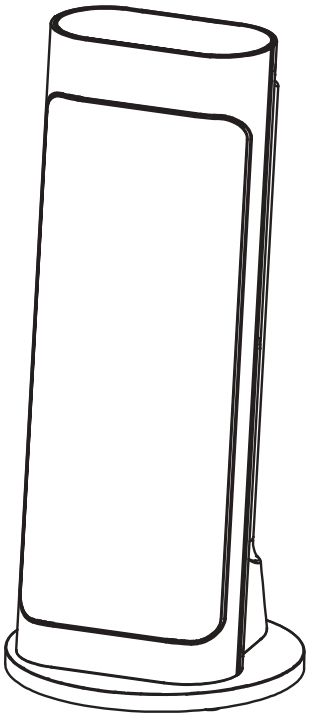

Fan heater with ceramic heating element
Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом
Тепловентилятор з керамічним нагрівальним елементом

Instruction Manual
Руководство по эксплуатации
Інструкція з експлупатації

Fan heater

Тепловентилятор

Series/Серия/Серія:

Модель/Model: CH-F2000CTE

Cooper&Hunter

Outlook of devices, also colour scores can be revised without any special advance notices.
Производитель в праве менять внешний вид прибора и ветовую гамму прибора без специального уведомления.
Виробник вправізмінювати зовнішній вигляд приладуіколір приладу безспеціального повідомлення.

ЗМІСТ

1. Важлива інформація 14
2. Запобіжні заходи 15
3. Технічні характеристики 16
4. Опис приладу 16
5. Комплектація 16
6. Управління приладом 17
7. Чистка ти обслуговування 18
8. Пошук проблем 19
9. Гарантійні зобов'язання 20

Шановний користувач!

Ви вибрали продукт від Cooper&Hunter який, ми сподіваємося, принесе Вам багато радості в майбутньому. Cooper&Hunter прагне запропонувати якомога ширший асортимент якісної продукції, який зможе зробити Ваше життя ще більш зручним. Уважно вивчіть цей посібник, щоб правильно використовувати Ваш новий тепловентилятор і насолоджуватися його перевагами. Ми гарантуємо що він зробить Ваше життя набагато комфортніше, завдяки легкості у використанні. Успіхів!

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і строго виконуйте зазначені в ньому інструкції по експлуатації пристрою. Зберігайте керівництво протягом всього періоду використання пристрою в надійному місці, щоб завжди мати до нього доступ.
Обігрівачі призначені для обігріву виробничих, житлових та офісних приміщень. Будь-яке використання приладу з метою, не передбачених виробником, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або поранення.
Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
У тексті та цифрових позначеннях цього посібника можуть бути допущені помилки. Якщо після прочитання керівництва у Вас залишаться питання по роботі і експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.

2. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уважно прочитайте всі інструкціями і перед першим використанням приладу. Щоб уникнути ураження електричним струмом або заподіяння травми при користуванні приладом завжди дотримуйтесь основні заходи безпеки, в тому числі такі:

• Переконайтеся, що електрична мережа повністю відповідає технічнимпараметрам, зазначеними на корпусі пристрою, і має канал заземлення. Категорично забороняється накривати або затикати вхідні або вихідні отвори(решітки) повітря, зважаючи на небезпеку нещасного випадку або псуванняпристрою.
• Не розміщуйте пристрій поблизу опалювальних приладів.
• Забороняється експлуатація обігрівача в приміщеннях знаявністю легкозаймистих рідин, горючого пилу та речовин.
• Щоб уникнути опіків під час роботи обігрівача не торкайтеся до верхньої поверхні корпусу і дорешітки в місці виходу повітряного потоку.
• Не сушіть на обігрівачі одяг і будь-які інші матеріали. Це може привести до його перегріву, виходу з ладу або завдати значної шкоди вам і / або вашому майну.
• Не вставляйте і не допускайте попадання всередину сторонніх предметів через вхідні або вихідні отвори, щоб уникнути ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження пристрою.
• Не занурюйте прилад у воду і не допускайте попадання рідини всередину приладу, тому що це може призвести до ураження електричним струмом.
• У разі падіння приладу в воду не діставайте його, а негайно вимкніть його від електричної мережі.
• Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром живлення, штекером. У разі виникнення несправностей, падіння або будь-якого іншого ушкодження не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно - зверніться до виробника, авторизованої сервісної служби або кваліфікованого фахівця для усунення неполадок.
• Щоб уникнути нещасних випадків забороняється торкатися до зовнішніх поверхонь і органів управління включеного конвектора мокрими руками і іншими частинами тіла.
• Найбільш поширеною причиною перегріву є скупчення пилу всередині обігрівача. Регулярно видаляйте накопичення пилу. Для цього вимкніть прилад від мережі і пропилесосьте вентиляційні отвори і решітки.
• Не встановлюйте прилад на підвіконня, потрапляння дощових крапель може призвести до ураження електричним струмом
• При чищенні приладу не використовуйте абразивні, піномийні засоби і розчинники. Очищайте його вологою ганчіркою або губкою, змоченою гарячою мильною водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед чищенням.
• Не підключайте прилад до електричної мережі до повного складання ірегулювання.
• Не використовуйте прилад на відкритих просторах поза приміщенням. Забороняється експлуатація обігрівача в басейнах, ванних, душових кімнатахта інших приміщеннях у випадках, якщо на його поверхню можливе попадання прямих струменів води.
• Переконайтеся, що корпус приладу охолов, перш ніж прибирати на місце його зберігання.
• Не залишайте прилад без нагляду в приміщенні, де знаходяться діти або інваліди. Захисна решітка не забезпечує повний захист для дітей та інвалідів.Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Прилад не слід розташовувати безпосередньо під розеткою.
• Щоб уникнути скидання термозапобіжника цей прилад не слід використовувати разом з додатковими вимикаючими пристроями, такими як таймер. Також прилад не слід підключати до ланцюга, який часто замикається і розмикається.
• Всі поверхні даного приладу призначені для запобігання прямого доступу до нагрівальних елементів і повинні знаходиться на своїх місцях під час експлуатації.

УВАГА!

Щоб уникнути перегріву не накривайте обігрівач


3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1

Опис	Одиниці	Значення
Модель	-	CH-F2000CTE
Потужність	Вт	1200/2000
Живлення	В/Гц	220-240V 50/60Hz
Вага	кг	2.35
Колір	-	Білий
Площа застосування	$м^2$	15-20
Розміри приладу	мм	582x180x220
Нагрівальний елемент	-	PTC
Управління	-	Електронне + Пульт

4. ОПИС ПРИЛАДУ

Мал. 1 Загальний вигляд приладу

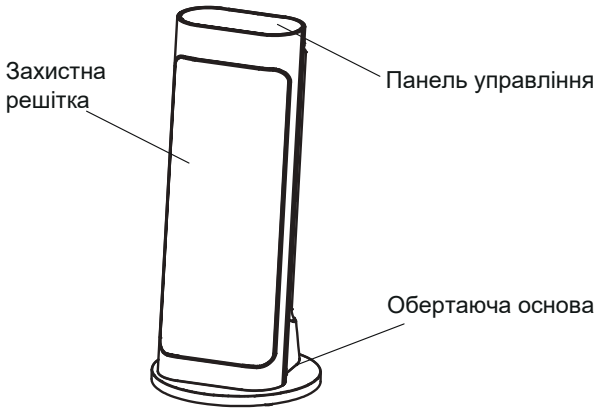

Мал. 2 Панель управління

Панель управління



5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Тепловентилятор - 1 шт.
2. Керівництво по експлуатації - 1 шт.
3. Гарантійний талон - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.

6. УПРАВЛІННЯ ПРИЛАДОМ

•Прилад повинен використовуватися в вертикальному положенні.
• Переконайтеся, що корпус приладу і його нагрівальний елемент охолов, перш ніж демонтувати або переміщати обігрівач.
• Не використовуйте прилад з скрученим шнуром живлення, це може привести до перегріву і нещасних випадків.
• Не рекомендується використовувати шнур-подовжувачразом з обігрівачем.
• Не витягуйте штепсель з розетки до виключення приладу. Виймаючи штепсель з розетки не тягніть за провід - тримайтеся за вилку.
• Відключіть прилад від електричної мережі, коли він не використовується вами і перед тим, як його мити.
Увага! Забороняється розташовувати поруч з конвектором легкозаймисті предмети (синтетичні матеріали, меблі, штори, лакофарбові продукти, розчинники і т.п.)
• Під час експлуатації стежте за тим, що б провід не торкався поверхні що гріється.
• Не ховайте провід під килимове покриття, не кладіть зверху на шнур килимки, килимові доріжки і т.д., шнур живлення не повинен бути пошкоджена важкими предметами.
• Не розміщуйте провід в місцях проходу, що б не спіткнутися об нього.
• Не скручуйте і не обкручуйте провід навколо обігрівача - це може привести до зносу ізоляції.
• Слідкуйте за тим, що б провід був вийнятий на всю довжину.

УВАГА!

Забороняється розташовувати поруч з тепловентилятором легкозаймисті предмети (синтетичні матеріали, меблі, штори, лакофарбові продукти, розчинники і т.п.)

Керівництво по роботі з приладом

Перед включенням перевірте наступне:
1. Перевірте, чи знаходиться провід живлення в хорошому стані.
2. У пристрої використовується джерело живлення 220-240 В змінного струму. Перед використанням переконайтеся, що параментри електроживлення приладу відповідають місцевим вимогам, так само розетка повинна мати заземлення, в іншому випадку під'єднайтеся до іншого джерела живлення.

Запуск приладу

Запуск обігрівача може бути здійснений натисканням кнопки режиму очікування (або натисканням кнопки вмикання / вимикання на пульті дистанційного керування) після того, як загориться індикатор живлення «». Обігрівач почне працювати на повній потужності при цьому на дисплеї буде горіти індикатор роботи на повній потужності.

Вибір потужності обігріву

Натискаючи кнопку вибору режиму на панелі управління / на пульті дистанційного керування після включення тепловентилятора, буде по колу вибиратися повна або половинна потужність обігрівача, також є можливість вибрати режим ECO: Половина потужності (1200Вт) → режим енергозбереження (ЕКО) → повна потужність (2000 Вт); Коротко натисніть кнопку ECO на пульті дистанційного керування, щоб перейти в режим енергозбереження (ECO) і вийти з нього.

Налаштування температури

Після включення обігрівача, коротко натисніть кнопку налаштування температури на панелі управління або кнопку «+/-» на пульті дистанційного керування, щоб встановити бажану температуру. Діапазон налаштувань температури 18-30 °C. Прилад буде автоматично підтримувати задану температуру. Коли температура навколишнього середовища досягає встановленої, прилад перестає нагріватися, а індикатор потужності нагріву буде миготіти 15 секунд а після повернеться до нормального стану; Коли температура навколишнього середовища нижче встановленої, обігрівач увімкнеться і продовжить працювати.

Встановлення таймера

а. Таймер на вимикання

При включеному обігрівачі коротко натисніть кнопку встановлення таймера на панелі управління / пульті дистанційного керування, щоб встановити час для вимкнення приладу в межах 0-7 годин.

б. Таймер на увімкнення

У режимі очікування натисніть і відпустіть кнопку налаштування таймера на панелі управління / пульті дистанційного керування, щоб встановити час для призначеного запуску в межах 0-7 годин.

Функція коливання

При включеному обігрівачі коротко натисніть кнопку коливання, щоб запустити / вимкнути функцію коливання.

Функція захисту від несправності датчика температури

При обриві сигналу датчика температури в будь-якому робочому режимі індикатор «1h» буде постійно блимати і прилад зробить 10 звукових сигналів; При виникненні короткого замикання датчика температури індикатор «2h» буде постійно блимати і прилад зробить 10 звукових сигналів;

Захист від перегріву

Якщо температура в приміщенні буде вище 50°C. Прилад зробить 10 звукових сигналів і вимкнеться, на дисплеї будуть мигати індикатори “1h, 2h і 4h”, кнопки не будуть реагувати. Навіть якщо температура в приміщенні опуститься нижче 50°C прилад буде сигналізувати про помилку. Для того що б обнулити помилку по захисту від перегріву потрібно знеструмити прилад.


Функція енергозбереження ECO

У разі вибору енергозберігаючого режиму ECO, стандартно буде встановлено температуру 24°C. Потужність нагріву (1200Вт або 2000Вт) буде обрана приладом автоматично в залежності від температури навколишнього середовища і заданої температури.

Мал. 3 Пульт дистанційного керування

Пульт управления

⏻	Кнопка Вкл/Викл
Ⓜ	Кнопка Потужності
+	“ + ” кнопка
-	“ - “ кнопка
🕒	Кнопка Таймера
∿	Функція Коливання
···	ECO режим

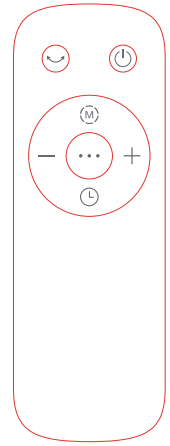

7. ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА!

Перед очисткой завжди вимикайте і від'єднайте прилад від джерела живлення.

1. Легке скупчення пилу може бути видалене з нагрівача м’якою тканиною. Час від часу протирайте зовнішні поверхні нагрівача тканиною, змоченою (не мокрою) у розчині для чищення і води. Ретельно витріть корпус м’якою сухою тканиною перед включенням обігрівача.
2. Двигун вентилятора змащується на заводі і не вимагає додаткового змащення.

3. Ніякого іншого обслуговування обігрівач не вимагає і не рекомендується. Якщо є потреба у технічному обслуговуванні, відправте обігрівач в найближчий авторизований сервісний центр.
4. Зберігайте обігрівач в чистому і сухому місці, коли він не використовується.

ПРИМІТКА:

Під час увімкнення пристрою можуть бути сліди диму або запаху. Це вигорає технічне мастило яке знаходитися на нагрівальному елементі. Це швидко випарується, через деякий час запах зникне і не буде повторяться при повторному включенні.

УВАГА!

Переносні електронагрівачі призначені для направленного обігріву або в якості додаткового джерела тепла. Вони не призначені для використання в якості основного джерела тепла протягом звичайного опалювального сезону.

8. ПОШУК ПРОБЛЕМ

Якщо продукт не працює або не працює належним чином, спочатку перевірте у відповідності з наступним списком. Якщо причина, через яку товар не працює або не працює належним чином, не включена в наступний список, можливо, сталася поломка продукту. У цьому випадку рекомендуємо зв'язатися з офіційним сервісним центром.
Список сервісних центрів доступний на офіційному сайті: cooperandhunter.com

Таблиця 2

Проблема	Причина	Рішення
Після включення живлення індикатор не світиться, і обігрівач не працює	Вилка може бути погано підключена	Перевірте чи правильно вставлена вилка в розетку.
	Регулятор температури не повернутий в потрібну сторону.	Перевірте, чи повернутий регулятор температури в положення ON.
Обігрівач раптово відключився під час нагрівання.	Температура перевищує поріг теплового відключення.	Дайте обігрівачу охолонути

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов’язання, які передбачають угоду сторін або договір. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик. Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов’язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів.
Переконливо просимо вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації.
Гарантійні зобов’язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, печатки (штампа) торгуючої організації і підпису продавця. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також правити або переписувати будь-які зазначені в ньому дані. Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектності вироби пред’являйте Продавцеві при покупці виробу.
У разі несправності приладу з вини виробника зобов’язання щодо усунення несправності лягає на уповноважену виробником організацію. В даному випадку покупець має право звернутися до Продавця. Ця гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу.
Гарантійний термін на тепловентилятор становить 12 (дванадцять) місяців з дня продажу Покупцеві.
Строк придатності необмеженний до початку використання.
Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що сталися в результаті переробки і регулювання виробу без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки

Производитель:
Cooper & Hunter International Corporation, Miami, FL, USA
Дата изготовления указывается на этикетке прибора.

Импортер:
ТОВ “СТЕП КЛІМАТ КОМПАНІ
Украина, 03127, г.. Киев, проспект Голосеевский, д. 132
т. +380 (44) 461-79-82, +380 (44) 461-78-93

https://climagroup.ua/brands/cooperhunter

Виробник:
Cooper & Hunter International Corporation, Miami, FL, USA
Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Імпортер:
ТОВ “СТЕП КЛІМАТ КОМПАНІ”
Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132
т. +380 (44) 461-79-82, +380 (44) 461-78-93