RugOne


Багатофункціональні інструкції

Xever 7 Series


Ліва клавіша швидкого доступу

Відкриття налаштувань клавіші
Щоб налаштувати ліву клавішу швидкого доступу:

Крок 1

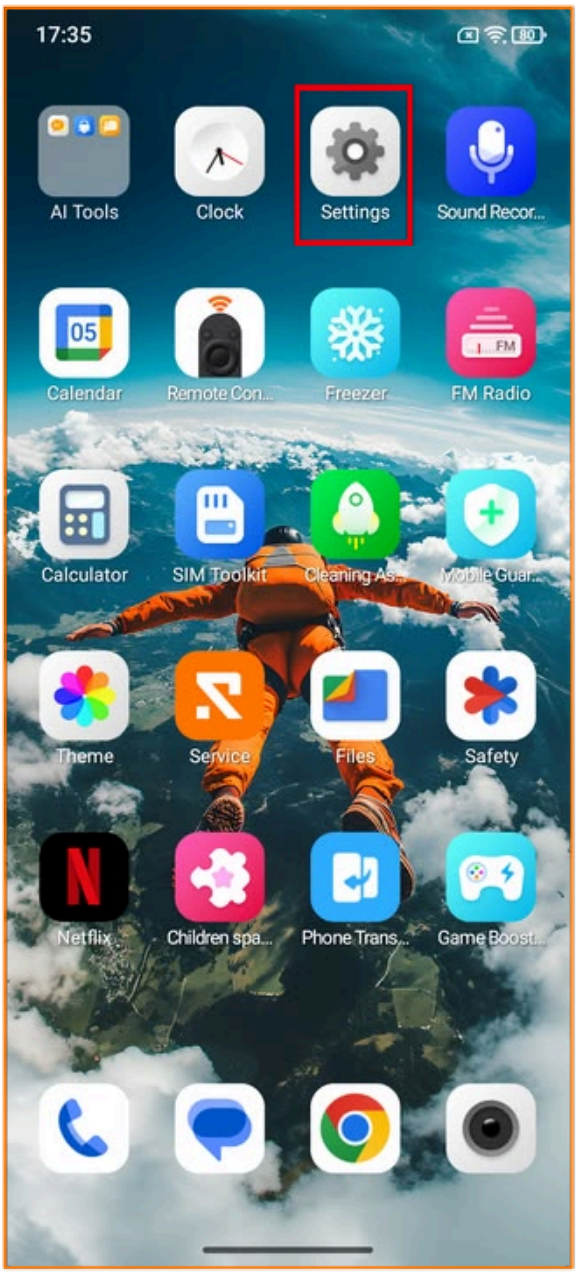



Крок 2

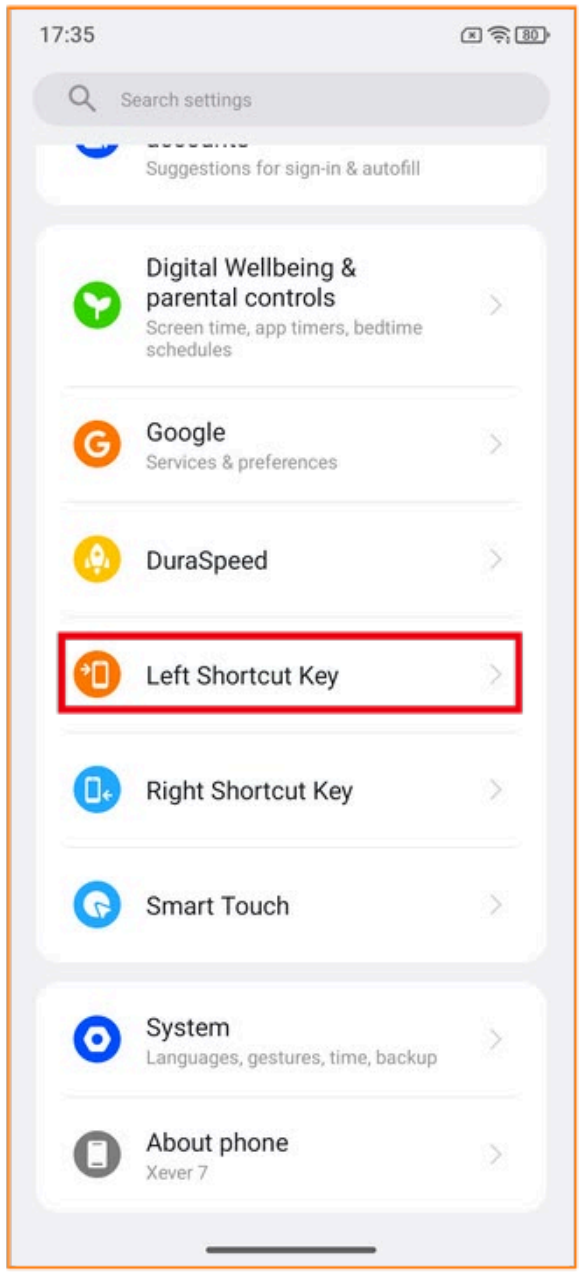

Ліва клавіша швидкого доступу

Налаштування функцій клавіші

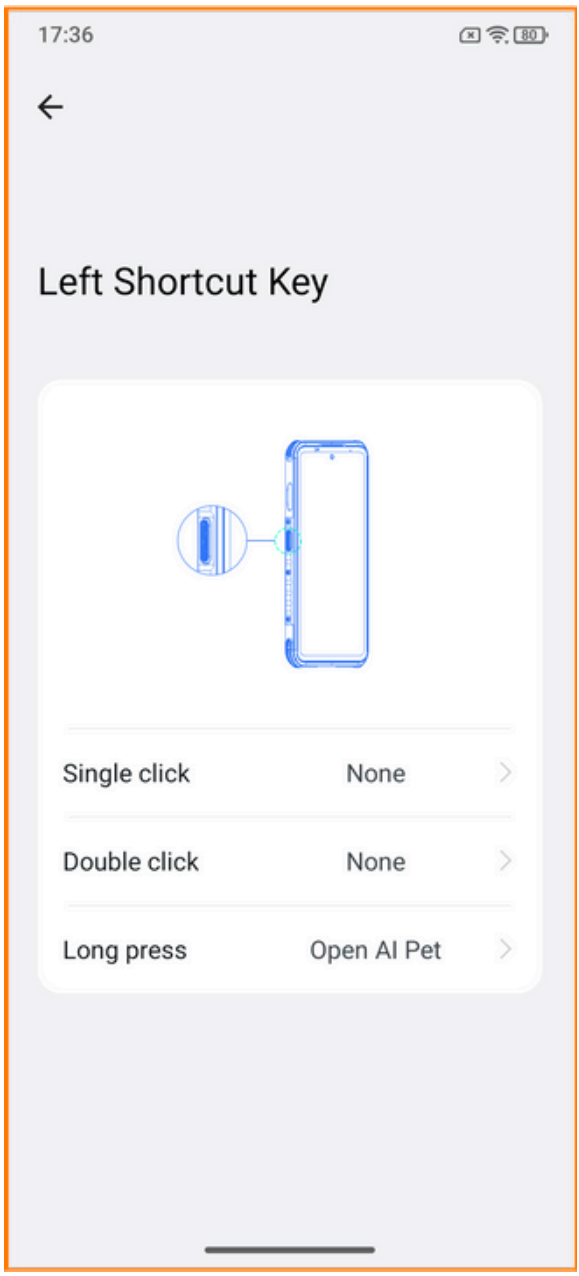


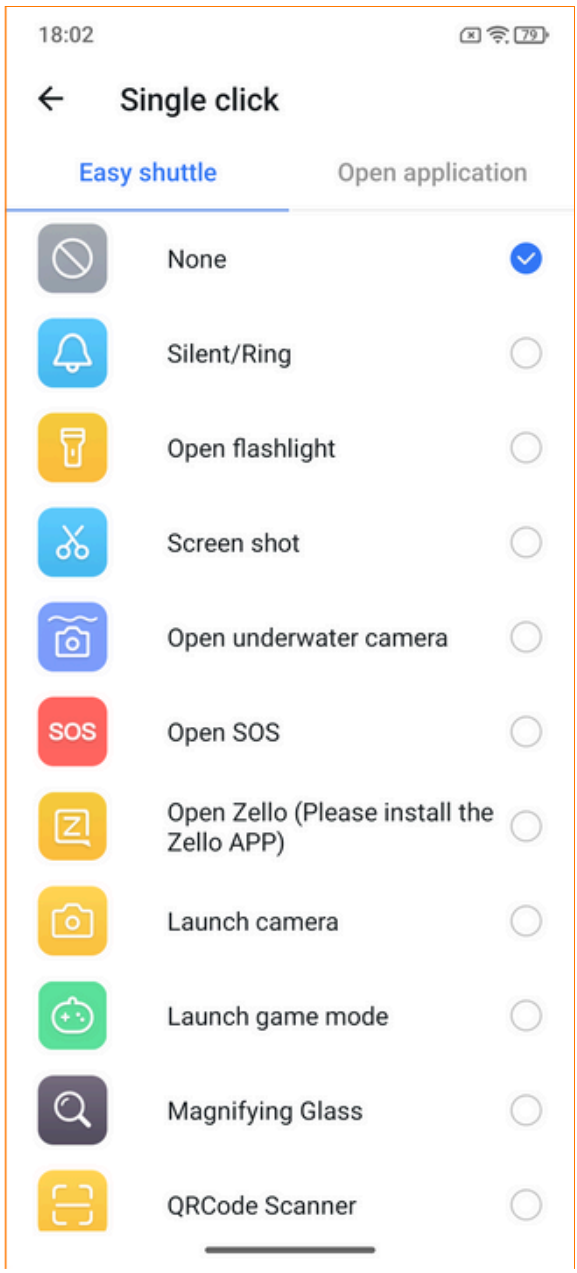


Права клавіша швидкого доступу

Крок 1


Крок 2

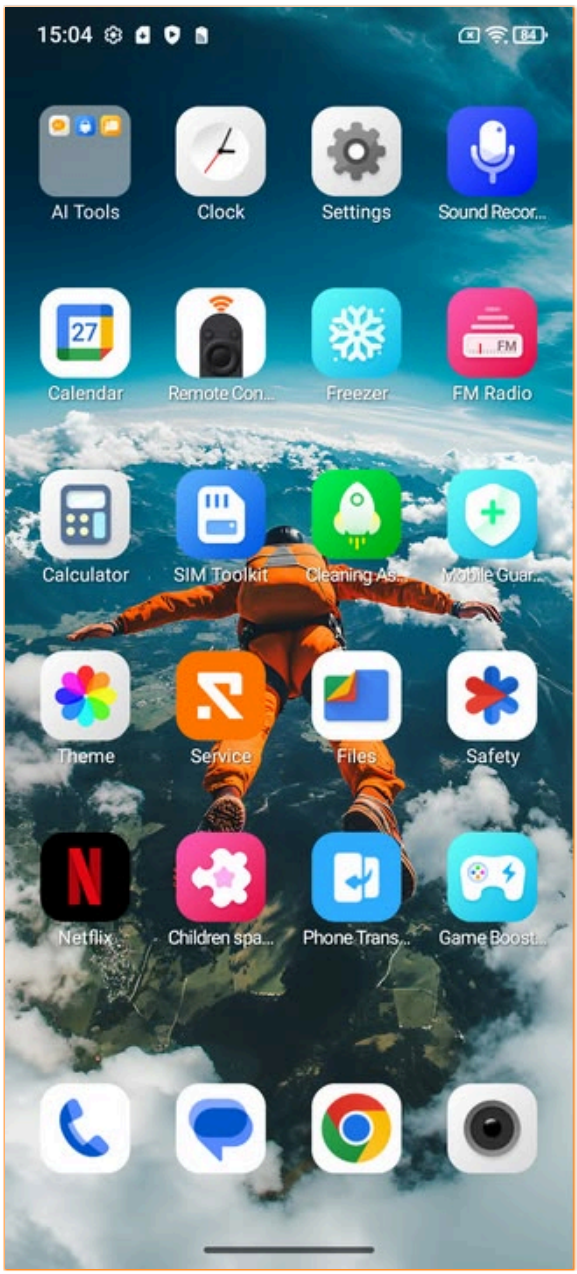


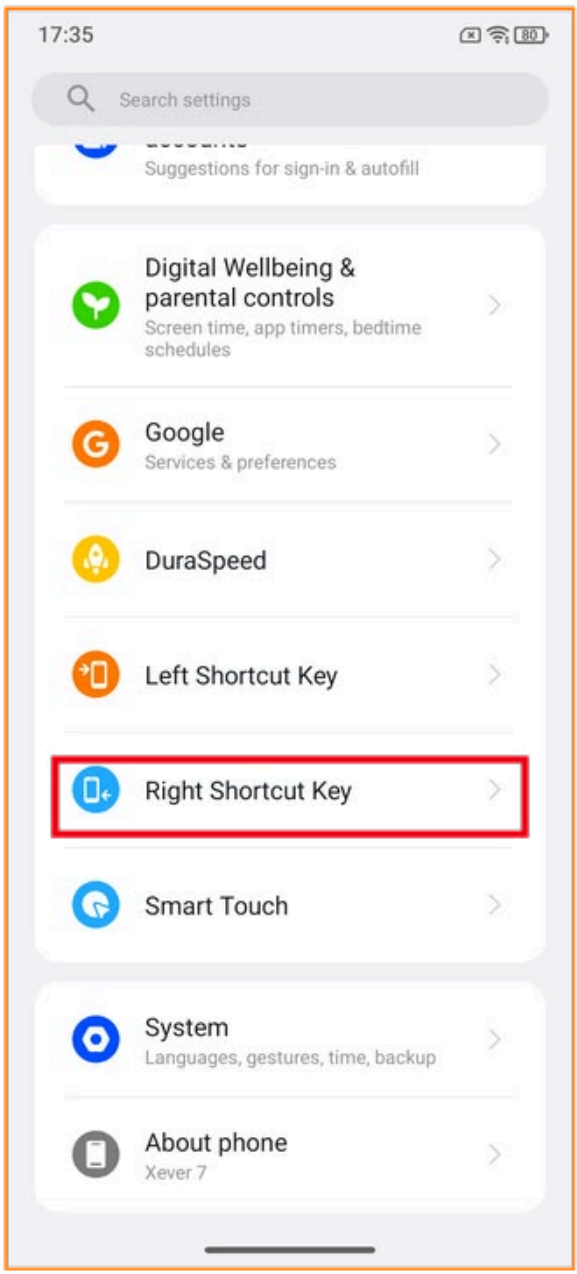

Права клавіша швидкого доступу

Торкніться, щоб налаштувати дію для одного натискання, подвійного натискання або довгого натискання.

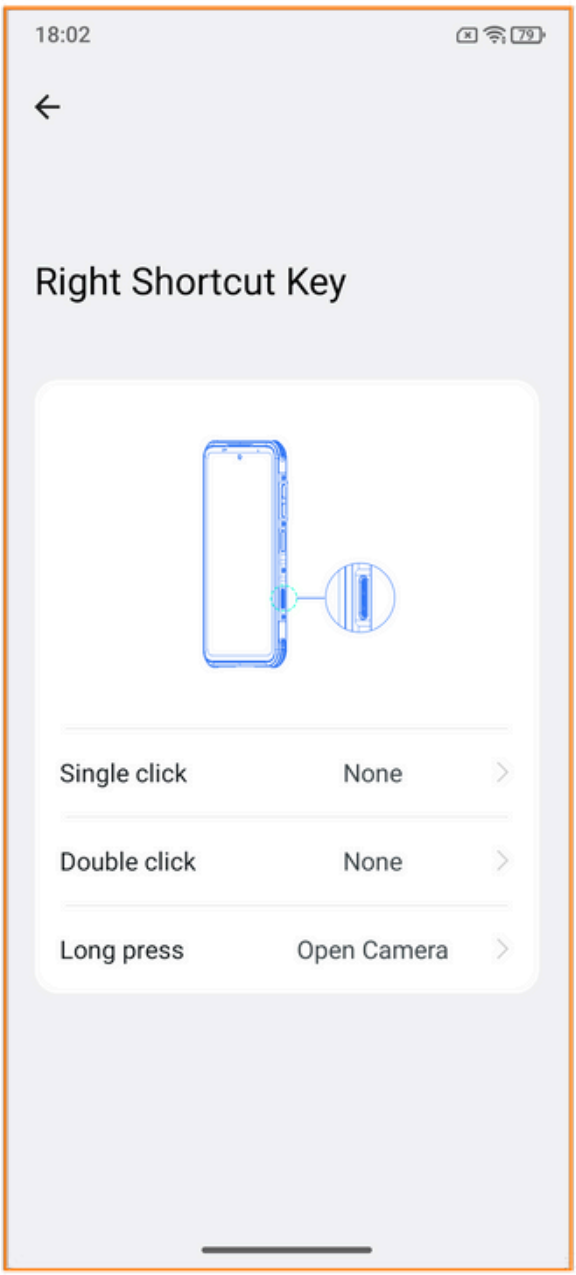


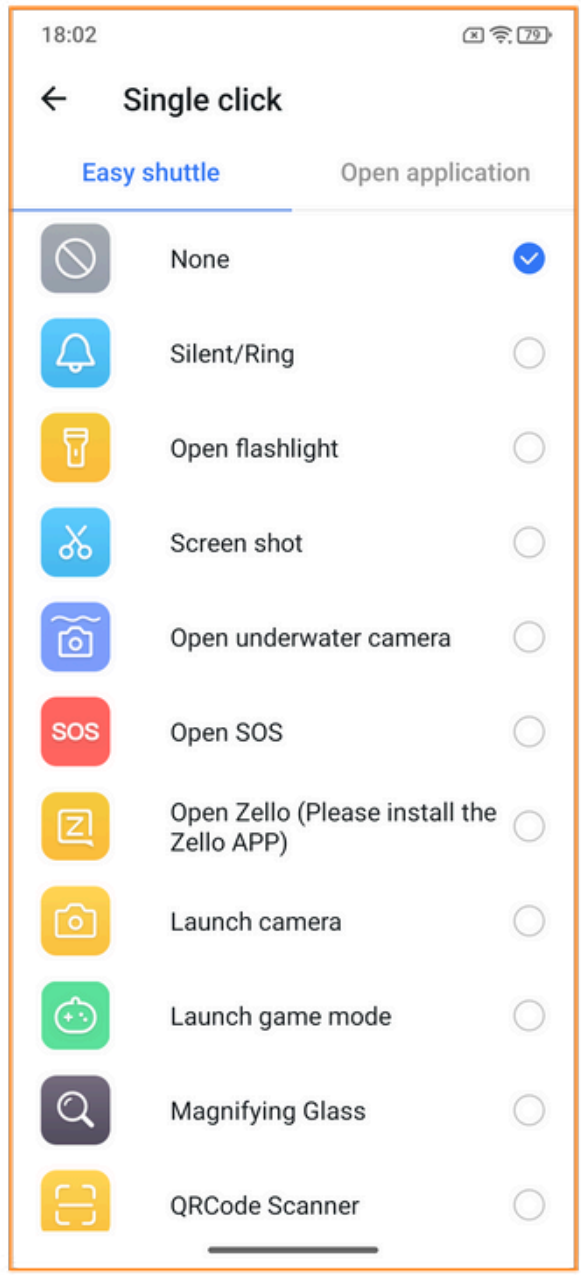

Підводна камера

Використовуйте меню швидких налаштувань або клавішу швидкого доступу, щоб активувати підводну камеру.

Крок 1

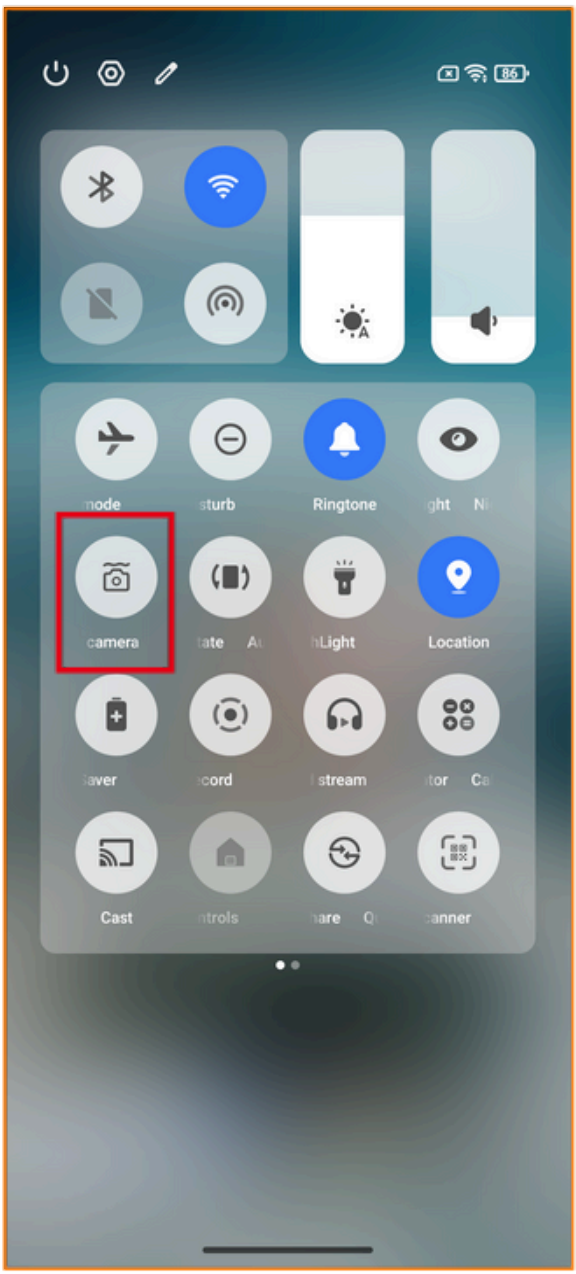


Крок 2




Підводна камера

Коротке натискання кнопки збільшення гучності (+) зробити фото.
Коротке натискання кнопки зменшення гучності (–) розпочати запис відео.
Довге натискання кнопки збільшення гучності (+), потім коротке натискання кнопки зменшення (–) перемикання між фронтальною та основною камерами.
Натисніть ліву або праву клавішу швидкого доступу, щоб вийти з режиму.

Крок 3

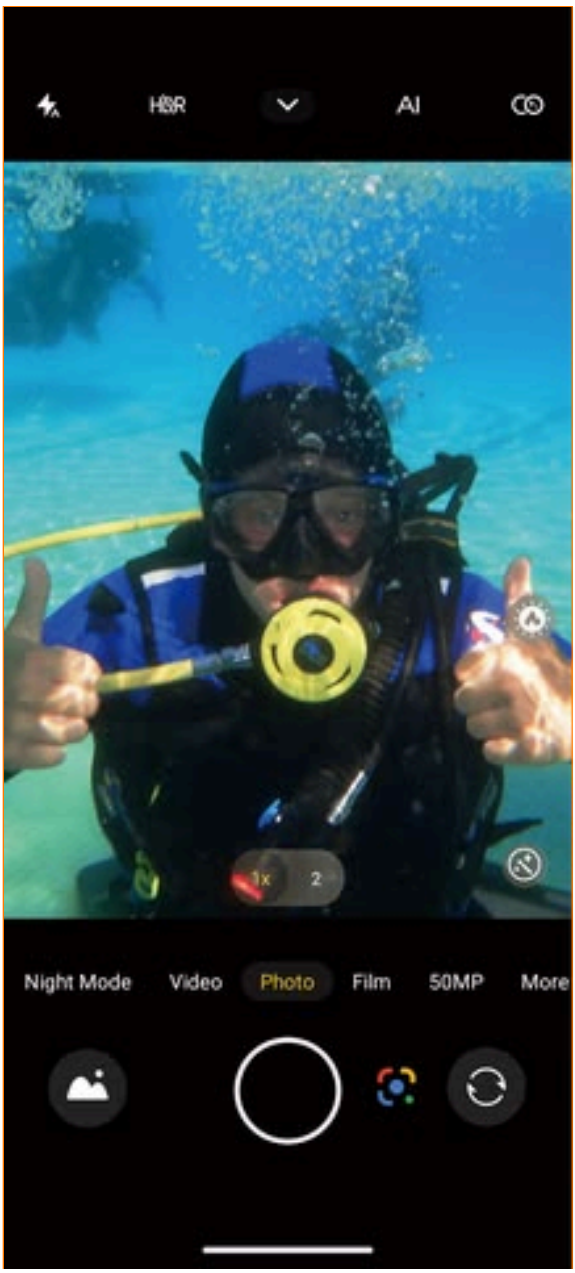


Крок 4

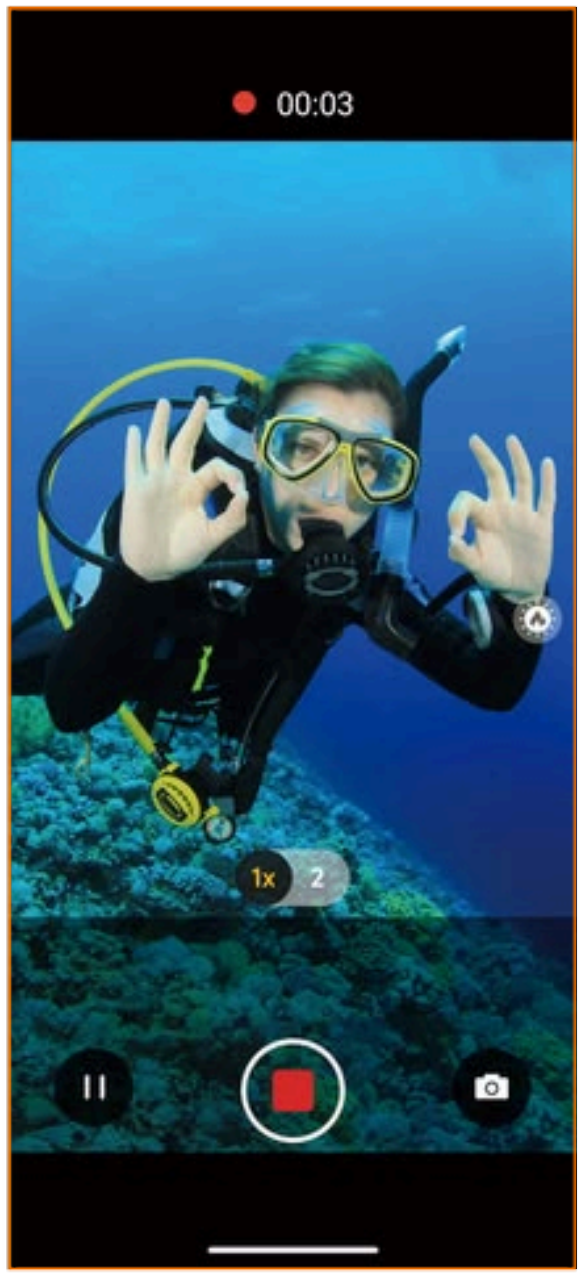


Розширення оперативної пам’яті

- Доступне динамічне розширення оперативної пам’яті на 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ.
- Перейдіть у Settings > Special function > RAM expansion для налаштування.

Крок 1

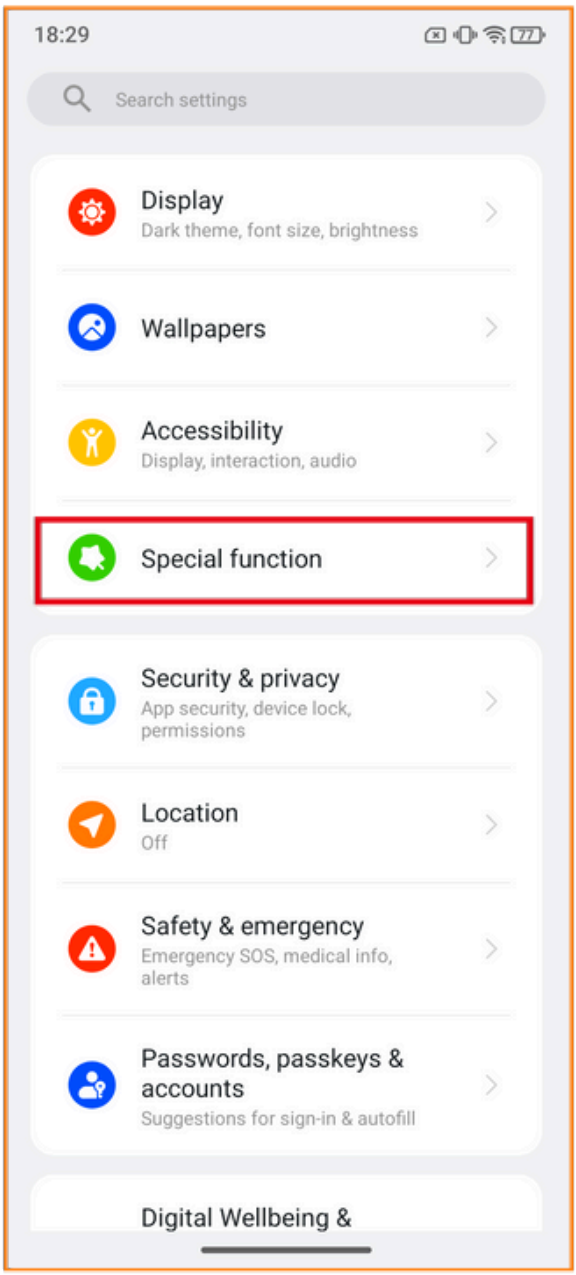


Крок 2

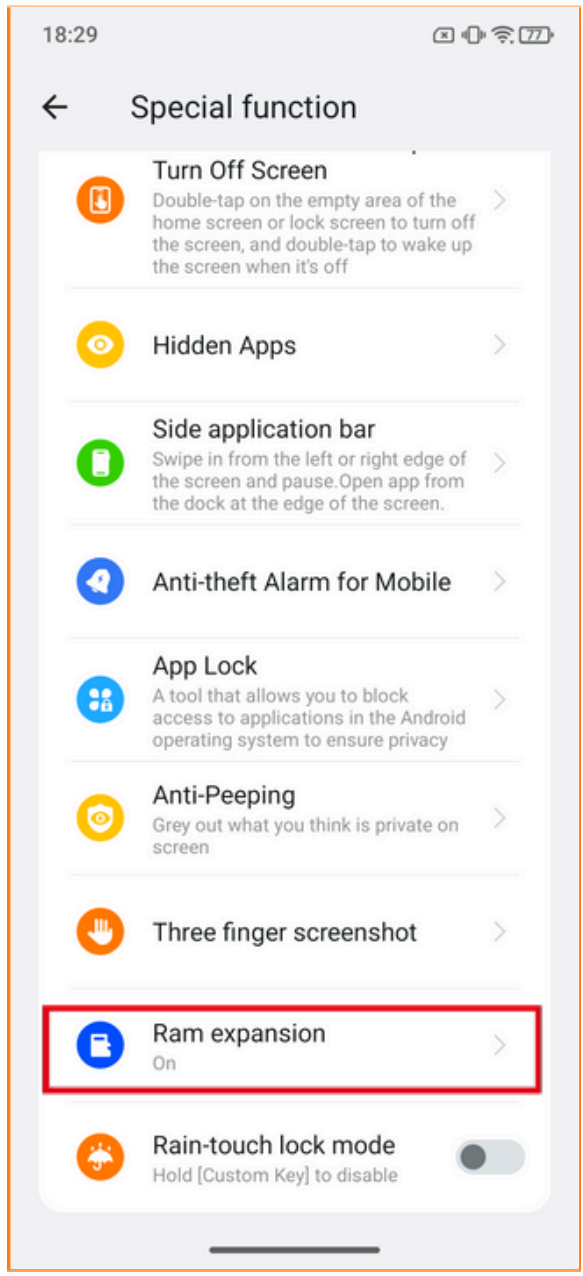


Розширення оперативної пам’яті

- Виберіть потрібний обсяг розширення.
- Натисніть Activate та перезавантажте пристрій, щоб застосувати зміни.

Крок 3

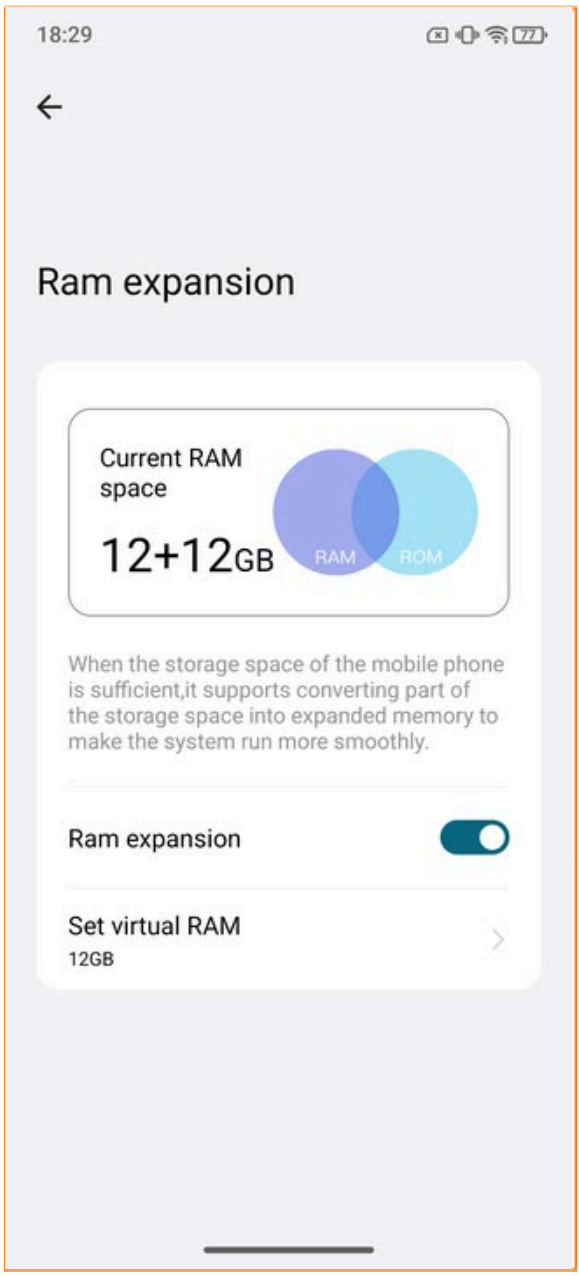


Крок 4

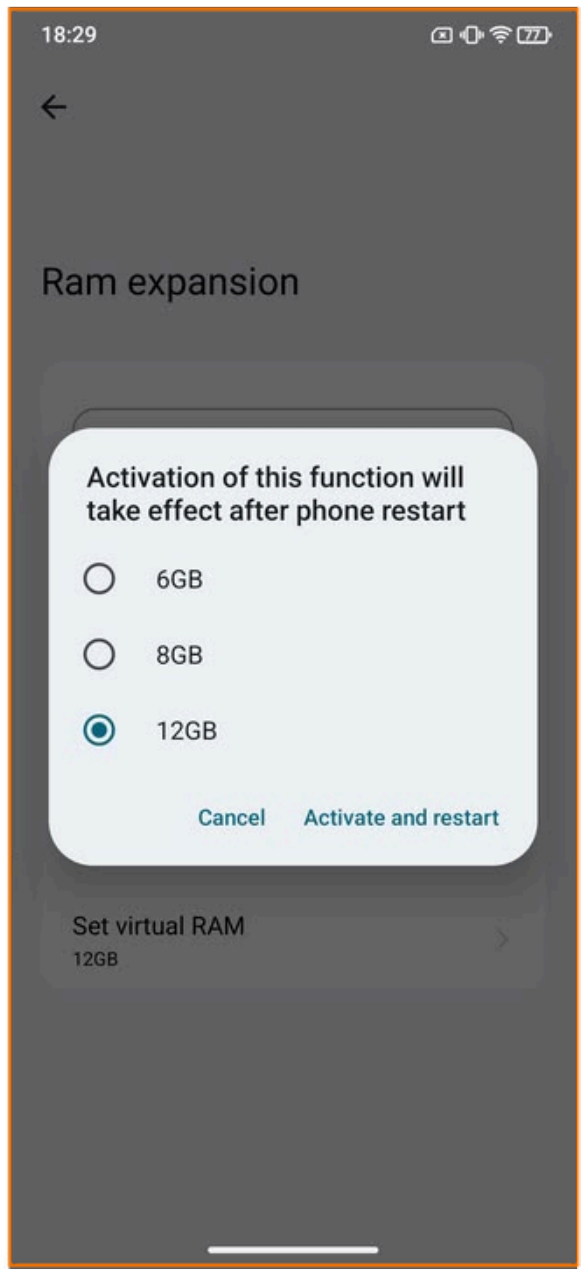


Проведіть униз, щоб відкрити меню швидких налаштувань, або натисніть ліву чи праву клавішу швидкого доступу, щоб швидко увімкнути надяскравий ліхтарик.

Крок 1

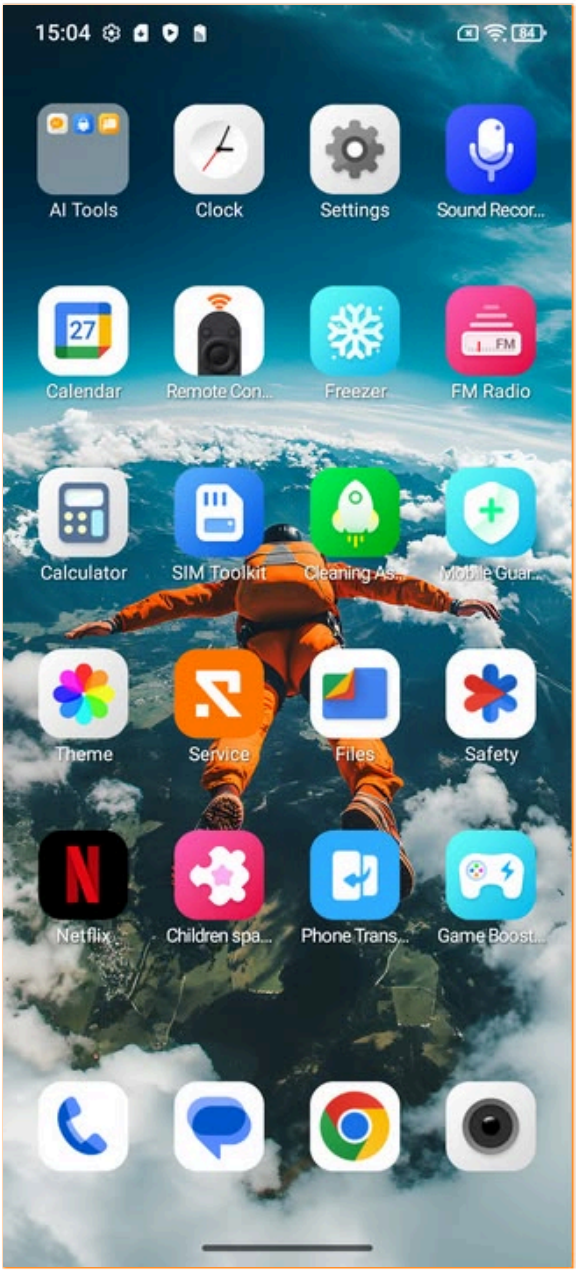

Крок 2

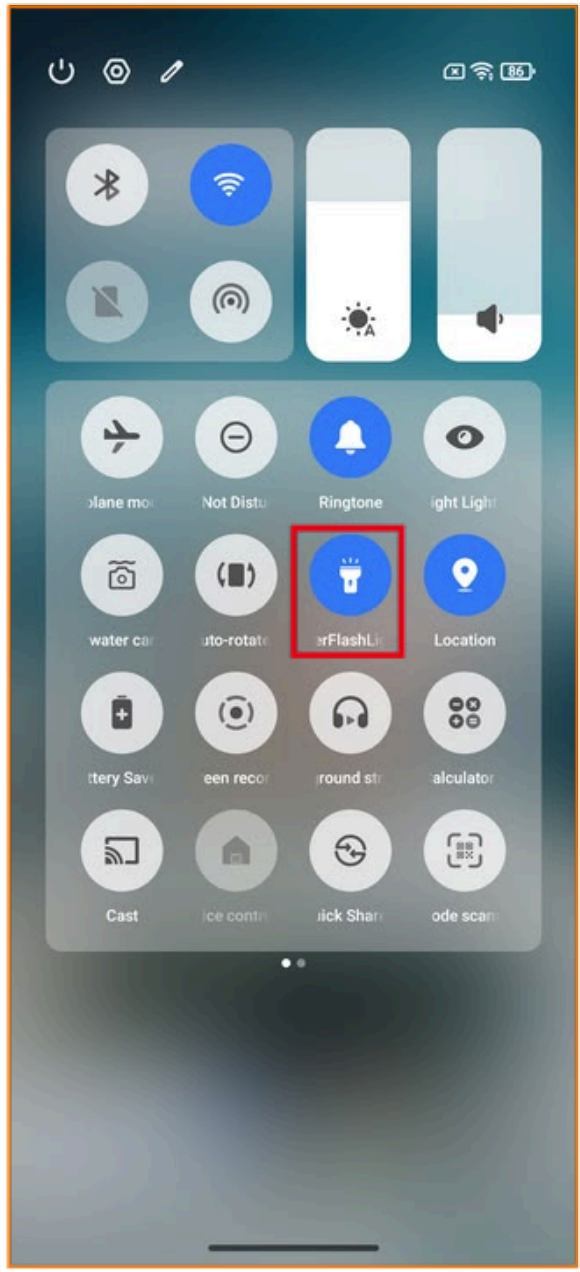

Функція дротової зворотної зарядки

Функція дротової зворотної зарядки дозволяє смартфону працювати як джерело живлення та заряджати інші пристрої такі як iPhone, планшети, смартгодинники або Bluetooth-навушники через USB-кабель.

Як використовувати

Використайте сумісний кабель або адаптер, щоб під’єднати смартфон до пристрою, який потрібно зарядити.

Після завершення заряджання від’єднайте USB-кабель або адаптер.

