

user's manual

■
посібник
користувача

■
руководство
пользователя



TIBO Smart 12

AIR DEHUMIDIFIER

**ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА**



TIBO Smart 12

**ОСУШУВАЧ
ПОВІТРЯ**

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дякуємо вам за вибір нашого суперякісного осушувача. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед його використанням. Якщо у вас виникли будь-які питання, будь ласка, зверніться до професійної служби по допомогу. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання.

Осушувач повітря видаляє зайву вологу з повітря, створюючи комфортні умови для вашого будинку і офісу. Завдяки своєму компактному дизайну, його можна легко переміщати до будь-якої кімнати.

ЗМІСТ

■	ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	34
■	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	40
■	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	42
■	ЕКСПЛУАТАЦІЯ	43
■	ОБСЛУГОВУВАННЯ	50
■	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	54
■	ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	56

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



Уважно ознайомтеся з наступними попереджувальними позначеннями перед використанням цього приладу.

Попередження та повідомлення мають дотримуватися і бути прийняті до уваги для забезпечення безпеки при роботі з приладом.

1. Діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями чи недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати цей прилад лише під наглядом або після інструктажу щодо безпечного використання приладу, за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Слідкуйте, щоб діти не чистили прилад і не виконували користувачьке технічне обслуговування без нагляду.
2. Пристрій може працювати лише з призначеним для цього холодоагентом – газом R290 (пропаном).
3. Контур холодоагенту герметизований, і обслуговувати його повинен лише кваліфікований технічний спеціаліст.
4. Не випускайте холодоагент в атмосферу.
5. Газ R290 (пропан) займистий і важчий, ніж повітря.
6. Він переважно накопичується на низьких ділянках, проте циркулює під дією вентиляторів.
7. Якщо газоподібний пропан протікає, або хоча б є ризик, що він протікає, не допускайте невідготовлений персонал до пошуку та усунення несправності.
8. Газоподібний пропан, що використовується у пристрої, не має запаху.
9. Відсутність запаху газу ще не означає, що він не протікає.
10. У разі виявлення витoku необхідно евакуйовувати всіх із будівлі, провітрити приміщення і повідомити місцеве пожежне депо про витік пропану.
11. Не дозволяйте людям повертатися у приміщення, поки не прибуде кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування і не підтвердить, що це безпечно.
12. Не допускайте паління, використання відкритого полум'я та інших можливих джерел займання всередині чи поблизу пристроїв.
13. Компоненти пристрою розраховані на роботу з пропаном у негорючому та іскробезпечному середовищі. Для заміни компонентів використовуйте лише ідентичні запчастини.
14. Якщо шнур живлення пошкоджений, зверніться до виробника, його сервісного представника чи особи з аналогічною кваліфікацією для його заміни, щоб уникнути небезпечної ситуації.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

15. Перед технічним обслуговуванням обов'язково від'єднайте прилад від джерела живлення.
16. Живлення на пристрій слід завжди подавати від джерела живлення з такою ж напругою, частотою і номінальними характеристиками, як вказано на паспортній табличці виробу.
17. Електрична розетка обов'язково повинна бути заземлена.
18. Перш ніж чистити пристрій, або у випадку, якщо пристрій не буде використовуватися, вийміть шнур живлення з розетки.
19. Не працюйте з пристроєм мокрими руками. Слідкуйте, щоб на пристрій не пролилася вода.
20. Не занурюйте пристрій у рідину і слідкуйте, щоб він не зазнавав дії дощу, вологи чи будь-якої іншої рідини.
21. Не залишайте пристрій працювати без нагляду. Не нахиляйте і не перевертайте пристрій.
22. Не вимикайте пристрій із розетки, коли він працює.
23. Не вимикайте пристрій із розетки, тягнучи за шнур живлення.
24. Не використовуйте подовжувальний шнур або штепсель-перехідник.
25. Не кладіть предмети на пристрій.
26. Не залізайте і не сідайте на пристрій.
27. Не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір виходу повітря.
28. Не доторкайтеся до отвору входу повітря чи алюмінієвих ребер пристрою.
29. Не експлуатуйте пристрій, якщо він падав, пошкоджений або має ознаки несправності.
30. Не використовуйте для чищення приладу хімічні речовини.
31. Тримайте пристрій подалі від полум'я, займистих або вибухонебезпечних предметів.
32. Під час встановлення пристрою дотримуйтеся національних правил влаштування електропроводки.
33. Для прискорення процесу відтавання або чищення пристрою можна використовувати лише ті засоби, які рекомендує виробник.
34. Прилад слід тримати у приміщенні без постійних джерел тепла (як-от відкрите полум'я, працюючий газовий прилад або електронагрівник).
35. Зберігайте прилад таким чином, щоб не допустити його механічного пошкодження.
36. Не проколюйте і не спалюйте пристрій, навіть якщо він вже списаний.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- 37. Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.
- 38. Вживайте заходів для захисту трубопроводів від фізичних пошкоджень і не встановлюйте їх у місці, яке не вентильовується, площею менше 4 м².
- 39. Дотримуйтеся місцевих правил поводження з газом.
- 40. Слідкуйте, щоб усі необхідні вентиляційні отвори не були загороджені.
- 41. Тримайте прилад у приміщенні, яке добре вентильовується і має необхідну площу для його експлуатації.



До роботи з контуром холодоагенту або його відкриття допускаються лише особи, які мають дійсний та актуальний сертифікат, який підтверджує їх компетентність у питаннях безпечного поводження з холодоагентами, виданий акредитованим галузевим атестаційним органом за загальноновизнаною галузевою процедурою атестації.



Обслуговування слід здійснювати виключно за рекомендаціями виробника. Роботи з технічного обслуговування та ремонту, які потребують участі іншого кваліфікованого персоналу, повинні здійснюватися під наглядом особи, компетентної у питаннях використання займистих холодоагентів.

Якщо у вас виникли питання, або вам потрібна допомога, зверніться до фірми-продавця.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Під час обслуговування осушувача з холодоагентом R290 дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

Перевірки місця встановлення

Перш ніж працювати з системами, у яких міститься займистий холодоагент, обов'язково перевірте їх безпечність, щоб звести до мінімуму ризик займання. Виконуючи ремонт холодильної системи, перед роботою з системою потрібно вжити описаних нижче запобіжних заходів.

Процедура роботи

Процедура роботи повинна передбачати моніторинг, який повинен мінімізувати ризик присутності займистого газу чи пари у навколишньому середовищі під час роботи.

Загальна робоча ділянка

Обов'язково роз'ясніть характер роботи, що виконується, усьому персоналу, який займається технічним обслуговуванням, та іншим особам, що працюють поблизу. Уникайте роботи у тісному просторі. Відгородіть ділянку навколо робочого місця. Організуйте моніторинг на предмет присутності займистих матеріалів, щоб гарантувати безпечні умови на ділянці.

Перевірка на присутність холодоагенту

Перед роботою та під час роботи перевіряйте ділянку за допомогою належного пристрою для виявлення холодоагенту, щоб у випадку появи потенційно займистої атмосфери технічний спеціаліст про це дізнався. Переконайтеся, що обладнання для виявлення витоків підходить для роботи з займистими холодоагентами, тобто не іскрить, належним чином герметизовано або має вибухозахищене виконання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Наявність вогнегасника

Під час виконання будь-яких вогнєнебезпечних робіт з холодильним обладнанням або пов'язаними з ним деталями потрібно мати наготові належне вогнегасне обладнання. Біля зони заправлення холодоагентом потрібно мати сухий порошковий або вуглекислотний вогнегасник.

Відсутність джерел займання

Під час виконання робіт із холодильною системою, які супроводжуються відкриттям трубопроводів, що містять або містили займистий холодоагент, не можна використовувати джерела займання у такий спосіб, що може створити загрозу пожежі або вибуху. Усі потенційні джерела займання, у тому числі паління, повинні бути достатньо віддалені від місця виконання робіт з монтажу, ремонту, демонтажу та утилізації, які можуть призвести до виходу займистого холодоагенту у навколишнє середовище. Перед роботою перевірте ділянку навколо обладнання, щоб переконатися у відсутності займистих речовин та джерел займання. Встановіть знаки «Не палити».

Вентиляція ділянки

Перш ніж відкривати систему або виконувати будь-які вогнєнебезпечні роботи, переконайтеся, що робоча ділянка знаходиться під відкритим небом або належним чином вентильється. Під час виконання робіт необхідно підтримувати належну вентиляцію. Вентиляція повинна забезпечувати безпечне розсіяння холодоагенту, який виходить із системи, і – бажано – його відведення назовні в атмосферу.

Перевірки холодильного обладнання

У разі заміни електричних компонентів нові компоненти повинні відповідати призначенню і мати належні технічні характеристики. Завжди дотримуйтеся вказівок виробника щодо технічного обслуговування та догляду за обладнанням. У разі виникнення сумнівів зверніться за допомогою до технічного відділу компанії-виробника.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Установки, у яких використовується займистий холодоагент, слід перевірити на відповідність таким вимогам:

- Кількість холодоагенту, що заправляється в систему, повинна відповідати розміру приміщення, у якому встановлені компоненти, що містять холодоагент.
- Вентиляційне обладнання та вихідні отвори працюють належним чином і не загороджені.
- У разі використання проміжного контуру холодоагенту вторинний контур слід перевірити на присутність холодоагенту.
- Маркування на обладнанні помітне і розбірливе. Нерозбірливі маркування та знаки потрібно замінити.
- Холодильні трубопроводи та компоненти встановлені у такому положенні, що вони навряд чи контактуватимуть з будь-якою речовиною, яка може призвести до корозії компонентів, що містять холодоагент – за винятком випадків, коли такі компоненти виготовлені з матеріалів, які самі по собі стійкі до корозії або належним чином захищені від такої корозії.


Перевірки електричних пристроїв

У ході ремонту та технічного обслуговування електричних компонентів повинні виконуватися початкові перевірки безпеки та процедури огляду компонентів. За наявності будь-яких несправностей, які можуть загрожувати безпеці, не подавайте живлення на контур, поки несправність не буде належним чином усунена. Якщо несправність неможливо негайно усунути, а роботу необхідно продовжувати, застосуйте належне тимчасове рішення. Повідомте про це власника обладнання, щоб усі сторони були поінформовані.


Початкові перевірки безпеки повинні охоплювати такі моменти:

- переконайтеся, що конденсатори розряджені; це слід робити у безпечний спосіб, щоб виключити ризик іскріння;
- під час заправки, зливання холодоагенту чи продування системи переконайтеся у відсутності оголених деталей та проводки під напругою;
- перевірте заземлення на цілісність.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

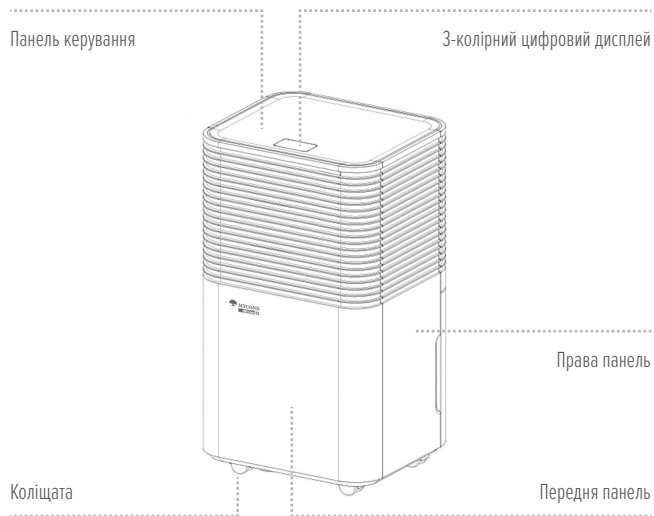

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

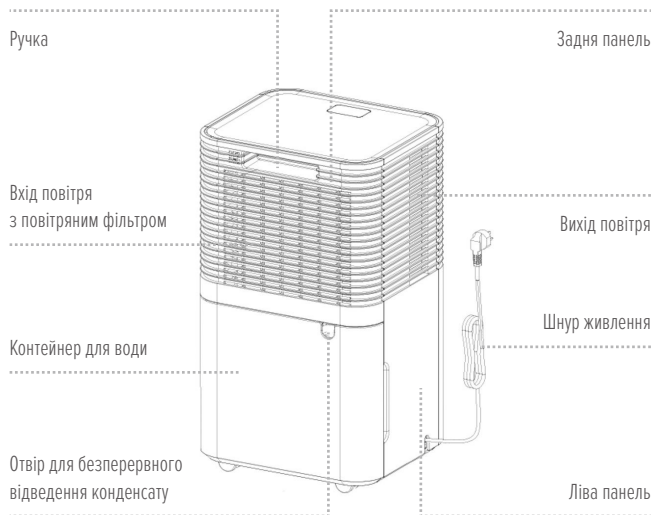

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	TIBO SMART 12
Продуктивність осушення	12 л/добу (30 °C, відносна вологість 80%)
Номінальна напруга	220-240 В змінного струму / 50 Гц
Макс. номінальний вхідний струм	200 Вт / 1,2 А (30 °C, відносна вологість 80%)
Рівень шуму	≤ 38 дБ(А)
Місткість контейнера для води	2,0 л
Максимальна кількість	R290 / 50 г 
Вага нетто	10 кг
Максимальний розрахунковий тиск	Бік високого тиску: 3,2 МПа Бік низького тиску: 0,7 МПа
Циркуляція повітря	120 м³/год
Мінімальний розмір приміщення	4 м² (площа підлоги)
Розміри	255 x 220 x 445 мм

Примітка: Приведені вище технічні параметри можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РОЗТАШУВАННЯ


1. Встановіть пристрій на тверду рівну поверхню, залишивши не менше 30 см вільного простору навколо пристрою, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.
2. У жодному разі не встановлюйте пристрій у таких місцях:
 - Біля джерел тепла, таких як радіатори, опалювальні реєстри, плити чи інші прилади, які виділяють тепло.
 - Там, де можуть утворюватися бризки оливи чи води.
 - Під прямими сонячними променями.
 - Там, де пристрій буде зазнавати механічних вібрацій чи ударів.
 - У надто запиленому середовищі.
 - У місцях, які погано вентилуються, як-от електрична шафа чи книжкова шафа.
 - На нерівній поверхні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій слід встановлювати у приміщенні площею понад 4 м².

Не встановлюйте пристрій у місці, де можливі витоки займистих газів.

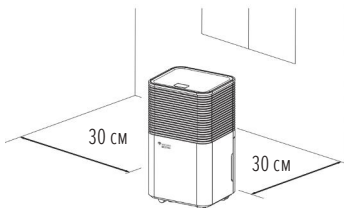


Примітка: Виробник може надати інший відповідний зразок або додаткову інформацію про запах холодоагенту.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Після розпакування пристрою перевірте його на наявність пошкоджень або подрипин.
- Експлуатуйте пристрій за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C.
- Не використовуйте пристрій надворі. Цей осушувач призначений лише для використання у житлових приміщеннях.
- Не експлуатуйте пристрій близько до стін, штор чи інших предметів, які можуть загороджувати його вхідний чи вихідний отвір.
- Слідкуйте, щоб отвори входу та виходу повітря не були загороджені.
- Перед пуском відрегулюйте дефлектор, повернувши його вгору.
- Якщо кут нахилу перевищує 45°, то перед пуском залиште пристрій принаймні на 24 години, щоб він налаштувався на вертикальне положення.
- Тримайте двері та вікна закритими, щоб краще зберігати енергію.
- Не експлуатуйте і не зберігайте пристрій під прямими сонячними променями або під дощем.
- Якщо у спекотні дні після тривалої роботи отвір виходу повітря стає теплим на дотик, це нормально.
- Перш ніж пересувати пристрій, спорожніть контейнер для води.
- Переконайтеся, що контейнер для води правильно встановлений, інакше пристрій не працюватиме належним чином.
- Осушувач запускається в тому режимі, який був вибраний під час його останнього використання.
- Осушувач починає осушувати, коли вологість у приміщенні на 3% вища, ніж задана вологість.
- Компресор запускається з захисною 3-хвилинною затримкою. Зачекайте 3 хвилини, поки осушувач знову почне осушувати.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

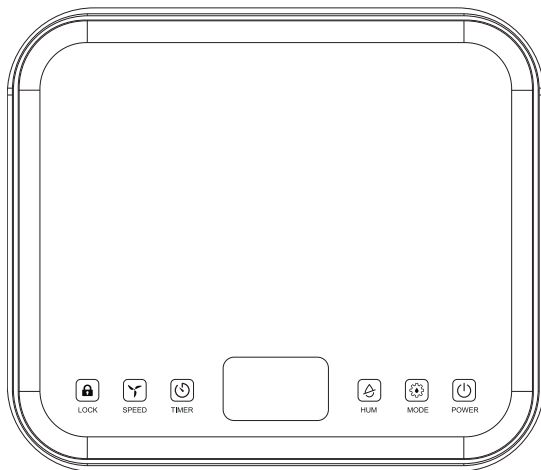

ЖИВЛЕННЯ

Після увімкнення живлення всі індикатори та екран загоряться на 1 секунду, а потім погаснуть. Після гудка загориться індикатор живлення, і пристрій перейде в режим очікування.

Натисніть цю клавішу, щоб запустити пристрій. Пристрій за замовчуванням запуститься в автоматичному режимі, з налаштуванням на велику швидкість вітру та початковою відносною вологістю 60%.

Натисніть цю клавішу ще раз, щоб зупинити пристрій; вентилятор при цьому також зупиниться.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний режим: Автоматичний режим — це безперервний цикл перемикання між режимом осушення та сплячим режимом. Для перемикання між режимами натисніть цю клавішу один раз; при цьому загориться відповідний індикатор.

Якщо вологість навколишнього середовища $\geq$ задана вологість +3%, вентилятор почне працювати, і через 3 секунди запуститься компресор.

Якщо вологість навколишнього середовища $\leq$ задана вологість -3%, компресор зупиниться, і вентилятор також зупиниться з затримкою.

У автоматичному режимі можна відрегулювати як швидкість вентилятора, так і вологість.

Режим безперервного осушення: Пристрій продовжує працювати, але вологість не регулюється.

Сплячий режим: Доторкніться до клавіші сну: клавіша загориться, і увімкнеться функція сну. Якщо протягом 10 секунд не виконувати жодних операцій, усі індикатори поступово погаснуть, і швидкість вітру автоматично перемкнеться з великої на малу. Щоб розбудити індикатори, доторкніться до будь-якої клавіші. Щоб вийти зі сплячого режиму, ще раз доторкніться до клавіші сну.

У сплячому режимі коди несправності не відображаються, швидкість вітру не регулюється, а вологість регулюється.



ВОЛОГІСТЬ

У автоматичному режимі чи сплячому режимі за допомогою цієї клавіші можна відрегулювати задану вологість: при кожному натисканні клавіші задана вологість збільшується на 5%, змінюючись по колу у діапазоні від 30% до 80%.

Натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб переглянути поточну температуру у приміщенні; два індикатори у вигляді вісімок на 5 секунд покажуть поточну температуру у приміщенні, а потім автоматично повернуться до відображення поточної вологості. Тривалим натисканням цієї клавіші можна відобразити температуру навколишнього середовища.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



ТАЙМЕР

Натисніть цю клавішу, щоб встановити таймер на 0-24 години. Крок зміни значення – 1 година. При кожному натисканні цієї клавіші значення збільшується на 1 годину, і на екрані з'являється відповідне значення часу таймера. Якщо задати значення «0», функція таймера вимкнеться і індикатор погасне.

Після того, як ви налаштували таймер, світлодіод таймера буде горіти протягом усього періоду відліку часу. Після того, як час таймера спливе, світлодіод таймера автоматично погасне.

У робочому стані можна задати час вимкнення пристрою, а у стані очікування – час увімкнення пристрою.



ШВИДКІСТЬ

Швидкість повітря регулюється лише в автоматичному режимі. Натисніть цю клавішу для перемикання між великою і малою швидкостями вітру. Загориться відповідний індикатор швидкості вітру.



БЛОКУВАННЯ

Натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб увімкнути функцію блокування від дітей. Загориться індикатор блокування від дітей. При цьому всі клавіші заблокуються і не реагуватимуть на дотик. Натисніть цю клавішу ще раз, щоб розблокувати клавіші: індикатор погасне.

Функція блокування від дітей працює, поки працює пристрій. У разі зупинки пристрою чи вимкнення живлення функція блокування від дітей автоматично вимкнеться.

З-КОЛІРНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

Вологість навколишнього середовища < 45%: синє світло

45% ≤ Вологість навколишнього середовища ≤ 65%: зелене світло

Вологість навколишнього середовища > 65%: червоне світло

Якщо на світлодіоді відображаються помилки E0, E2, CL, CH, LO, HI буде горіти червоне світло.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТОСУНОК MYCOND

Застосунок Mycond доступний для операційних систем Android та iOS.

Відскануйте відповідний QR-код, щоб відразу перейти до завантаження застосунку.



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЗАСТОСУНКОМ

Пристроєм можна керувати через вашу домашню мережу. Для цього потрібно мати постійне з'єднання з вашим маршрутизатором по мережі Wi-Fi і застосунок Mycond.

Рекомендуємо від'єднувати пристрій від джерела живлення перед виходом з дому, щоб випадково не увімкнути його по дорозі!

Введення в експлуатацію через застосунок

1. Встановіть застосунок Mycond. Створіть обліковий запис користувача.
2. Увімкніть функцію Wi-Fi в налаштуваннях вашого пристрою.
3. Встановіть пристрій на відстані близько 5 метрів від маршрутизатора.
4. Поки живлення увімкнене, індикатор Wi-Fi буде повільно блимати. Якщо конфігурацію мережі не вдасться налаштувати, встановлення з'єднання через 3 хвилини скасується, і індикаторна лампа погасне. Якщо вам потрібно знову під'єднатися до мережі Wi-Fi, натисніть і утримуйте клавішу «Таймер» протягом 5 секунд, щоб запустити конфігурування мережі: індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.
5. Коли індикатор Wi-Fi повільно блимає, виберіть опцію **Add Device – Dehumidifier (Додати пристрій – Осушувач)** і дотримуйтеся вказівок на екрані.
6. Після того, як пристрій успішно під'єднається, загориться лампа Wi-Fi. Тепер ви можете керувати пристроєм через застосунок.
7. Щоб від'єднати пристрій від мережі, натисніть і утримуйте клавішу «Таймер» протягом 5 секунд: індикаторна лампа Wi-Fi погасне.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Не вдалося встановити з'єднання з мережею	Вирішення
Сплив час очікування з'єднання з мережею	1. Переконайтеся, що ви вибрали коректну мережу Wi-Fi. 2. Вимкніть пристрій, вийміть шнур живлення з розетки, і через 10 секунд знову увімкніть його в розетку, а тоді увійдіть в застосунок, щоб спробувати знову встановити з'єднання.
Індикатор Wi-Fi не горить	Натисніть і утримуйте клавішу «Таймер», щоб вимкнути пристрій, вийміть шнур живлення з розетки, і через 10 секунд знову увімкніть його в розетку.
Точка доступу Wi-Fi зникне, і лампа Wi-Fi почне блимати.	Вимкніть пристрій, вийміть шнур живлення з розетки, і через 10 секунд знову увімкніть його в розетку, а тоді увійдіть в застосунок, щоб спробувати знову встановити з'єднання.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗЛИВАННЯ КОНДЕНСАТУ

Спорожнення контейнера для води

- Коли контейнер заповниться, пристрій видасть гудок, і загориться лампа «Контейнер для води повний».
- Натисніть клавішу POWER (ЖИВЛЕННЯ), щоб вимкнути пристрій.
- Потягнувши за контейнер для води, просто висуньте його з корпуса осушувача.
- Вилийте воду в місце зі стічним отвором або на вулицю.
- Очистіть контейнер зсередини та ззовні.
- Встановіть порожній контейнер назад у пристрій.
- Натисніть клавішу POWER (ЖИВЛЕННЯ), щоб відновити роботу.
- Якщо лампа «Контейнер для води повний» не гасне, переконайтеся, що поплавець перебуває у правильному положенні.

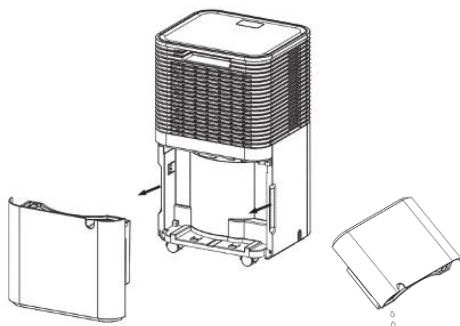

ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не знімайте з контейнера для води магніти та пластмасові заклепки, інакше пристрій не зможе автоматично вимкнутися, коли контейнер для води заповниться, сконденсована вода переллється через край і пошкодить підлогу у приміщенні.




2. Обов'язково злийте сконденсовану воду з контейнера для води, перш ніж знову задавати для пристрою режим роботи.
3. Якщо контейнер для води брудний, промийте його чистою водою. Не використовуйте миючі засоби, сталеві кульки, хімічні засоби для видалення пилю, дизельну оливу, бензол, розбавні речовини чи інші розчинники: вони можуть пошкодити контейнер для води і він стане протікати.
4. Встановіть контейнер для води назад у пристрій, інакше індикатор «Контейнер для води повний» не погасне і пристрій не зможе знову запуститися.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Безперервне відведення конденсату

Якщо вам потрібно, щоб пристрій працював безперервно або здійснював осушення без нагляду, під'єднайте до пристрою зливний шланг, поставлений у комплекті. Конденсат буде автоматично стікати у відро або стічний отвір під дією сили тяжіння.

1. Розправте зливний шланг.
2. Вставте кінець зливного шланга у зливний отвір на контейнері і виведіть інший кінець у ванну, на вулицю, у відро або подібний контейнер чи на передбачену зливну ділянку.

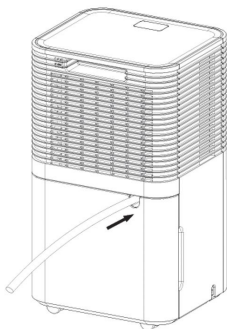

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не загороджуйте зливний отвір або зливний шланг, інакше сконденсована вода буде текти у контейнер для води.
2. Не згинайте зливний шланг. Розташуйте зливний шланг нижче вихідного отвору.
3. Переконайтеся, що зливний шланг щільно під'єднаний до вихідного отвору.

ОБСЛУГОВУВАННЯ


Примітка: перед очищенням та технічним обслуговуванням пристрою обов'язково вимкніть пристрій і витягніть вилку живлення з розетки, щоб уникнути ураження електричним струмом.

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА (КОЖНІ ДВА ТИЖНІ)


Пил, що накопичується на фільтрі, заважає проходженню повітря. Утруднене проходження повітря знижує ефективність роботи системи, і якщо система засмічена, пристрій може пошкодитися.

Повітряний фільтр потрібно регулярно чистити. Він виконаний знімним для полегшення чищення. Не експлуатуйте пристрій без повітряного фільтра, інакше випарник може забруднитися.


1. Вийміть контейнер для води з корпусу, а тоді витягніть фільтр з нижньої частини задньої панелі.

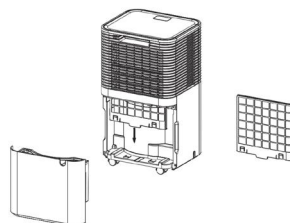

2. Аккуратно зберіть пил з поверхні за допомогою пилососа. Якщо фільтр дуже брудний, помийте його водою з м'яким миючим засобом, а потім ретельно просушіть.



3. Встановіть фільтр на місце.

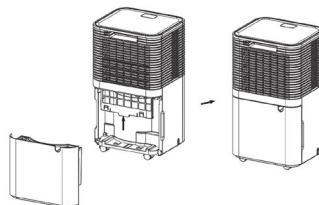

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Температура навколишнього середовища} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Якщо температура навколишнього середовища виходить за межі діапазону робочої температури, осушувач зупиняється.

Якщо $5^{\circ}\text{C} \leq \text{температура навколишнього середовища} \leq 16^{\circ}\text{C}$, компресор автоматично виконує відтавання з певною періодичністю; під час відтавання компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.

2. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Перш ніж звертатися до технічних спеціалістів, звертєся з таблицею пошуку та усунення несправностей, у якій перелічені поширені проблеми, не пов'язані з дефектами виготовлення або матеріалів.

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Пристрій не працює	Відсутнє електричне живлення	Під'єднайте пристрій до робочої розетки живлення і увімкніть його.
	Блимає індикатор «Контейнер для води повний»	Злийте воду з контейнера для води і встановіть його на місце, або перевстановіть контейнер для води у правильне положення
	Температура у приміщенні $< 5^{\circ}\text{C}$ або $> 35^{\circ}\text{C}$	Спрацювала функція захисту. Пристрій не може працювати за такої температури.
Пристрій працює неправильно	Повітряний фільтр засмічений?	Прочистіть повітряний фільтр згідно з вказівками.
	Повітрязбірний чи повітровипускний канал загороджений?	Приберіть предмети, які загороджують повітрязбірний чи повітровипускний канал.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Повітря не надходить у пристрій	Фільтр засмічений?	Промийте фільтр.
Робота пристрою супроводжується гучним шумом	Пристрій стоїть на плоскій поверхні?	Поставте пристрій на плоску поверхню.
	Фільтр засмічений?	Промийте фільтр.
E2	Проблема з датчиком вологості	Замініть датчик.
L0	Вологість навколишнього середовища нижча, ніж 20%	Функція захисту вимкнула пристрій.
HI	Вологість навколишнього середовища перевищує 90%	
CL	Захист від низької температури, температура навколишнього середовища < 5 °C	
CH	Захист від високої температури, температура навколишнього середовища > 38 °C	

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗБЕРІГАННЯ

Тривале зберігання: Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу (більше ніж кілька тижнів), його бажано почистити і повністю просушити. Помістіть пристрій на зберігання, виконавши такі дії:

1. Натисніть клавішу POWER (ЖИВЛЕННЯ), щоб вимкнути пристрій і вийміть вилку пристрою з розетки.
2. Злийте з пристрою залишки води.
3. Почистіть фільтр і залиште його у тіні, щоб він повністю висохнув.
4. Закріпіть шнур живлення на контейнері для води.
5. Встановіть фільтр на місце.
6. Зберігайте пристрій у вертикальному положенні.
7. Зберігайте пристрій у безпечному та сухому вентилярованому приміщенні, у якому немає корозійно-активних газів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Якщо ви помітили будь-які негаразди у роботі приладу, негайно вимкніть прилад і відключіть його від мережі електроживлення.
- Потім зверніться до кваліфікованого електрика.
- Не викидайте електроприлади як несортовані побутові відходи, використайте окремі пункти збору.
- Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання інформації про доступні пункти збору.
- Суворо забороняється випускати холодоагент в атмосферу! Згідно з Європейською Директивою 2012/19 / ЕУ щодо відходів електричного та електронного обладнання та національними законами, у які вона була перенесена, використані електричні прилади необхідно збирати окремо і переробляти в екологічно безпечний спосіб.



