


VITALIS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

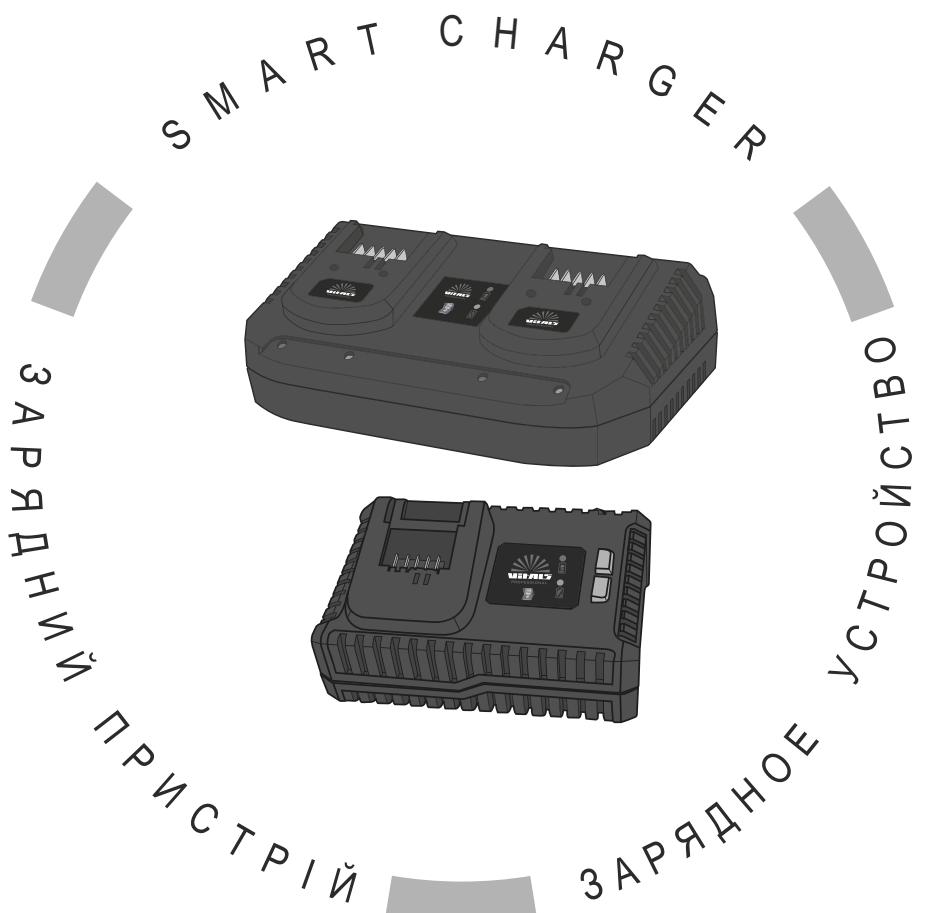

MODELS

МОДЕЛІ

МОДЕЛИ

• LSL 1840P • LSL 1835-2P

ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА

1. Загальний опис	6
2. Комплект поставки	9
3. Технічні характеристики	9
4. Вимоги безпеки	10
4.1. Важлива інформація щодо безпеки	10
4.2. Безпека експлуатації	10
5. Експлуатація	12
5.1. Підготовка до роботи	12
5.2. Робота	13
6. Технічне обслуговування	16
7. Транспортування та зберігання	17
8. Можливі несправності та шляхи їх усунення	18
9. Умовні позначки	19
10. Примітки	19

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374 89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Зарядні пристрої Vitals Professional серії Smart Line за свою конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ EN 60335-2-29:2015; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;

ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2015; технічним регламентом: низьковольтне електричне обладнання, постанова КМУ №1067 від 16.12.2015р.; електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для її правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтесь до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу, передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1.

Виробник «Нінбо Ханпу Тулс Ко, ЛТД», розташований за адресою, Хенсі Індастріал Ареа, Інчжоу, Нінбо, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У випадку виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Додаткову інформацію щодо сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном (056) 374-89-38 або на сайті www.vitals.ua

Водночас слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів.

Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятьох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

Термін служби даної продукції становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ



ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.



УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до легких травм або ламання виробу.



ПРИМІТКА!

Позначає важливу додаткову інформацію.

1

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Імпульсні зарядні пристрої **Vitals Professional LSL 1840P, LSL 1835-2P** серії **Smart Line** (далі – зарядний пристрій) виконані із дотриманням усіх вимог безпеки та досить надійний в процесі експлуатації.

Дані вироби мають сучасний дизайн, економічні та надійні у роботі, прості в обігу та обслуговуванні та пристосовані до заряджання Li-Ion акумуляторних батарей (наприклад ASL 1820P, ASL 1830P, ASL 1840P).

Зарядний пристрій **Vitals Professional LSL 1835-2P** призначений також для одночасного заряджання двох акумуляторних батарей з індивідуальною індикацією стану заряджання та повного заряду батарей.

Зарядний пристрій являє собою перетворювач вхідної однофазної змінної напруги мережевого електроживлення на вихідну стабілізовану постійну напругу, яка призначена для заряджання Li-Ion акумуляторних батарей, впродовж визначеного алгоритму.

Зарядний пристрій складається з перетворювача напруги, випрямляча змінного струму, системи захисту, та органів контролю за процесом заряджання.


Позитивною властивістю зарядного пристрою є його компактність, працездатність у широкому діапазоні вхідної напруги.

Відмінні особливості моделей:

- скорочений час заряджання;
- охолодження акумуляторної батареї, під час заряджання.
- контроль працездатності акумуляторної батареї;
- індикатор поточного стану зарядного пристрію;
- стабільність;
- надійність;
- ударостійкий корпус;
- простота експлуатації;

Опис основних компонентів заряджального пристрію представлений нижче.

малюнок 1

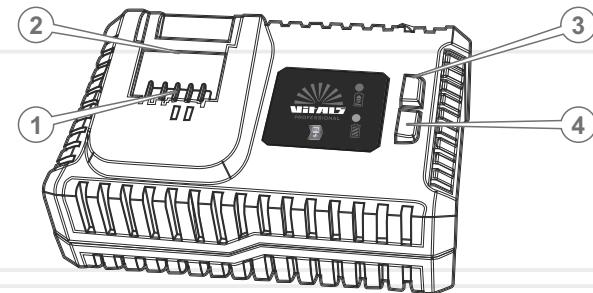
Зарядний пристрій
LSL 1840P

Специфікація до малюнку 1

1. Контактна група.
2. Шахта зарядного пристрію.
3. Світловий індикатор електромережі.
4. Світловий індикатор заряджання батареї.

малюнок 2

**Зарядний пристрій
LSL 1835-2Р**

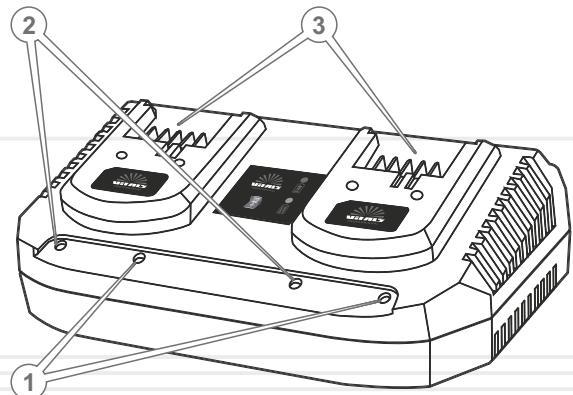

Специфікація до малюнку 2

1. Світлові індикатори електромережі.
2. Світловий індикатор повного заряду батареї.
3. Шахта зарядного пристрою, контактна група.

2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Зарядний пристрій.
2. Керівництво з експлуатації.
3. Упаковка



ПРИМІТКА!

Завод-виробник залишає за собою право вносити в зовнішній вигляд, конструкцію та комплект поставки виробу незначні зміни, які не впливають на його роботу.

3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблиця 1

МОДЕЛЬ	LSL 1840Р	LSL 1835-2Р
Напруга, В	230	
Частота струму, А	50	
Тип акумуляторних батарей	Li-ion	Li-ion
Максимальна вихідна напруга, В	18	20,5
Сила струму, А	4	2x3,5
Максимальна потужність, ВА	72	72
Габарити упаковки, мм	185x88x155	185x88x155
Вага нетто, кг	0,7	0,7
Вага брутто, кг	0,8	0,8

4

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації зарядного пристрою уважно ознайомтесь із вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може привести до нещасного випадку.

ОБЕРЕЖНО!



Забороняється експлуатація виробу людьми, які не ознайомлені з даним керівництвом.

НЕБЕЗПЕКА ЕЛЕКТРИЧНОГО ШОКУ

Використання виробу в умовах підвищеної вологості, біля води, на мокрій траві, просто неба під час дощу або снігопаду, існує небезпека електричного шоку або травми від ураження електричним струмом не сумісної з життям.

Завжди тримайте зарядний пристрій сухим.

Виріб не призначений для експлуатації та зберігання незахищеним на відкритому повітрі.

Волога або лід можуть привести до неправильної роботи зарядного пристрою або до замикання його електричних частин, що може також привести ураження електричним струмом.

Щоразу перш ніж почати користуватися зарядним пристроям, перевіріть справність усіх електричних частин виробу.

Зарядний пристрій повинен бути заземлений через розетку із контактом заземлення. Категорично забороняється експлуатація виробу без заземлення або з пошкодженим кабелем електроживлення з подвійною ізоляцією.

4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІЯМ ТА ОСОБАМ З ОБМежЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.

2. НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, У СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГИ. 4. СТЕЖТЕ ЗА ЦЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ. Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами та деталями.
3. СТЕЖТЕ ЗА ЦЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ. Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами та деталями.
4. НЕ ЕКСПЛУАТАЙТЕ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З АКУМУЛЯТОРНИМИ БАТАРЕЯМИ НЕ ПРИЗНАЧЕНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ З НИМ.
5. НЕ НАКРИВАЙТЕ ВИРІБ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ.
6. ПРАЦЮЙТЕ У ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ ДОБРЕ ПРОВІТРЮЄТЬСЯ. Не працюйте виробом у приміщеннях з високим рівнем загазованості, а також у приміщеннях, в яких зберігаються легкозаймисті матеріали.
7. НЕ ОБСЛУГОВУЙТЕ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГИ АБО ПІД ЧАС ДОЩУ АБО СНІГУ, ОСКІЛЬКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ ПІД ЧАС ДОЩУ АБО СНІГУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТРАВМИ АБО ЛАМАННЯ ВИРОБУ.
8. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ПІД ДОЩЕМ АБО СНІГОМ.
9. НЕ НАКРИВАЙТЕ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ПІД ЧАС ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ. Зарядний пристрій охолоджується природною вентиляцією, і якщо накрити пристрій під час зарядки, він може перегрітися та, як внаслідок цього, вийти із ладу.
10. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ.
11. НЕ РОЗБИРАЙТЕ ВИРІБ, А ТАКОЖ НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЙОГО УДАРАМ І МЕХАНІЧНОМУ ВПЛИВУ.



УВАГА!

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

5

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перш ніж почати експлуатувати зарядний пристрій, уважно вивчіть вимоги, викладені в розділі 4 «Вимоги безпеки» цього Керівництва з експлуатації.

Переконайтесь, що параметри електромережі, до якої Ви плануєте під'єднати виріб, відповідають параметрам, що зазначені у розділі 3 «Технічні характеристики» цього Керівництва з експлуатації.

Підготовка до роботи

1. Акуратно дістаньте зарядний пристрій із пакувальної коробки, не допускайте при цьому ударів і механічного впливу на пристрій.
2. Огляньте зарядний пристрій на відсутність механічних ушкоджень корпусу, елементів управління та контролю, кабелю електро живлення, силових кабелів і контактних затискачів.
3. Переконайтесь, що пристрій встановлено на горизонтальну поверхню, це виключить можливість його перевертання.
4. Переконайтесь, що на панелі інформаційних індикаторів висвічується інформація відповідна поточному стану зарядного приладу.

Якщо дефекти в роботі виробу не виявлені, експлуатація зарядного пристрію дозволяється, в іншому випадку зверніться до сервісного центру.

Встановлення (зняття) акумуляторної батареї

Перед встановленням або зняттям акумуляторної батареї під'єднуйте зарядний пристрій до електромережі для оцінювання готовності виробу.

Для під'єднання до зарядного пристрію акумуляторної батареї сумістить виступи на акумуляторі із пазами на корпусі виробу та із невеликим зусиллям посуньте акумулятор до упору.

УВАГА!

Джерело електро живлення, до якого під'єднується зарядний пристрій, повинно бути забезпечене автоматичним запобіжником (плавким запобіжником). Потужність джерела електромережі повинна бути достатньою для забезпечення надійної роботи зарядного пристрію. Не можна під'єднувати пристрій до мережі електро живлення з параметрами, відмінними від зазначених у розділі 3 даного керівництва, тому що це може привести до виходу зарядного пристрію з ладу.

Не рекомендовано докладати надмірних зусиль при установці акумулятора. Якщо акумуляторна батарея під'єднується із зусиллям, то це означає те, що дії із встановлення виконуються неправильно, або в пази корпусу потрапив сторонній предмет, наприклад – стружка.

Не вірне під'єднання акумуляторної батареї до зарядного пристрію виключається, оскільки забезпечено конструктивно. Зарядний пристрій **Vitals Professional LSL 1824P, LSL 1835-2P** сумісний з акумуляторними батареями, серії **Smart Line** (наприклад ASL 1820P, ASL 1830P, ASL 1840P).

5.2. РОБОТА

Робота зарядного пристрію обумовлена внутрішніми алгоритмами та контролюється користувачем за комбінаціями сигналів на лицьової інформаційної панелі оснащеної світлодіодними індикаторами.

УВАГА!

Експлуатація акумуляторної батареї не освітлюється даними відомостями та є предметом іншої інструкції з експлуатації.

УВАГА!

Перш ніж заряджати акумуляторну батарею, уважно вивчіть керівництво з експлуатації акумуляторної батареї і дотримуйтесь його вимог.

ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Індикація заряду батареї

При повному заряді батареї на світлодіодному індикаторі у разі натискання кнопки «контроль заряду» світяться всі чотири світлодіоди. При поступовому зменшенні заряду гасне спочатку крайнє правий індикатор, потім інші по мірі розряду згасають в порядку розташування зправа на ліву. Тобто при повному розряді батареї не світиться жоден світлодіодний індикатор. Рекомендується ставити батарею на зарядку, коли починає світитися тільки останній світлодіодний індикатор.

Порядок заряджання акумулятора:

1. Від'єднайте акумуляторну батарею від виробу.
2. Під'єднайте зарядний пристрій до мережі змінного струму напругою 230 Вольт, 50 Герц.

3. Встановіть акумуляторну батарею в шахту зарядного пристрою.
4. По закінченні зарядки вийміть акумулятор із зарядного пристрою та від'єднайте мережевий кабель виробу від джерела електроживлення.

**Індикація показань зарядного пристрою LSL 1840P
(див. таблиця 2)**

- Індикатор наявності електромережі увімкнений (3), індикатор заряджання батареї (4) вимкнено: пристрій під'єднаний до електромережі (акумулятор не під'єднаний, відсутнє навантаження на зарядний пристрій).
- Після встановлення батареї: Індикатор (3) дельколька секунд блімає, після тестування батареї - увімкнений, індикатор заряджання (4) блімає: акумулятор заряджається (акумулятор під'єднаний).
- Індикатор заряджання (3) вимкнено, індикатор повного заряду (4) батареї увімкнено (відсутнє блімання): акумулятор повністю заряджений.

Індикація показань зарядного пристрою LSL 1835-2Р*(див. таблиця 3)

- Індикатор наявності електромережі увімкнений (2), індикатор заряджання батареї (1) вимкнено: пристрій під'єднаний до електромережі (акумулятор не під'єднаний, відсутнє навантаження на зарядний пристрій).
- Після встановлення батареї: Індикатор (2) - увімкнений, індикатор заряджання (1) - увімкнений: акумулятор заряджається (акумулятор під'єднаний).
- Індикатор заряджання (2) вимкнено, індикатор повного заряду (1) батареї увімкнено - акумулятор повністю заряджений.

Якщо акумулятор більше не заряджається:

1. Перевірте, чи є напруга в електричній мережі.
2. Перевірте клеми акумуляторної батареї та зарядного пристрою, кабель електроживлення і вилку на предмет пошкоджень.
3. Перевірте надійність закріплення акумуляторної батареї в шахті зарядного пристрію.
4. Якщо і після цього акумулятор більше не заряджається, зверніться до сервісного центру.

таблиця 2

Красний	Зелений	Статус зарядного пристрою
		Зарядний пристрій під'єднано до електромережі
		Батарея під'єднана до зарядного пристрою
		Під'єднана батарея повністю заряджена
		Помилка заряджання під'єднаної батареї
		Зарядний пристрій знаходиться поза межами визначеної робочої температури (<5 °C/>30 °C)

- блімання світлодіоду;

- горіння світлодіоду;

таблиця 3

Красний	Зелений	Статус зарядного пристрою
		Зарядний пристрій під'єднано до електромережі
		Батарея під'єднана до зарядного пристрою
		Під'єднана батарея повністю заряджена

* - Індикація заряду батареї у зарядному пристрої LSL 1835-2Р по кожному порту заряджання індівідуальна.;

6

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зарядний пристрій Vitals Professional забезпечений сучасними електронними елементами, які розроблені з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи виробу.

Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи із технічного обслуговування, які описані в даному розділі керівництва.

ОБЕРЕЖНО!



Перед початком робіт із технічного обслуговування зарядного пристрою, від'єднайте акумуляторну батарею.

Комплекс робіт з технічного обслуговування акумуляторної батареї включає:

- огляд корпусу виробу, мережевого кабелю на наявність механічних і термічних пошкоджень;
- очищення корпусу зарядного пристрою від бруду і пилу.

У разі виявлення механічних і термічних пошкоджень виробу, необхідно звернутися до сервісного центру.

Очищати корпус необхідно м'якою серветкою. Не можна допускати попадання стружки, пилу та бруду у вентиляційні отвори корпусу виробу. Якщо на корпусі присутні складні плями, видаліть їх за допомогою м'якої серветки, яка попередньо змочена в мильному розчині або в спеціальному мийному засобі.

У процесі очищення зарядного пристрою не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, речовини, які містять у собі масло, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть зашкодити корпусу виробу.

ПРИМІТКА!

У разі виникнення труднощів при проведенні технічного обслуговування виробу слід звернутися за допомогою до сервісного центру.

7

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Зарядний пристрій вимагає обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання.

Транспортування зарядного пристрою допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Не рекомендовано переносити виріб за мережевий кабель та акумуляторну батарею. При зміні робочого місця необхідно від'єднати акумуляторну батарею.

Зберігання

Зберігання виробу рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15 °C до +55 °C та відносній вологості повітря не більше 90%.

При підготовці виробу до зберігання:

1. Від'єднайте акумуляторну батарею.
2. Видаліть пил, бруд із зовнішньої частини корпусу зарядного пристрою.
3. Покладіть зарядний пристрій до місця зберігання.

Якщо зарядний пристрій зберігається за температури 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати виріб його необхідно витримати в теплому приміщенні за температури від +5 °C до +30 °C протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Якщо виріб почати використовувати відразу ж після переміщення з холоду, він може вийти з ладу.

Утилізація

Не викидайте виріб в контейнер з побутовими відходами! Виріб, який відслужив свій термін експлуатації, оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і перероблення.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

таблиця 4

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Зарядний пристрій працює але стан заряду акумуляторної батареї після заряджання викликає нарікання	Ненадійний контакт на клемах акумулятора	Забезпечте контакт виробу з акумуляторною батареєю
	Несправна акумуляторна батарея	Заменіть
	Зарядний пристрій заблокований	Знеструмте пристрій, від'єднайте акумуляторну батарею, перевірте працевдатність зарядного пристрою на справному акумуляторі
	Зарядний пристрій вийшов з ладу	Зверніться до сервісного центру
Сигнали інформаційного індикатора не відповідають поточному стану заряджання акумуляторної батареї	Зарядний пристрій заблокований або вийшов з ладу	Перезавантажте виріб, у разі негативного результату зверніться до сервісного центру
Індикатор заряду батареї після підвердженого виробом повного заряду свідчить про не повну зарядку	Погіршення стану акумуляторної батареї	Заменіть
Відсутня будь яка індикація на зарядному пристрої	Відсутній контакт з електромережею або пошкоджено мережевий кабель	Переконайтесь в надійності контакту кабелю електроживлення
	Відсутня напруга у електромережі	Переконайтесь у наявності напруги у електромережі

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

таблиця 5

ПОЗНАЧКА	Пояснення
B(V)	Вольт
A(A)	Ампер
A*год(Ah)	Ампер-година

ПРИМІТКИ

таблиця 6

НАПІС	Пояснення
Output voltage	Вихідна напруга
Current	Вихідна сила струму
Output power	Вихідна потужність
Dimensions packing	Габарити упаковки