

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



МОДЕЛИ:

CH-HRV15K2

CH-HRV15AK2

CH-HRV20K2

CH-HRV20AK2

CH-HRV25K2

CH-HRV25AK2

CH-HRV30K2

CH-HRV30AK2



Внимание

Для правильной работы внимательно прочитайте и сохраните это руководство.
Разработано Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

Содержание

Требования безопасности	3
Характеристики	5
Размеры	6
Рекомендации по установке	7
Подключение к электросети	9
Монтажные схемы	10
Ввод в эксплуатацию	13
Контроллер	14
DIP-переключатель	18
Обслуживание	19

Требования безопасности

Перед установкой ознакомьтесь со следующими указаниями по технике безопасности. Убедитесь, что устройство установлено правильно.

Соблюдайте все указания, чтобы избежать травм или повреждения оборудования или имущества.

Требования безопасности			
Следующие символы указывают на потенциальные уровни опасности.			
 Warning	Риск серьезной травмы или смерти	 Attention	Риск получения травмы или повреждения оборудования/имущества.
Следующие символы указывают на правила, которые должны соблюдаться			
	Останавливается или не допускается	 Нужно выполнять	 или обязан

 Warning			
	Установка, должна выполняться квалифицированным персоналом. Конечные пользователи не должны устанавливать, перемещать или переустанавливать это оборудование самостоятельно		Для внешних вентиляционных отверстий должна быть установлена сеть против птиц или аналогичное устройство. Убедитесь, что нет посторонних предметов в воздуховодах.
	Инженеры по установке должны строго следовать этому руководству. Неправильное действие может создать опасность для здоровья и снизить эффективность вентиляционной установки		Вентиляционное отверстие для свежего воздуха должно быть достаточно далеко от любого отвода дымовых газов или мест, где присутствуют опасные пары.
	Вентиляционная установка должна устанавливаться строго в соответствии с настоящим руководством и монтироваться на несущие конструкции которые выдержат вес устройства.		Электрические кабели должны соответствовать национальным нормам и данному руководству. Кабели меньшего сечения могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
	Во время технического обслуживания или ремонта устройство и автоматический выключатель должны быть отключены от питания. В противном случае может произойти поражение электрическим током.		Провод заземления не может быть подключен к газопроводу, водопроводу, громоотводу или телефонной линии и т. д. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
 Attention			
	Кабель питания и провода должны быть проложены квалифицированным электриком. Неправильное соединение может вызвать перегрев, пожар и потерю эффективности.		Во избежание образования конденсата на воздуховоды наружного воздуха должны быть установлена изоляция. Другие воздуховоды могут также требовать изоляции в зависимости от среды в которой они находятся.
	Нужно устанавливать изоляцию между металлическим воздуховодом и металлической облицовкой стен, чтобы избежать риска поражения электрическим током или утечки тока.		Крышку монтажной коробки необходимо прижать и закрыть, чтобы избежать попадания пыли и грязи. Избыточная пыль и грязь могут привести к перегреву клемм и привести к пожару или поражению электрическим током.
	Используйте только утвержденное оборудование и аксессуары для установки. Несоблюдение может привести к пожару, поражению электрическим током и отказу оборудования		Если устройство расположено в условиях повышенной влажности. Убедитесь, что имеется достаточная вентиляция.
	Наружные воздуховоды должны быть установлены вниз, чтобы избежать попадания дождевой воды.		Устанавливайте автоматический выключатель нужного размера, необходимо также выполнить правильное заземление, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания.

Требования безопасности

Требования безопасности

 Attention			
	Не устанавливайте устройство в условиях повышенной влажности, так как это может привести к поражению электрическим током и привести к пожару.		Не используйте вентиляционную установку в качестве основной кухонной вытяжки, жировые отложения могут блокировать теплообменник и фильтр и представлять опасность пожара.
	Не устанавливайте устройство в местах присутствия ядовитых или каустических газов.		Не устанавливайте устройство вблизи открытого пламени, так как это может привести к перегреву и создать риск пожара.
	Кислотные или щелочные среды могут вызвать отравление или пожар.		Номинальное напряжение питания должно поддерживаться, иначе это может привести к пожару.


Характеристики

Модель		CH-HRV15K2* ¹ CH-HRV15AK2* ²	CH-HRV20K2* ¹ CH-HRV20AK2* ²	CH-HRV25K2* ¹ CH-HRV25AK2* ²	CH-HRV30K2* ¹ CH-HRV30AK2* ²
Расход воздуха, м ³ /час.	L	1000	1200	2000	2500
	M	1500	2000	2500	3000
	H	1500	2000	2500	3000
Внешнее давление, Па	L	84	110	140	150
	M	135	132	170	180
	H	163	176	200	210
Эффективность энтальпийного обмена, %	Охлаждение	L	69	65	64
		M	66	62	61
		H	66	62	61
	Обогрев	L	74	73	72
		M	70	71	70
		H	70	71	70
Эффективность температуροобмена, %	L	74	74	73	73
	M	71	71	70	70
	H	71	71	70	70
Уровень звукового давления, дБ(А)	L	46	49	50	51
	M	49	51	52	54
	H	51	53	55	57
Напряжение, В		220	220	220	220
Потребляемый ток, А		2.3/3.6/3.8	3.0/4.6/4.8	4.5/6.0/6.3	6.5/8.7/9.0
Потребляемая мощность, Вт		485/740/785	650/980/1020	940/1250/1300	1400/1870/1950
Вес, кг		110	112	130	142

*1- модели с целлулоидным рекуператором

*2 - модели с алюминиевым рекуператором



Размеры

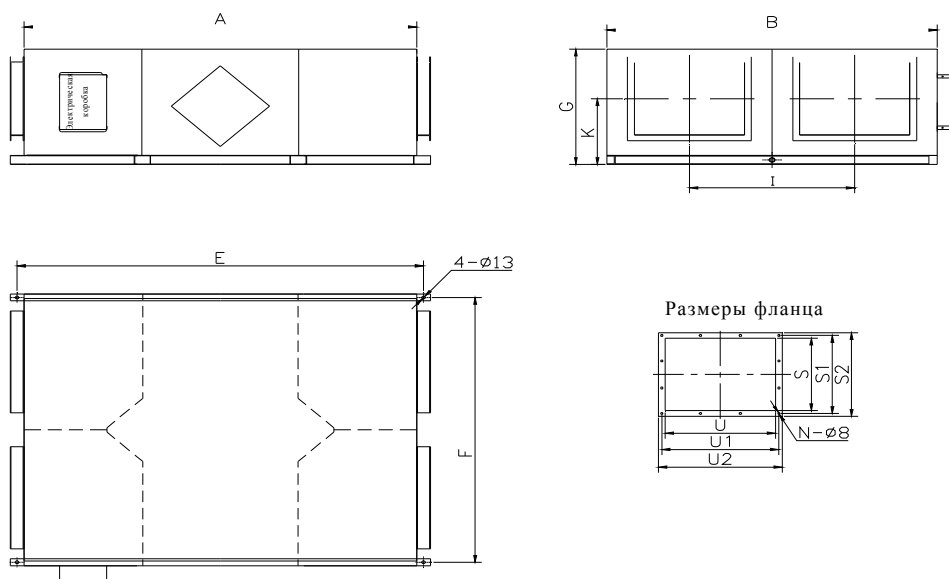

Модель	A	B	E	F	G	I	K	S	S1	S2	U	U1	U2	N
CH-HRV15K2 CH-HRV15AK2	1426	1200	1476	1170	510	600	290	320	345	370	400	425	450	12
CH-HRV20K2 CH-HRV20AK2	1426	1200	1476	1170	510	600	290	320	345	370	400	425	450	12
CH-HRV25K2 CH-HRV25AK2	1700	1400	1750	1370	590	700	345	350	375	400	500	525	550	12
CH-HRV30K2 CH-HRV30AK2	1800	1500	1850	1470	660	750	415	350	375	400	500	525	550	12

Рекомендации по установке


Защищайте устройство и принадлежности от попадания пыли и посторонних предметов во время установки и хранения. Для обслуживания фильтра должны быть установлены сервисные люки через которые будет возможен доступ к нему.

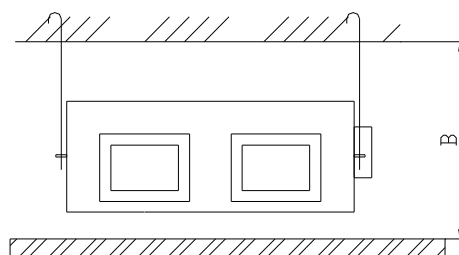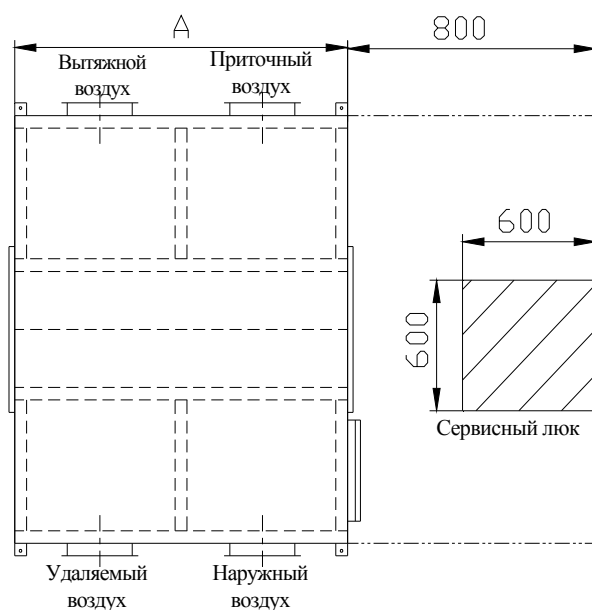

Модель	A	Высота запотолочного пространства B
CH-HRV15K2 CH-HRV15AK2	1200	650
CH-HRV20K2 CH-HRV20AK2		
CH-HRV25K2 CH-HRV25AK2	1400	760
CH-HRV30K2 CH-HRV30AK2	1500	

Рекомендации по установке

Схема установки

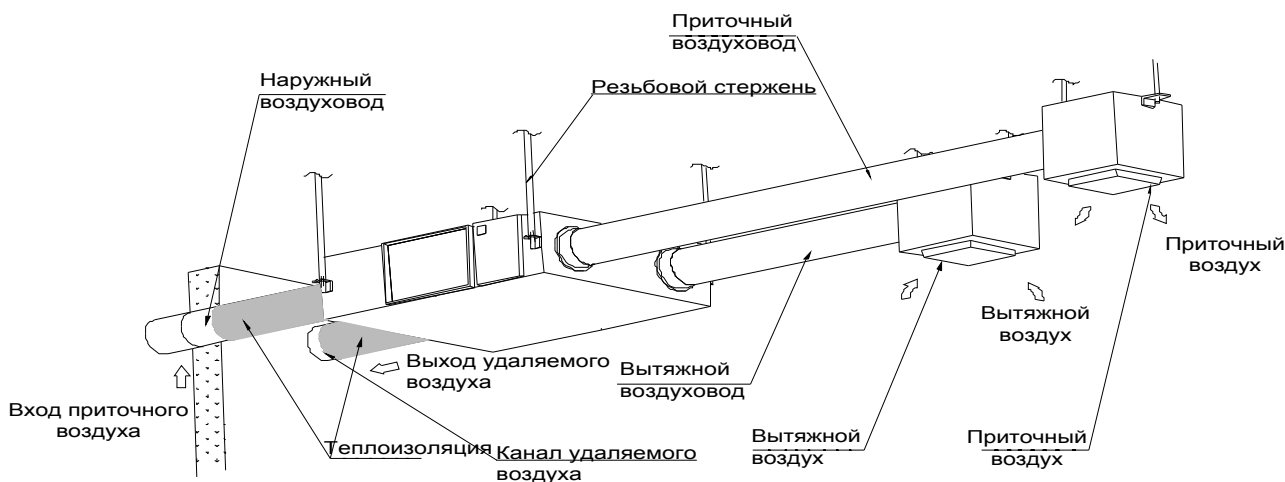


Монтаж вентиляционной установки

1. Перед началом монтажа подготовьте подходящие крепления с резьбой, гайками и прокладками.
2. Смонтируйте, как показано на рисунке выше. Вентиляционная установка должна быть смонтирована ровно и надежно закреплена.
3. Ненадежное крепление может привести к травме, повреждению оборудования и чрезмерной вибрации.

Неровная установка также повлияет на работу демпфера.


4. На выходе воды надо использовать U-образное колено.

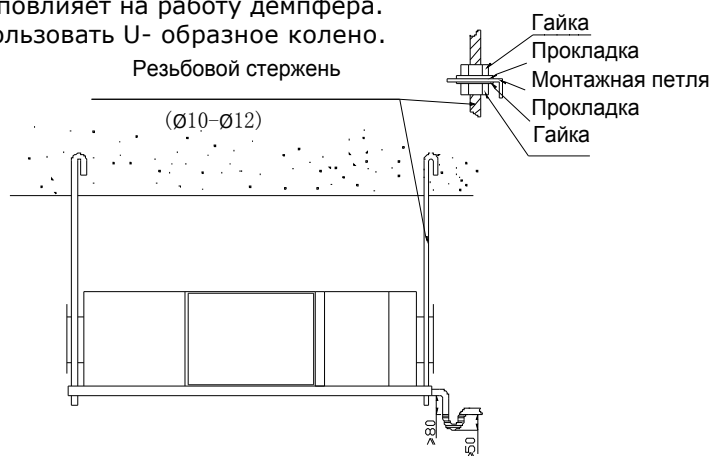

Воздуховоды


1. Подключение вентиляционных каналов и воздуховодов, к вентиляционной установке, должно быть загерметизировано для предотвращения утечки воздуха и должно отвечать соответствующим требованиям и правилам.
2. Два наружных вентиляционных отверстия должны быть установлены под уклоном, чтобы предотвратить попадание дождевой воды (уклон 1/100 1/50).
3. Изоляция должна быть на обоих наружных воздуховодах, чтобы предотвратить конденсацию.

Материал: K-Flex, Толщина: 25мм

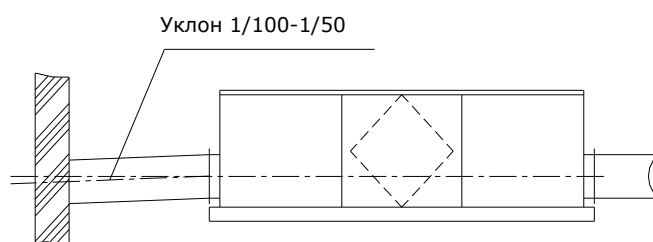


Рекомендации по установке

1. Убедитесь, что высота потолка не меньше, чем цифры в столбце В таблицы.
2. Установка не должна устанавливаться рядом с дымоходами котла.
3. При установке воздуховодов следует избегать таких явлений:

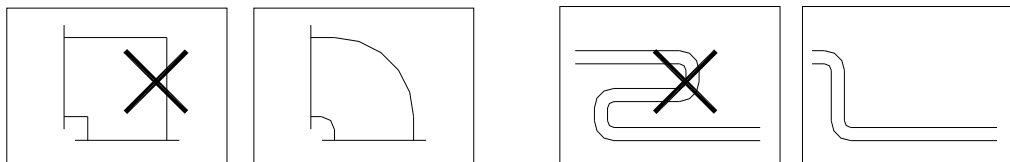

4. Следует избегать чрезмерного использования гибких воздуховодов и длинных участков гибких трубопроводов.
5. Противопожарные заслонки должны быть установлены в соответствии с национальными и местными правилами пожарной безопасности.
6. Установка не должна находиться рядом с открытым огнем и подвергаться воздействию температуры окружающей среды выше 40°C.
7. Вентиляционную установку беречь от замерзания и конденсата.

Как показано на рисунке ниже, в вентиляционной установке будет выпадать конденсат или она будет замерзать, когда кривая насыщения будет сформирована от А до С. Используйте предварительный нагреватель, чтобы обеспечить сохранность условий справа от кривой (от В до В', для перемещения С в С'), и предотвратить образование конденсата или обмерзание.

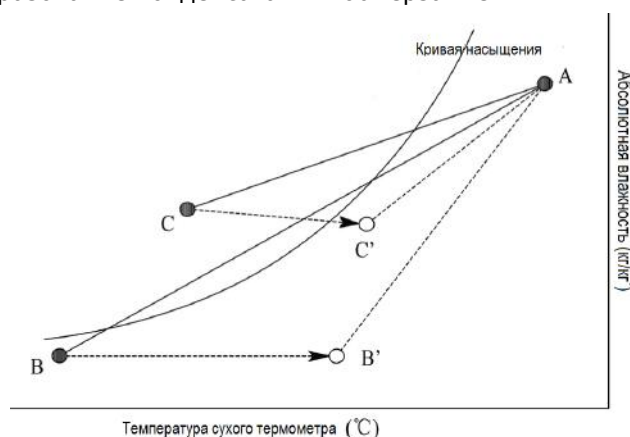

8. Чтобы избежать повторного попадания удаляемого воздуха в помещение, расстояние между двумя вентиляционными отверстиями, установленными на внешней стене, должно быть не менее 1000 мм.



Установка наружных вентиляционных отверстий

Расстояние между наружными вентиляционными отверстиями

9. Если нагреватель встроен в вентиляционную установку, его работа должна быть синхронной с устройством, то есть нагреватель должен начать работать только при запуске вентиляционной установки.
10. Если пользователь хочет, чтобы внутренний шум был минимизирован возможна установка канального глушителя.

Подключение к электросети



Warning

Во время установки и перед техобслуживанием питание должно быть отключено, чтобы избежать травм от удара током. Спецификации кабелей должны строго соответствовать требованиям, в противном случае это может привести к сбою в работе и опасности поражения электрическим током или возгорания.

Питание ~220В/50Гц/1Ф. Откройте крышку электрического блока управления, подключите 2 провода (L / N /) к клеммам и подключите кабель контроллера к плате в соответствии с электрической схемой и присоедините контроллер к кабелю.

Модель	Кабель питания	Кабель контроллера	Предохранитель основной цепи	Предохранитель платы управления	Контрольная панель
CH-HRV15K2 CH-HRV15AK2	2x1,5 мм2	2x0,5 мм ² 2-х проводной	10А	4А	Контроллер
CH-HRV20K2 CH-HRV20AK2					
CH-HRV25K2 CH-HRV25AK2	2x2,5 мм2		15А		
CH-HRV30K2 CH-HRV30AK2					



Warning

Мы не несем никакой ответственности за какие-либо проблемы, вызванные собственными и несанкционированными изменениями внесенными пользователем в электрические системы и системы управления.

Схемы подключения

CH-HRV15K2 и CH-HRV15AK2



Схемы подключения

CH-HRV20K2, CH-HRV20AK2 и CH-HRV25K2, CH-HRV25AK2


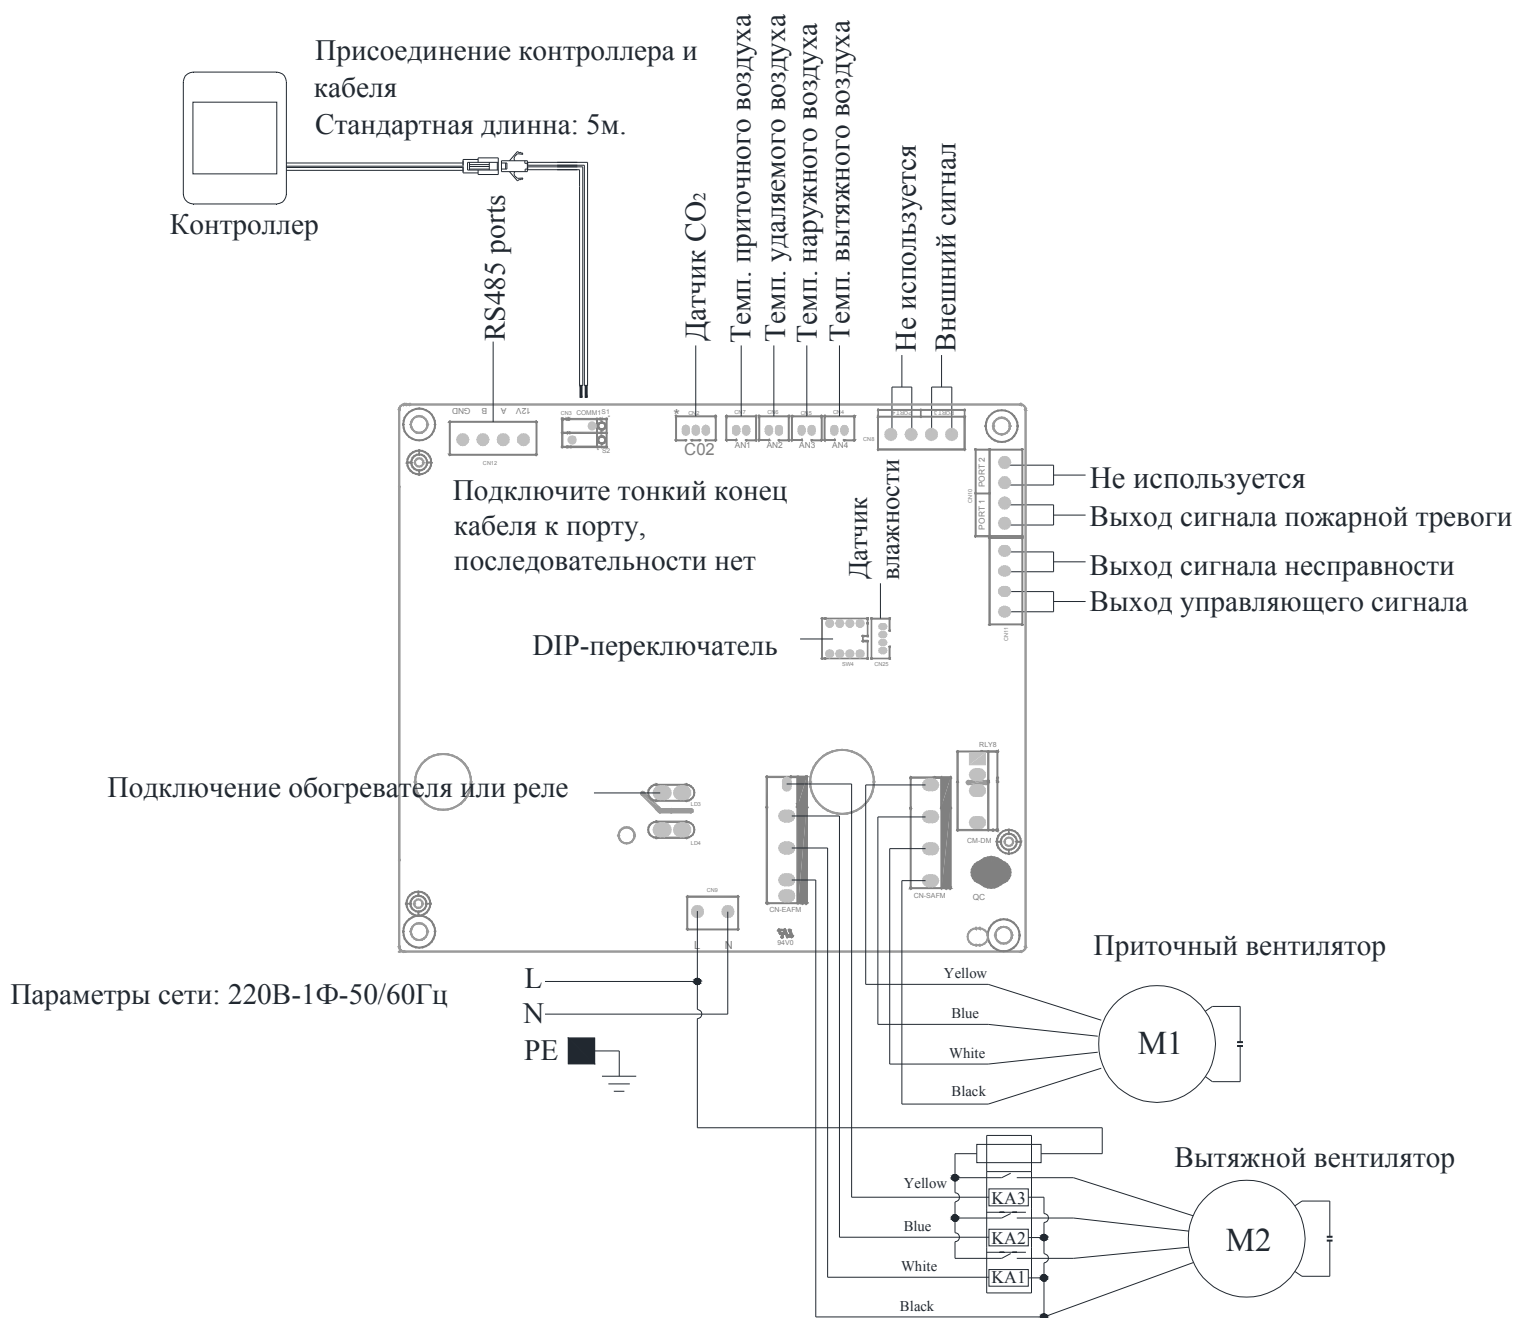


Схема подключения

CH-HRV30K2 и CH-HRV30AK2

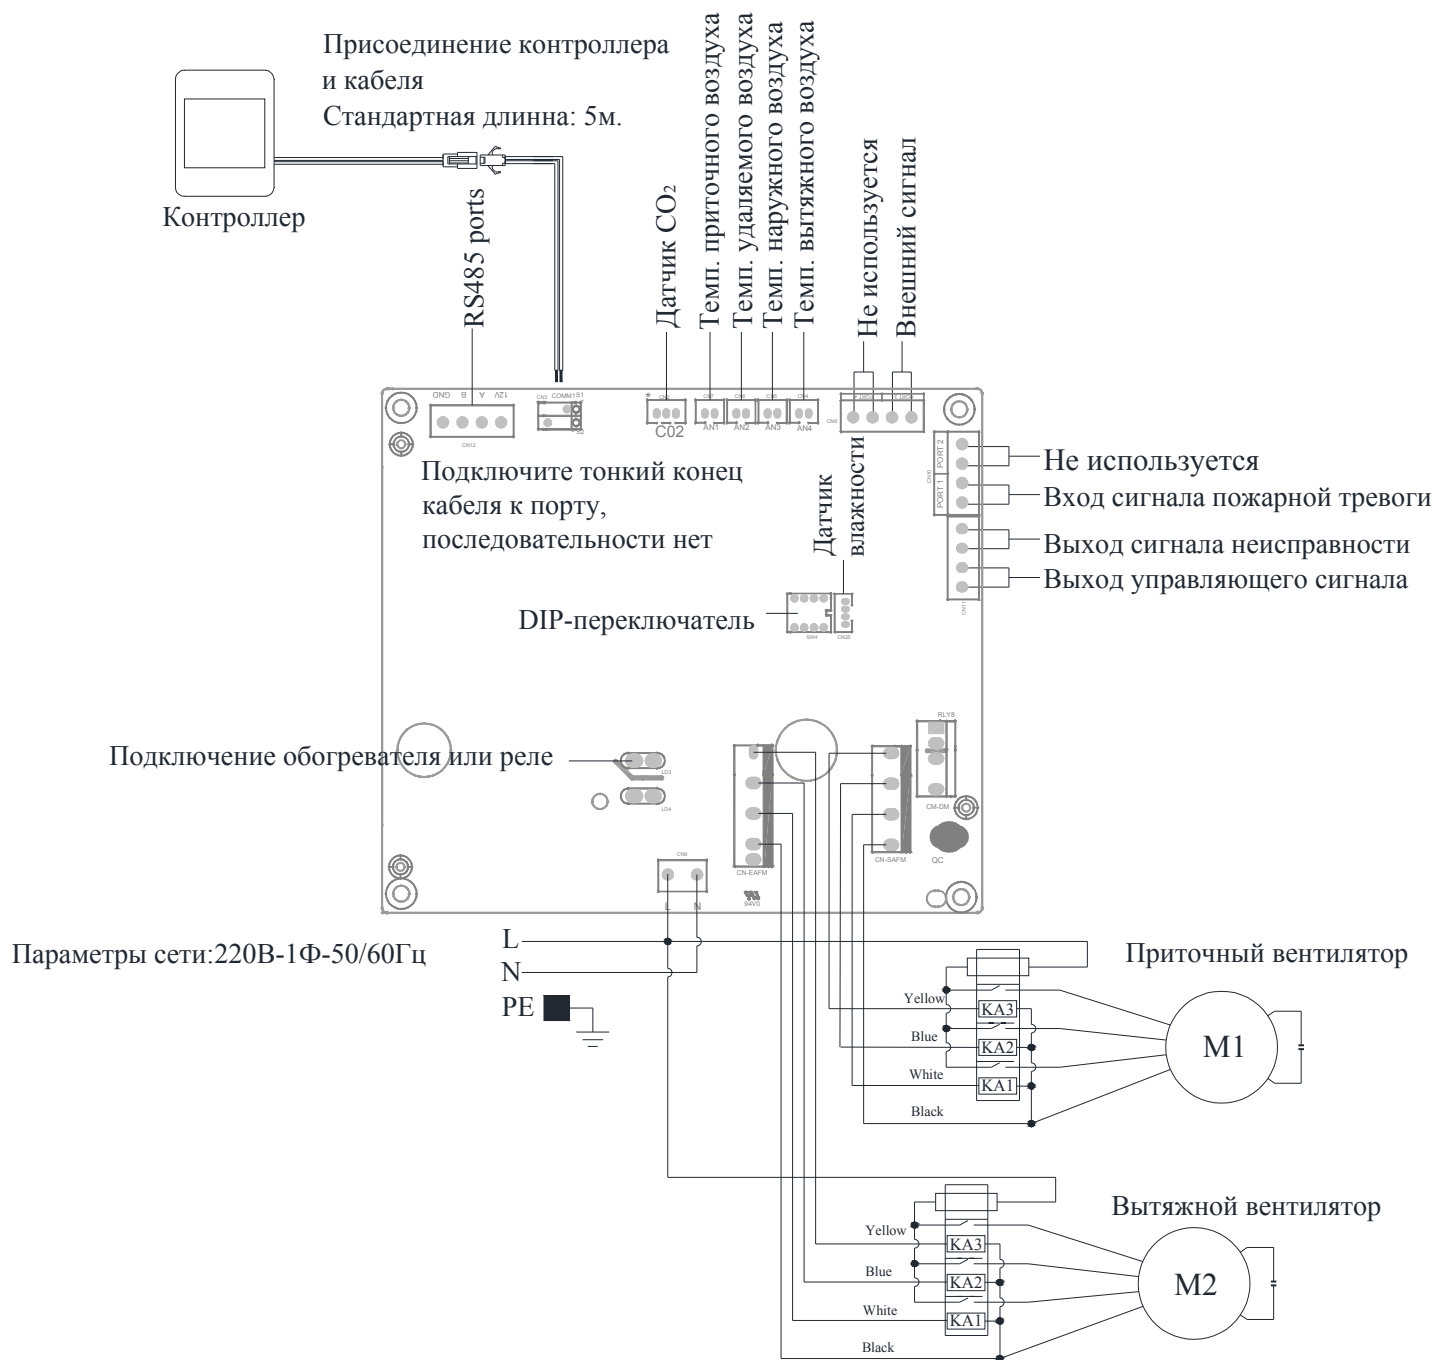

Ввод в эксплуатацию

Убедитесь, что все размеры кабелей, автоматические выключатели и проводные соединения подобраны и установлены правильно, прежде чем выполнять следующие шаги по вводу в эксплуатацию:




1. Нажмите кнопку питания  один раз для запуска; дважды для выключения. В состоянии «Вкл.» Индикатор питания светится, а в состоянии «Выкл.» нет.
2. Затем проверьте переключение режимов и скорости вентилятора. Нажмите кнопку  для переключения режима **гР**, **оР** или **5Р**, проверьте правильность температуры соответствующего режима. Нажмите , чтобы переключить скорость вращения вентилятора **гР** (вытяжного) и **5Р** (приточного), проверьте, настроен ли расход воздуха в соответствии с высокой , средней  и низкой  скоростью

Warning			
	Неисправное или неправильное подключение может привести к взрыву или пожару, когда устройство начнет работать. Используйте только номинальное напряжение питания.		Не вставляйте пальцы или предметы в вентиляционные отверстия подачи свежего воздуха или вытяжного воздуха. Травма может быть вызвана вращением крыльчатки.
	Не устанавливайте, не перемещайте и не переустанавливайте устройство самостоятельно. Неправильное действие может привести к нестабильности устройства, поражению электрическим током или возгоранию.		Не меняйте, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Неправильное действие может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
	Постоянное включение устройства в ненормальном состоянии может привести к сбою, поражению электрическим током или возгоранию.		При чистке теплообменника выключите питание и автоматический выключатель.
Attention			
	Не допускайте попадания в канализацию в местах с повышенной влажностью, так как это может привести к сбою, утечке тока или возгоранию.		Не ставьте горелку непосредственно на выпуск свежего воздуха, иначе это может привести к недостаточному горению.
	Выключайте электроснабжение в течение продолжительных периодов времени простоя. Выключайте электроснабжение и позаботьтесь о чистке. (Риск поражения электрическим током)		Соблюдайте указания и правила, касающиеся неполного сгорания, когда использование связано с устройствами для сжигания топлива.
	Регулярно очищайте фильтр. Загрязненный фильтр может привести к ухудшению качества воздуха в помещении.		



Контроллер

Контрольная панель


Интеллектуальный контроллер монтируется на поверхности и оснащен LCD-дисплеем. Стандартный соединительный кабель составляет 5 метров, но при необходимости вы можете удлинить кабель.

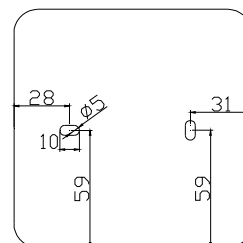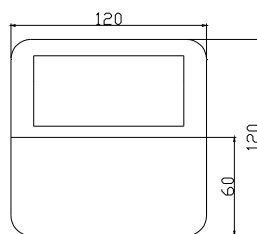

LCD-дисплей

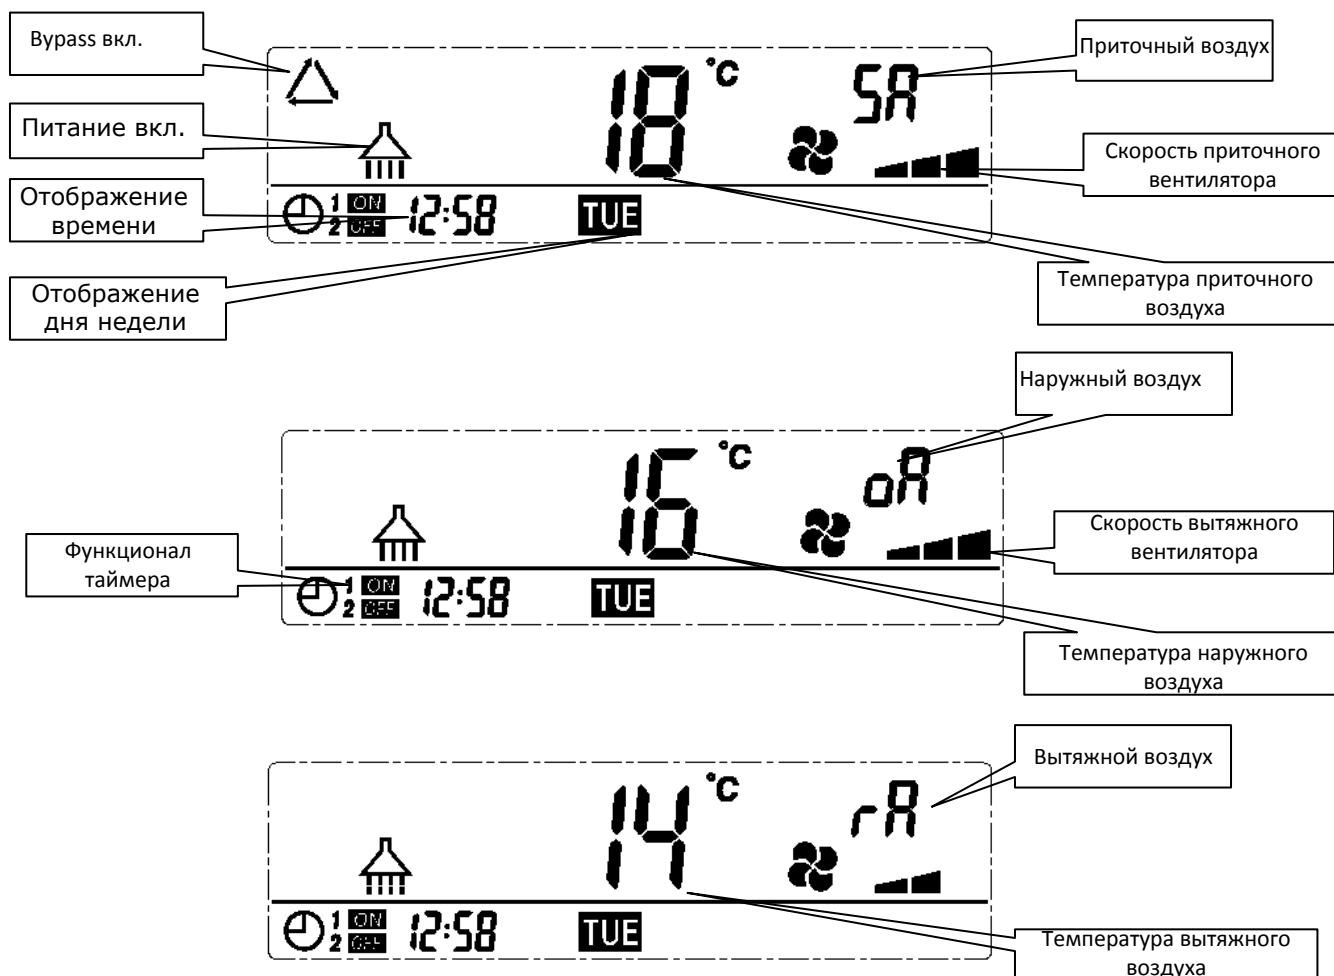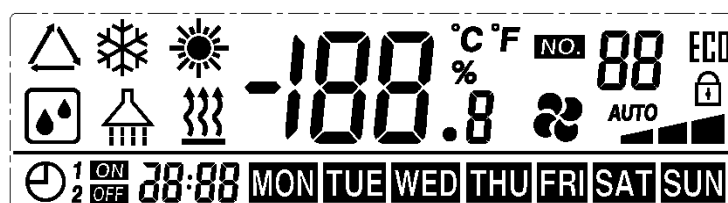

Контроллер

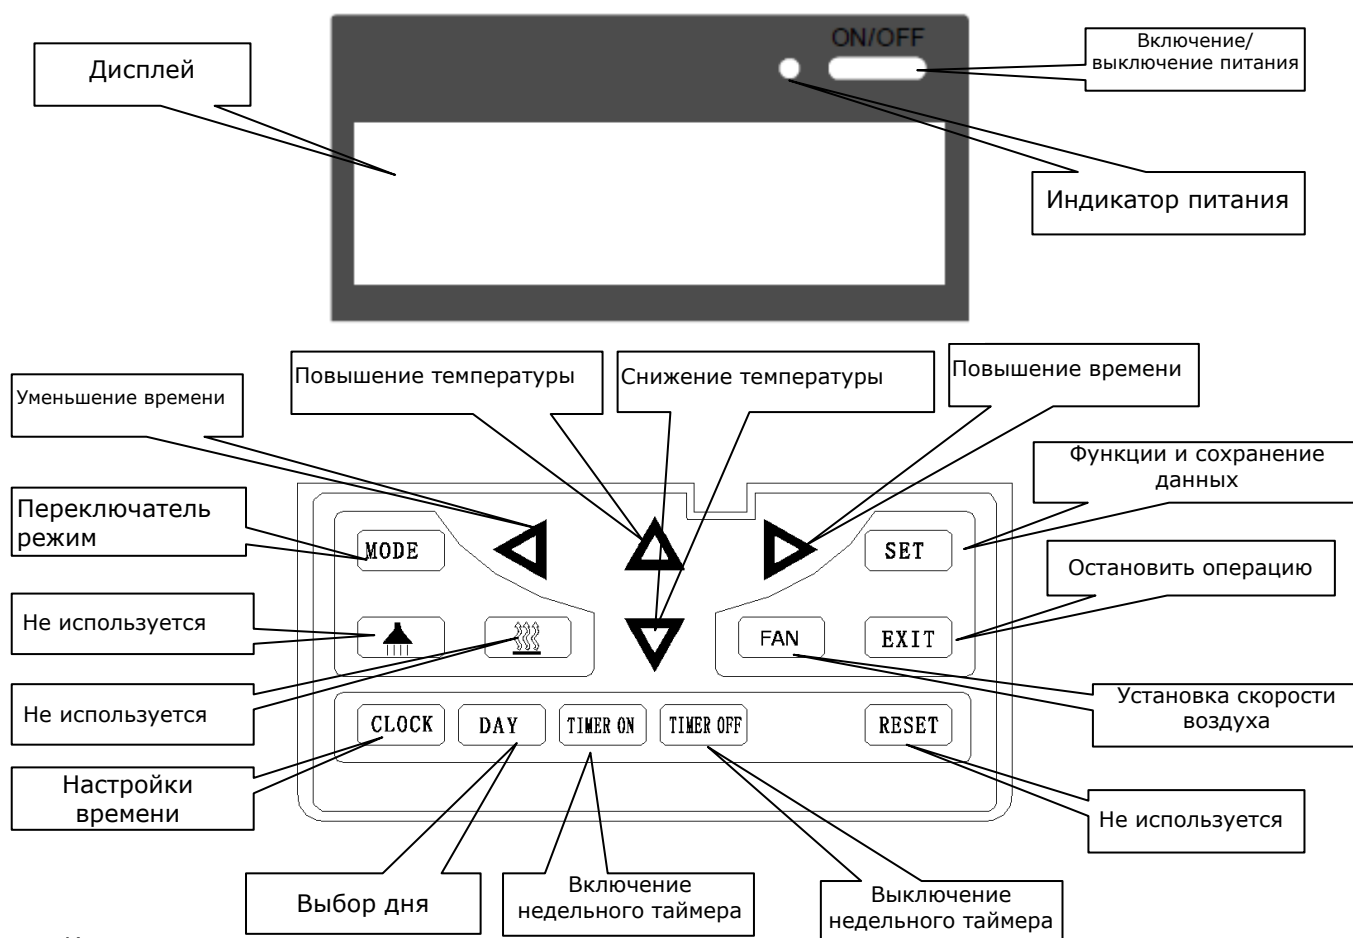

Инструкция по эксплуатации

1. Включение/выключение: нажмите кнопку ON / OFF один раз для включения; дважды для выключения. В состоянии ON (включено) индикатор питания светится, и вентилятор начинает работать. В состоянии OFF (выключено) индикатор не светится и вентилятор останавливается.

2. Переключение режимов: нажмите MODE чтобы выбрать отображения режима: oA/rA/SA/Fr.

3. Выбор скорости вентилятора: нажмите кнопку FAN, чтобы отрегулировать скорость вентилятора. Пользователи могут установить скорость вытяжного вентилятора в режиме «rA» и установить скорость приточного вентилятора в режиме «SA».

4. Настройки времени: время настраивается, если питание выключено. Если пользователю необходимо сбросить время, нажмите кнопку CLOCK, когда двоеточие часов неподвижно, нажмите его еще раз, начнет мигать час, пользователи могут нажать кнопку ◀▶, чтобы выбрать час; затем снова нажмите кнопку CLOCK, чтобы настроить минуты таким же образом, интервал составляет 10 минут. После настройки нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данные, или нажмите EXIT, чтобы выйти из режима без сохранения данных. Если в течение 8 секунд нет операции, дисплей исчезнет, и все настройки будут аннулированы.

5. Установка дня: нажмите кнопку DAY, когда мигает дата, выберите день, нажав кнопку ◀ и ▶. После настройки нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данные, или нажмите EXIT для выхода без сохранения данных. Если в течение 8 секунд нет операции, дисплей исчезнет, и все настройки будут аннулированы.

6. Включение недельного таймера: нажмите кнопку TIMER ON, отобразятся все дни, затем нажмите эту кнопку, чтобы переключить часы-> минуты-> выключение таймера. Пользователи могут установить час и минуту при мигании. Когда он показывает «-: -»; это означает, что таймер выключен. Кроме того, пользователи могут нажать кнопку DAY чтобы переключить день, выбранный день будет мигать. После настройки нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данные, или нажмите EXIT, чтобы выйти из режима без сохранения данных. В состоянии TIMER ON, код «1» «2» обозначает первый или второй период таймера. Пользователь может выбрать период таймера, нажав кнопку «MODE». Если в течение 8 секунд нет операции, дисплей исчезнет, и все настройки будут аннулированы.

Контроллер

7. Выключение недельного таймера: нажмите кнопку TIMER OFF, все дни отображаются, а затем нажмите эту кнопку, чтобы переключить часы-> минуты-> выключение таймера. Пользователи могут установить час и минуту при мигании. Когда он показывает «-: -»; это означает, что таймер выключен. Кроме того, пользователи могут нажать кнопку DAY чтобы изменить день, выбранный день будет мигать.

После настройки нажмите кнопку SET, чтобы сохранить данные, или нажмите EXIT, чтобы выйти из режима без сохранения данных. В состоянии TIMER OF код «1» «2» обозначает первый или второй период таймера. Пользователь может выбрать период таймера, нажав кнопку MODE. Если в течение 8 секунд нет операции, дисплей исчезнет, и все настройки будут аннулированы.

8. Проверьте недельный таймер: нажмите кнопку DAY и нажмите кнопку ◀ и ▶, чтобы выбрать день, затем отобразится таймер включения и таймер выключения. Пользователи могут нажать кнопку TIMER ON или TIMER OFF, чтобы проверить точное время.

9. Работа недельного таймера: система управления записывает текущее время, и если таймер включен, запускает устройство, если устройство уже запущено, оно поддерживает работу. С другой стороны, оно останавливается когда таймер выключен, если оно уже остановлено, устройство остается выключенным. Когда таймер включен / выключен, пользователи могут по-прежнему включать / выключать устройство.

10. Список параметров контроллера сохраняющиеся после выключения питания.

№.	Содержание	Диапазон	По умолчанию	Единицы измерения	Позиция записи
00	Возможность автоматического перезапуска	0-1	1		Главное управление
01	Подключение электронагревателя	0-1	0		Главное управление
02	Не используется	5-30	19	°C	Главное управление
03	Не используется	2-15	3	°C	Главное управление
04	Интервал оттаивания	15-99	30	Минуты	Главное управление
05	Входная температура оттаивания	-9-5	- 1	°C	Главное управление
06	Время продолжительности разморозки	2-20	10	Минуты	Главное управление
07	Значение функции датчика CO2	28-C8 (392-1960PPM)	66 (1000PPM)	PPM	Главное управление
08	ModBus адресс	1-16	1		Главное управление
21	Совместимость / выбор модели вентиляционной установки	0-7	0		Главное управление
23	Управление скоростью вращения вентилятора	0: 2 скорости 1: 3 скорости 2: 10 скоростей (DC)	1		
24	Многофункциональная настройка	0: Не используется 1: Сигнал очистки фильтра 2: sweep weekly timer	0		
25	Задание интервала очистки	0: 45 дней 1: 60 дней 2: 90 дней 3: 180 дней	0		Главное управление

11. Установка температуры, после подключения электрического нагревателя к печатной плате (LD3 и LD4), можно установить температуру по кнопкам увеличения и уменьшения температуры, когда температура SA ниже заданной температуры, электрический нагреватель включается

- 1) 0 C <установленная температура - температура SA <5 C , нагрев 1-й ступени вкл., нагреватель 2-й ступени выкл
- 2) Установленная температура - температура SA> 5 C , нагрев 1-й и 2-й ступени включен

Контроллер

12. Инструкция по настройке параметров

1) Нажав и удерживая кнопку MODE более 6 секунд контроллер переходит в режим настройки параметров.

2) В режиме установки параметров изменяемый номер параметра (00/01/02/03/04/05/06/07/08/21/23 / 23/24/25) показан в середине экрана, нажмите кнопку SET, чтобы переключить номер параметра. Затем нажмите MODE, чтобы войти в настройку параметра, значение по умолчанию в правом углу мигает, нажмите кнопку «вверх», чтобы скорректировать данные. После настройки нажмите кнопку SET, чтобы сохранить все данные. Через 10 секунд панель управления начинает записывать параметры.

13. Режим размораживания вентилятора ЕА (удаляемого воздуха)

Когда температура ЕА (удаляемого воздуха) на стороне теплообменника ниже -1°C (температура размораживания (регулируется) и длится 1 минуту, а интервал размораживания превышает 30 минут (регулируется), вытяжной вентилятор будет работать с высокой скоростью автоматически для размораживания. Подающий вентилятор выключается до тех пор, пока температура на стороне ЕА (удаляемого воздуха) не превысит температуру размораживания $+ 15^{\circ}\text{C}$ в течение 1 минуты, или время размораживания продлится больше 10 минут (регулируется)

14. Очистка фильтра, после установки индикации очистки фильтра в параметре 25, символ  мигает как сигнал очистки фильтра, чтобы напомнить пользователю о очистке фильтров, чтобы активировать функцию напоминания очистки фильтра параметру 24 задайте значение 1.


15. Коды ошибок, нажмите кнопку SET, чтобы проверить код ошибки, см. ниже таблицу кодов ошибок

Код	Ошибка
E1	Ошибка датчика температуры наружного воздуха
E2	Ошибка EEPROM
E3	Ошибка датчика температуры вытяжного воздуха
E4	Ошибка датчика температуры удаляемого воздуха (ошибка размораживания)
E5	Ошибка связи
E6	Ошибка датчика температуры приточного воздуха

DIP-переключатель

Параметры DIP-переключателя

DIP-переключатель



1. SW4-1: OFF-Стандартная разморозка с помощью вентилятора ЕА (вытяжного) ON-Разморозка электронагревателем со стороны наружного воздуха
2. SW4-2: Не используется
3. SW4-3: OFF- датчик CO2 ON-Датчик влажности и температуры
4. SW4-4: Не используется

Внимание: Перед использованием DIP-переключателя отключите питание.

1. SW4-1 переключает режим размораживания. По умолчанию «выключено», это означает стандартную разморозку вентилятора ЕА (удаляемого воздуха). Когда вы включаете «ON» (включено), режим оттаивания изменяется на размораживание с помощью нагревателя на стороне ОА (наружного воздуха) (требуется для подключения нагревателя к воздуховоду ОА (наружного воздуха), предлагаемого только зимой до -150С), в это время параметр 01 будет переключен на 0 автоматически, и электрический нагреватель со стороны приточного воздуха не может использоваться.

В режиме оттаивания, с помощью электрического нагревателя, контроллер может автоматически включать и выключать электрический нагреватель для нагрева наружного воздуха, чтобы предотвратить замерзание на стороне EA (удаляемого воздуха) теплообменника.

- 1) Если температура наружного воздуха $< -15^{\circ}\text{C}$, нагреватель ОА(наружного воздуха) включается на 50 минут, тогда вентилятор выключается на 10 минут и перезапускается.
- 2) Если нагреватель ОА (наружного воздуха) включится, а температура вытяжного воздуха все еще $< -10^{\circ}\text{C}$, тогда вентилятор остановится на 50 минут.
- 3) Если температура удаляемого воздуха $< -1^{\circ}\text{C}$ и температура наружного воздуха $> -15^{\circ}\text{C}$, нагреватель ОА включается на 10 минут для размораживания.
- 4) Если нагреватель ОА (наружного воздуха) включен, а температура наружного воздуха $> +25^{\circ}\text{C}$, то нагреватель ОА выключится в течение 5 минут, если температура наружного воздуха будет выше 25°C более 3 раз, электрический нагреватель выключится.

2. SW4-2He используется

3. SW4-3 переключает режим принудительной вентиляции. По умолчанию «OFF» (выключено), это означает, что вентилятор контролируется датчиком CO₂. Когда вы включаете «ON», вентилятор контролируется датчиком «влажность и температура» или вместе с датчиком CO₂. Если SW4-3 переключится на «ON» (включено), но без подключения датчика «влажность и температура», произойдет ошибка E3.

4. SW4-4 не используется.

Логика управления внешним выключателем

Внешний выключатель может принимать сигнал, без напряжения, для включения или выключения вентилятора.

-Вентилятор выключен, когда вентилятор принимает внешний сигнал включения, вентилятор работает на высокой скорости, когда вентилятор принимает внешний сигнал отключения, вентилятор выключается.

- Вентилятор включен, когда вентилятор принимает внешний сигнал включения, вентилятор работает на высокой скорости, когда вентилятор принимает внешний сигнал отключения, вентилятор возвращается обратно к предыдущей скорости вращения вентилятора.



Warning

Перед установкой и обслуживанием необходимо отключать питание, чтобы избежать травм или удара током. Силовой кабель, главный автоматический выключатель и заземление, должны соответствовать национальным стандартам. Несоблюдение норм может привести к повреждению блока, поражению электрическим током или возгоранию.


Стандартные фильтры, которые поставляются с вентиляционной установкой должны использоваться. Если фильтры не установлены, пыль и грязь могут накапливаться в теплообменнике (это может привести к сбою или снижению производительности). Для обеспечения эффективной работы требуется регулярная очистка или замена фильтров. Частота обслуживания фильтра будет зависеть от рабочей среды и времени работы устройства.

Очистка фильтра

1. Откройте люк обслуживания
2. Снимите фильтры (со стороны устройства).
3. Пропылесосьте фильтры, чтобы избавиться от пыли и грязи. При сильном загрязнении промойте фильтр водой.
4. После высыхания установите фильтр на место и закройте люк обслуживания.
5. Замените фильтры, если они сильно загрязнены, или если они сломаны.

Техническое обслуживание теплообменника

1. Сначала снимите фильтры.
 2. Вытяните теплообменник из блока.
 3. Используйте график для очистки или замены теплообменника.
 4. Установите теплообменник и фильтры в их изначальное положение и закройте дверцу.
- Замечания: Рекомендуется проводить техническое обслуживание теплообменника каждые 3 года.

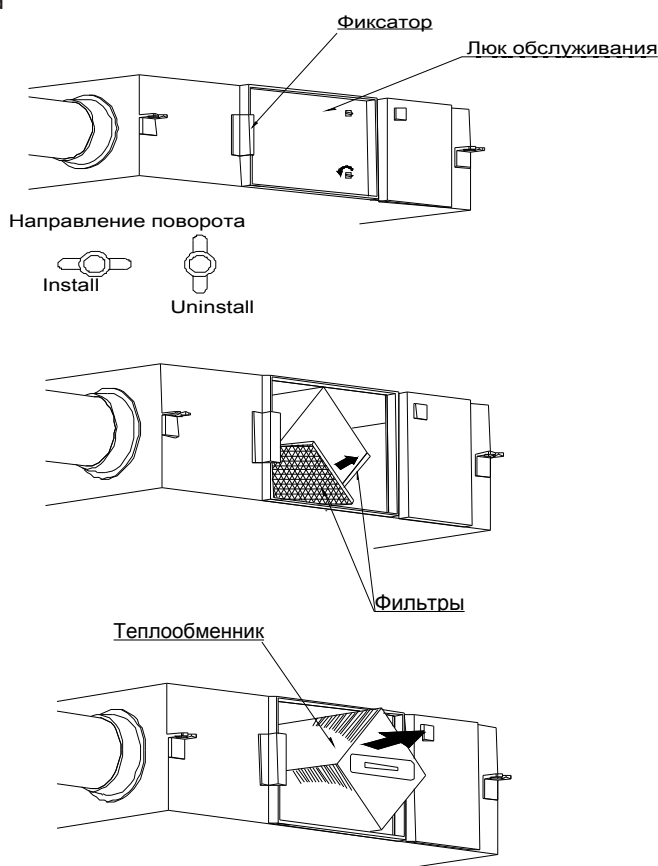


Возможные неисправности


Пользователь может использовать устройство после пробного запуска. Перед тем, как связаться с нами, вы можете сделать диагностику, следуя приведенной ниже диаграмме, в случае каких-либо сбоев.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Падение расхода воздуха как приточного, так и вытяжного, после периода эксплуатации.	Загрязнение фильтра пылью и грязью	Заменить или очистить фильтр
Шум поступает из вентиляционных отверстий	Ослабли соединения вентиляционных каналов	Повторное затягивание соединений вентиляционных каналов
Вентиляционная установка не работает	1. Нет питания 2. Сработал защитный выключатель	1. Убедитесь в наличии электропитания 2. Включите выключатель


CH-HRV15K2 (CH-HRV15AK2)
 Диаграмма производительности

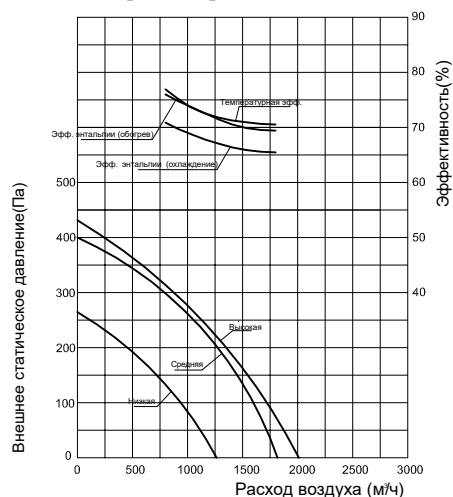

CH-HRV20K2 (CH-HRV20AK2)
 Диаграмма производительности

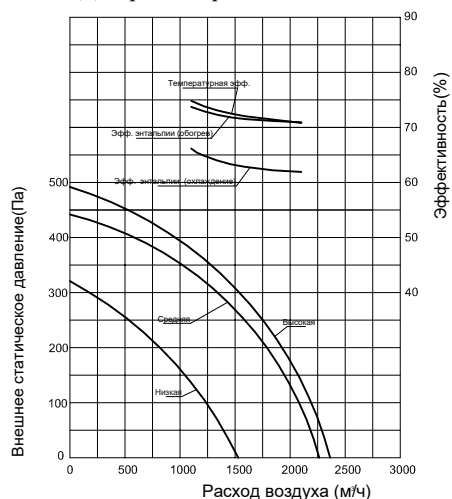

CH-HRV25K2 (CH-HRV25AK2)
 Диаграмма производительности

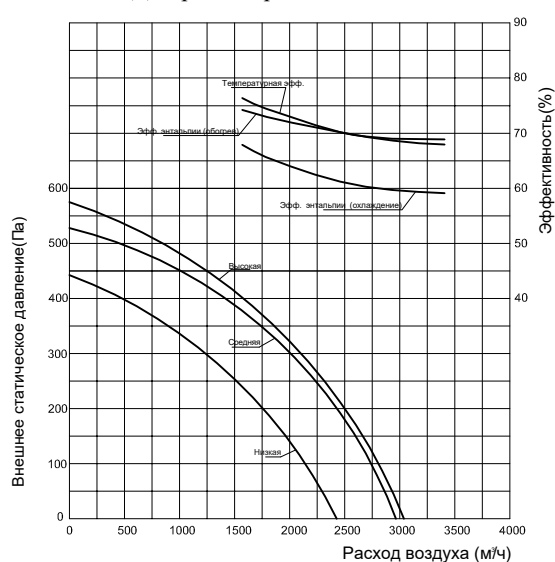

CH-HRV30K2 (CH-HRV30AK2)
 Диаграмма производительности

