# USER'S MANUAL

Air Purifier

## Rocky Mountains
## Piedmont series



Model:
**CH-P26CW3IU-WF**

For proper operation, please read and keep this manual carefully.
Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL Miami, USA

**www.cooperandhunter.com**

# CONTENT

## Safety Regulation

01 Safety Regulation. . ....3

## Operation and Maintenance

02 Parts Name. ....4
03 Air cleaning system. ....4
04 Operation Instruction . ....5
05 Installing & Removing Filters . ....6
06 Clean and Maintenance . ....7
07 Wi-Fi Operation Instruction . ....8
08 Main Technical Parameters . ....12

• Declaration
The schematic diagram in the instruction manual is only for reference.
Please refer to the actual product.

# 01. SAFETY REGULATION

## NOTICE

▷ Please follow this instruction manual strictly for correct operation.
▷ In order to prevent personal injury and property loss, please follow those safety regulations as below.
▷ If you don't follow these safety regulations, wrong operation may cause accident.

## Prohibition

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using appliance.
- To avoid fie or shock hazard, plug the appliance directly into a right AC electrical outlet.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fie hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves or heaters.
- To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the unit.
- Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
- NEVER drop or insert any object into any openings.
- DO NOT run cord under carpeting.
- DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

## ⚠ WARNING ⚠

This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Send to Customer Service for assistance.
- Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fie, electric shock or injury to persons.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT place anything on top of unit.
- NEVER block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

## ⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this device with any solid-state speed control device

## 02. PARTS NAME




## 03. AIR CLEANING SYSTEM

Improve your indoor air quality with multiple Air Cleaning System.
**PRE-FILTER:** Captures initial large particles and dust.
**HEPA FILTER:** Captures dust, smoke, pollen and other allergens.
**CARBON FILTER:** Eliminates odors and bad smells.

### NOTICE

▷ The diagram is only for reference. Please refer to the actual product.
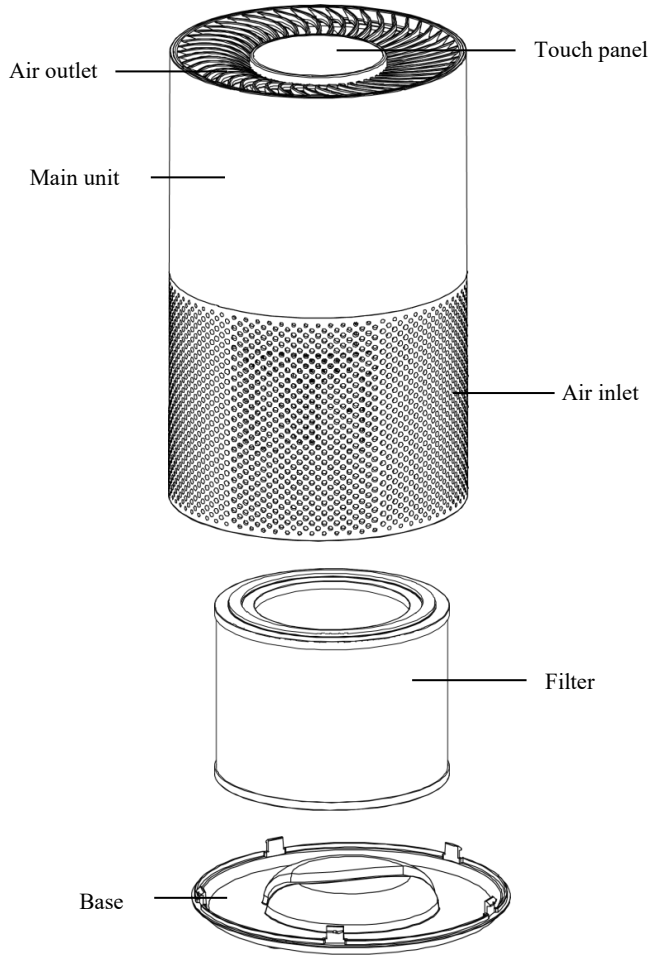
## 04. OPERATING INSTRUCTIONS




### BEFORE OPERATING THE AIR PURIFIER:

1. Carefully lift your air purifier from box and remove the two packed plastic bags from unit and filter.
2. Select a firm, level and flat location for the air purifier.
3. Plug the power cord into a right voltage AC outlet.

*For proper air flow, locate the unit at least 1 foot from any wall or furniture.
*Make sure none of the grills are blocked.

### OPERATING THE AIR PURIFIER
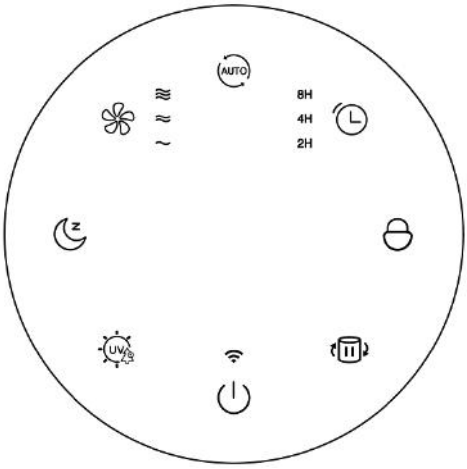
#### ”POWER” & “WIFI” BUTTON

Short press this button to turn on/off the unit; Press and hold for 3-5 seconds to activate or reset the wifi connection.

#### ”TIMER” BUTTON

Press this button to set working time for 2/4/8 hours.

#### ”CHILD LOCK” BUTTON

Long press this button for 3S to enter or exit the child lock mode. If any button is pressed when the child lock is activated, the icon will flash 3 times to remind the locked status.

#### “FILTER RESET” BUTTON

Short press this button to check the remaining life (%) of the filter.

After operating 4320 hours, the "FILTER RESET" indicator will turn on, which means the filter needs to be replaced. After replacing the filter, press and hold this button for 3-5 seconds to reset the indicator light and the filter timer restarts.

#### ”UV” & “ION” BUTTON

Press this button to turn on/off UV and ION function, UV on - ION on, UV off - ION off.

# 04. OPERATING INSTRUCTIONS

## "AUTO" BUTTON

Press this button to enter Auto mode.

Under AUTO mode, the unit will automatically change the speed according to the air quality detected by the air quality sensor.

Air quality indication LED ring shows different colors in the below logic:

| | |
|---|---|
| Heavily Polluted | Red |
| Lightly Polluted | Orange |
| Moderate | Yellow |
| Good | Blue |

## "SLEEP" BUTTON

Press this button to turn on & off sleep mode. The sleep icon will flash for 5 seconds before the unit enters into sleep mode. Under SLEEP mode, all lights (except the sleep button) will turn off and the unit will work at sleep speed.

Press the sleep button again or any button to quit sleep mode.

## "SPEED" BUTTON

Press this button to cycle through the speed settings for selecting the speed of I (Low), II (Medium), III (High).

### NOTICE

When the unit is not in use, please switch it off and unplug it.

# 05. INSTALLING & REMOVING FILTERS

## FILTER REPLACE INDICATOR

The FILTER icon lighting up on red indicates that it is time to replace the filter. Follow the instruction below to change filter and reset the program.
Remark:
* Remember to tear off the packing bag of the new filter before replacing it.
* Combination Filter will last approximately 6 months.

1. Upside down the machine;



## 05. INSTALLING & REMOVING FILTERS

2. Flip the unit, then rotate and lift the base cover;



3. Change the used filter to new filter;



4. Reattach the base to the unit ;
5. Reset the filter timer by filter reset button.

## 06. CLEAN AND MAINTENANCE

**⚠ WARNING ⚠**

Always unplug the unit before servicing in any way.

The machine should be cleaned at least once every month by a clean, dry, soft cloth.
More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

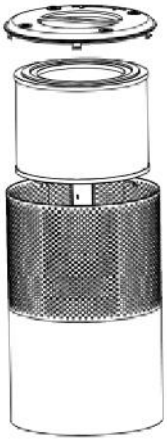**NOTICE**

Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.
Do NOT use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product.
NEVER use alcohol or other solvents.

## END OF SEASON STORAGE

• Follow the Cleaning instructions when the purifier will be stored at the end of the season.
• Pack the unit in its original carton and store in a cool, dry location.

# 07. Wi-Fi OPERATION INSTRUCTION

## C&H Smart WI-FI

It is possible to operate the device by using the C&H Smart app on your smartphone. To do this, the device must be connected to Wi-Fi mode. Then you can activate the C&H Smart app on your smartphone or tablet to operate the device.

When the Wi-Fi indicator is always on, it means that the device has been connected successfully, and when the Wi-Fi indicator flashes rapidly, it means that the device is not connected to Wi-Fi.

Once the device is logged into the Wi-Fi network it will automatically connect when it is switched on at next time.

You can reset the Wi-Fi settings by long press the night light button until the Wi-Fi's indicator flashes rapidly, then the device is ready to reconnect.

You can turn on or off the Wi-Fi connection through the C&H Smart APP and other functional operation.

**1)** Downloading the App

Scan the QR Code below to download and install the Cooper&Hunter Smart app. Or search "Cooper&Hunter Smart" in the Google Play Store and Apple App Store to download and install it.

Android

iOS

## NOTICE

The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version. This product only supports 2.4G Wi-Fi distribution network.

**2)** Registration, Login, and Password Resetting

Registration

If you do not have an app account, register one or use an SMS verification code for login. The account registration process is as follows:




1. Tap Register. On the displayed Privacy Policy page, tap Privacy Policy, and carefully read and understand the C&H Mobile Privacy Policy. Return to the Privacy Policy page, tap Agree

2. On the displayed Register page, the system automatically identifies and displays your country/region. You can also manually select a country/region. Enter your mobile phone number or email address, and tap Get Verification Code, as shown below.






# 07. Wi-Fi OPERATION INSTRUCTION




3. Enter the verification code that you have received. Set a password, and tap Done.

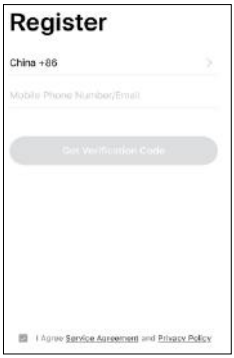**Logging In with Your Account**

If you have already registered an app account, tap Login with Existing Account to enter the login page.




Logging In with Your Account
If you have already registered an app account, tap Login with Existing Account to enter the login page.
1) The system can automatically identify your country/region. You can also manually select a country/region.
2) Enter your registered mobile phone number or email address, enter the password, and tap Log In.

**Logging In with Your Mobile Phone Number or Email Address and an SMS Verification Code**




Tap Login with SMS Verification Code

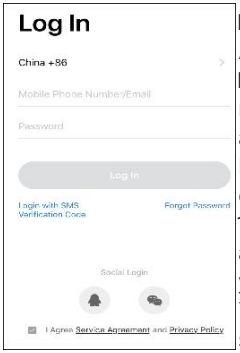


The system can automatically identify your country/region. You can also manually select a country/ region.Enter your mobile phone number or email address, and tap Get Verification Code

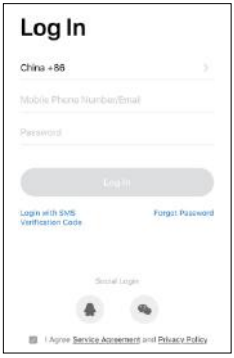


Enter the verification code that you have received

**Forgot Password**

If you have misplaced or forgotten your login password, you can reset the password through the password retrieval process.




1. Tap Forgot Password




2.The system can automatically identify your country/region. You can also manually select a country/region. Enter your registered mobile phone number or email address, and tap Get Verification Code.

# 07. Wi-Fi OPERATION INSTRUCTION

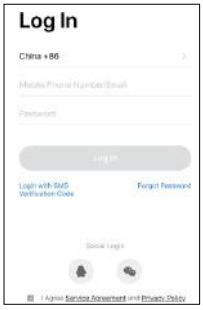


3.Enter the verification code that you have received




Enter a new password, and tap Done

**Using the App**

After you log in to the app as a new user, the Home page (device list page) appears. Your profile photo is displayed in the upper left corner. Until you complete your family information, the Home page will not show environment or room information.

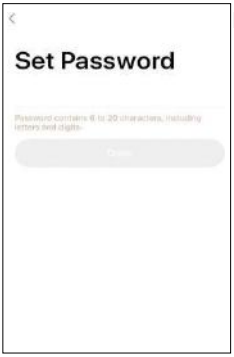


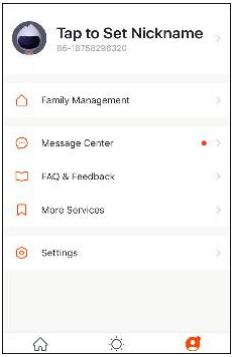


**Adding a Wi-Fi Device in Automatic scanning mode**

First of all, ensure that the Bluetooth and WIFI of the mobile phone are turned on, long press the power button to make sure the device is on Wifi mode.



Enter the C&H Smart APP to start the Bluetooth scanning of nearby devices and add devices.
Choosing device and enter the WIFI password page.




Select a Wi-Fi hotspot that can connect to the Internet in the device's working area, enter the Wi-Fi password, and tap Next.

The app will display the network pairing progress as shown below



# 07. Wi-Fi OPERATION INSTRUCTION

You can change the name of the added device as shown below.




**ManuallyAdding a Wi-Fi Device**




Ensure that the bluetooth and WIFI of the mobile phone are turned on.
Opening the C&H Smart app and select the Add Manuall.




The devices to be added page is displayed




Choosing this device and enter the wifi password page.Select a wifi hotspot that can connect to the internet in the devIce's working area, enter the wi-fi password, and tap next.




Ensure that the bluetooth and WIFI of the mobile phone are turned on.
Opening the C&H Smart app and select the Add Manuall.




When the device is added, the success page will be displayed

If you want to change the mobile phone and log in C&H Smart APP, remove the device from the list of your C&H Smart app.
Pressing and holding the switch and night light button an the same time. The night light on the bottom indicates that the existing connection has been removed and reset successful, the unit is ready to reconnect.






## 08. MAIN TECHNICAL PARAMETERS

| | |
|---|---|
| Model | CH-P26CW3IU-WF Rocky Mountains Piedmont |
| Power supply | 220–240~V / 50/60 Hz |
| CADR | 255m³/h |
| Rated power consumption | 46 W |
| Noise level | ≤51 dB |
| Device dimensions | φ 226 x 360 mm |
| Net weight | 3 kg |
| Service area | 35-45 м² |
| Type | Air purifier |



Correct Disposal of This Product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami, USA
www.cooperandhunter.com
E-mail: info@cooperandhunter.com
The manufacturing date is indicated on the device label.

*Cooper&Hunter is constantly working on improvement by pouring their products, so what information given in this manual, may be changed-without prior notice to consumers.

2025/1

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Cooper&Hunter

## Очисник повітря

## Rocky Mountains Piedmont Серія



Модель:
**CH-P26CW3IU-WF**

Для правильної експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте та зберігайте це керівництво.
Розроблено компанією Cooper&Hunter International Corporation, Флорида, Маямі, США

www.cooperandhunter.com

# ЗМІСТ

## Техніка безпеки

01 Техніка безпеки .....3

## Експлуатація та технічне обслуговування

02 Назва частин . . .....4
03 Система очищення повітря . . .....4
04 Інструкція з експлуатації . . .....5
05 Встановлення та зняття фільтрів . .....6
06 Очистка та обслуговування. . .....7
07 Wi-Fi інструкція . . .....7
08 Основні технічні параметри . . .....12

• До відома

Принципова схема в інструкції з експлуатації лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

# 01. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

## ПРИМІТКА

▷ Для правильної роботи суворо дотримуйтесь цієї інструкції.
▷ Щоб запобігти травм і втраті майна, дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки.
▷ Якщо ви не дотримуєтесь цих правил техніки безпеки, неправильна робота може призвести до нещасного випадку.

### Заборонено

Під час використання електроприладів завжди слід дотримуватись базових заходів безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та травмування людей, зокрема:

• Перед використанням приладу уважно прочитайте всі інструкції.
• Щоб уникнути небезпеки пожежі або ураження струмом, підключайте прилад безпосередньо до належної розетки змінного струму.
• Тримайте шнур подалі від зон інтенсивного руху. Щоб уникнути небезпеки пожежі, НІКОЛИ не кладіть шнур під килими, поруч із обігрівачами, радіаторами, плитами або іншими джерелами тепла.
• Для запобігання електричній небезпеці НЕ занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не використовуйте поблизу води.
• Діти не усвідомлюють небезпеки, пов'язаної з використанням електроприладів. Тому завжди наглядайте за дітьми, якщо вони знаходяться поруч із приладом.
• Завжди вимикайте очищувач повітря з розетки перед його переміщенням, відкриттям решітки, заміною фільтрів, чищенням або якщо прилад не використовується. Виймайте штекер із розетки, тримаючи за вилку, а не за шнур.
• НЕ використовуйте прилад на відкритому повітрі.
• НЕ кладіть нічого на верхню частину приладу.

## ⚠ УВАГА ⚠

Цей продукт слід використовувати лише відповідно до специфікацій, викладених у цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного тут, може призвести до серйозних травм.

• НІКОЛИ не кидайте і не вставляйте жодних предметів у вентиляційні отвори приладу.
• НЕ прокладайте шнур під килимом.
• НЕ накривайте шнур килимками, доріжками або іншими подібними покриттями.
•НЕ прокладайте шнур під меблями або побутовими приладами. Розташовуйте шнур таким чином, щоб уникнути його пошкодження чи спотикання.
• НЕ використовуйте прилад, якщо шнур або вилка пошкоджені, якщо вентилятор не обертається, при виникненні несправностей або після падіння чи інших ушкоджень. Зверніться до служби підтримки клієнтів.
• Використовуйте прилад лише за прямим призначенням, як описано в цьому посібнику. Будь-яке інше використання, не рекомендоване виробником, може призвести до пожежі, ураження струмом або травмування.
• НЕ намагайтеся самостійно ремонтувати або налаштовувати електричні чи механічні компоненти приладу. Це анулює вашу гарантію. Усередині приладу немає деталей, придатних для обслуговування користувачем. Весь ремонт має виконувати лише кваліфікований персонал.

## ⚠ УВАГА ⚠

Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте цей пристрій із будь-яким резисторним контролером швидкості.

## 02. НАЗВА ЧАСТИН




## 03. СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

Покращте якість повітря у вашому домі за допомогою багатоступеневої системи очищення повітря.
**PRE-FILTER:** Затримує перші великі частинки та пил.
**HEPA FILTER:** Затримує пил, дим, пилок та інші алергени.
**CARBON FILTER:** Усуває дим та неприємні запахи.

### ПРИМІТКА

▷ Діаграма лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.
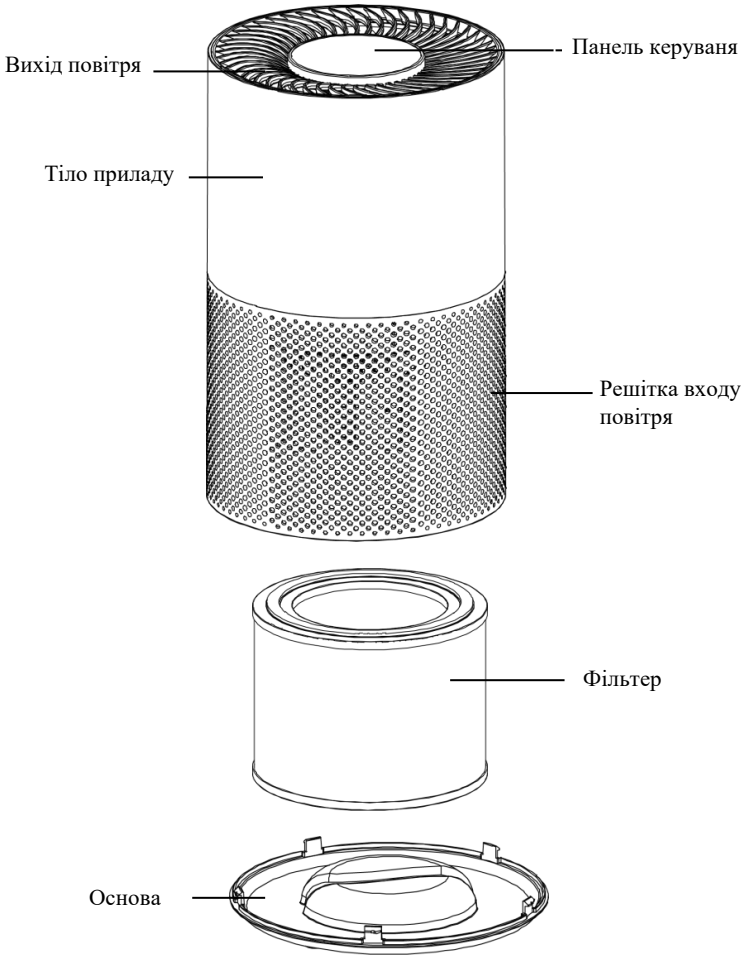
# 04. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




## ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОЧИСНИКА ПОВІТРЯ:

1. Обережно вийміть очисник повітря з коробки та вийміть з пластикових пакетів пристрій та фільтр.
2. Виберіть тверде, рівне та плоске місце для очисника повітря.
3. Підключіть шнур живлення до розетки змінного струму з відповідною напругою.

*Для належного потоку повітря розміщуйте пристрій на відстані щонайменше 30 см від будь-якої стіни чи меблів.

*Переконайтеся, що жодна з решіток не заблокована.
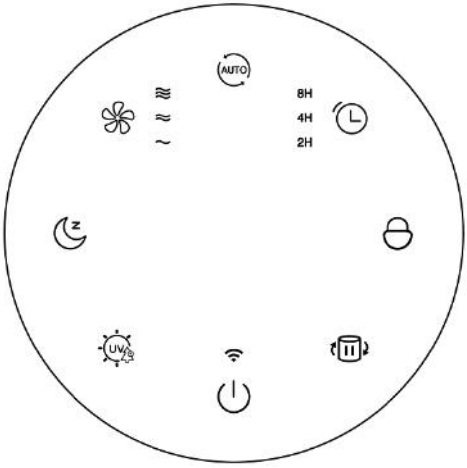
## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

### «ЖИВЛЕННЯ» та «WIFI»

Короткочасно натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути пристрій;
Натисніть і утримуйте протягом 3-5 секунд, щоб активувати або скинути з'єднання Wi-Fi.

### «ТАЙМЕР»

Натисніть цю кнопку, щоб встановити час роботи на 2/4/8 годин.

### «ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ»

Тривале натискання цієї кнопки протягом 3 секунд дозволяє увімкнути або вимкнути режим блокування від дітей. Якщо натиснути будь-яку кнопку, коли блокування від дітей активовано, значок блимне 3 рази, нагадуючи про заблокований стан.

### «СКИДАННЯ ФІЛЬТРА»

Короткочасно натисніть цю кнопку, щоб перевірити залишок терміну служби фільтра (%)

Після 4320 годин роботи засвітиться індикатор «СКИДАННЯ ФІЛЬТРА», що означає, що фільтр потрібно замінити. Після заміни фільтра натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3-5 секунд, щоб скинути індикатор, і таймер фільтра перезапуститься.

# 04. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ”UV” та “ION”

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/ вимкнути функції Ультрафіолетової очистки повітря та CH-Ion фільтр

### «АВТО» режим

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в автоматичний режим.

В автоматичному режимі пристрій автоматично змінюватиме швидкість відповідно до якості повітря, виявленої датчиком якості повітря.

Світлодіодне кільце індикації якості повітря відображає різні кольори за наведеною нижче логікою:

| | |
|---|---|
| Сильно забруднене | Червоний |
| Незначне забруднення | Помаранчевий |
| Помірне забруднення | Жовтий |
| Чисте повітря | Блакитний |

### Режим «СНУ»

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути та вимкнути режим сну. Значок сну блиматиме протягом 5 секунд, перш ніж пристрій перейде в режим сну. У режимі СНУ всі індикатори (крім кнопки сну) вимкнуться, і пристрій працюватиме зі швидкістю сну.

Щоб вийти з режиму сну, натисніть кнопку сну ще раз або будь-яку кнопку.

### «ШВИДКІСТЬ»

Натискайте цю кнопку, щоб перемикатися між налаштуваннями швидкості, вибираючи швидкість I (низька), II (середня) або III (висока).

**ПРИМІТКА**

Коли пристрій не використовується, будь ласка, вимкніть його та від'єднайте від мережі.

# 05. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРІВ

## ІНДИКАТОР ЗАМІНИ ФІЛЬТРА

Якщо значок ФІЛЬТРА засвітиться червоним, це означає, що час замінити фільтр. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб замінити фільтр і скинути налаштування програми.

**ПРИМІТКА**

* Не забудьте розірвати пакувальний пакет нового фільтра перед його заміною.
* Комбінований фільтр прослужить приблизно 6 місяців.

1. Переверніть прилад догори дном;



## 05. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРІВ

2. Переверніть пристрій, потім поверніть і підніміть кришку основи;



3. Замініть використаний фільтр на новий;



4. Знову прикріпіть основу до пристрою;
5. Скиньте таймер фільтра за допомогою кнопки скидання фільтра.

## 06. ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ УВАГА! ⚠

Завжди відключайте пристрій від мережі перед будь-яким обслуговуванням.

Прилад слід чистити принаймні раз на місяць чистою, сухою, м'якою тканиною. Залежно від умов навколишнього середовища може знадобитися частіше очищення.

ПРИМІТКА

НЕ вставляйте сторонні предмети або пальці всередину пристрою.
НЕ використовуйте бензин, бензол, розчинник, агресивні засоби для чищення тощо на та/або всередині пристрою під час чищення, оскільки вони пошкодять виріб.
НІКОЛИ не використовуйте спирт або інші розчинники.

## ЗБЕРІГАННЯ В КІНЦІ СЕЗОНУ

• Дотримуйтесь інструкцій з очищення, перд тим як очисник буде зберігатися після сезону.

• Упакуйте пристрій в оригінальну коробку та зберігайте в прохолодному сухому місці.

# 07. Wi-Fi ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## C&H Smart WI-FI

Пристроєм можна керувати за допомогою програми C&H Smart на смартфоні.
Для цього пристрій має бути підключено до режиму Wi-Fi. Потім ви можете активувати додаток C&H Smart на своєму смартфоні або планшеті, щоб керувати пристроєм.
Якщо індикатор Wi-Fi постійно світиться, це означає, що пристрій успішно підключено, а якщо індикатор Wi-Fi швидко блимає, це означає, що пристрій не підключено до Wi-Fi.
Після входу в мережу Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься під час наступного ввімкнення.
Ви можете скинути налаштування Wi-Fi, утримуючи кнопку нічника, доки індикатор Wi-Fi не почне швидко блимати, після чого пристрій буде готовий до повторного підключення.
Ви можете ввімкнути або вимкнути з'єднання Wi-Fi за допомогою програми C&H Smart APP та інших функціональних операцій.

1) Завантаження додатку
Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити програму Cooper&Hunter Smart. Або знайдіть «Cooper&Hunter Smart» у Google Play Store та Apple App Store, щоб завантажити та встановити його.

Android iOS

### ПРИМІТКА

Версія програми могла бути оновлена, дотримуйтесь інструкцій на основі поточної версії програми. Цей продукт підтримує лише мережу розповсюдження Wi-Fi 2,4G.

2) Реєстрація, вхід і скидання пароля
Реєстрація
Якщо у вас немає облікового запису програми, зареєструйте його або скористайтеся кодом підтвердження SMS для входу. Процес реєстрації облікового запису виглядає наступним чином:




1. Натисніть Зареєструвати. На відображеній сторінці Політики конфіденційності натисніть Політика конфіденційності та уважно прочитайте Політику конфіденційності C&H. Поверніться на сторінку «Політика конфіденційності», торкніться «Погоджуюсь».

2. На сторінці реєстрації система автоматично визначає та відображає вашу країну/регіон. Ви також можете вручну вибрати країну/регіон. Введіть свій номер мобільного телефону або адресу електронної пошти та натисніть «Отримати код підтвердження», як показано нижче.



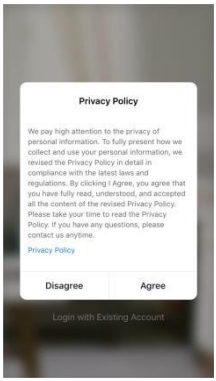


# 07. Wi-Fi ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




3. Введіть код підтвердження, який ви отримали. Встановіть пароль і натисніть Готово.

**Вхід за допомогою облікового запису**

Якщо ви вже зареєстрували обліковий запис програми, торкніться Увійти за допомогою існуючого облікового запису, щоб увійти на сторінку входу.




1) Система може автоматично визначити вашу країну/регіон. Ви також можете вручну вибрати країну/регіон.

2) Введіть свій зареєстрований номер мобільного телефону або адресу електронної пошти, введіть пароль і натисніть Увійти.

**Увійдіть за допомогою свого номера мобільного телефону або адреси електронної пошти та коду підтвердження SMS**

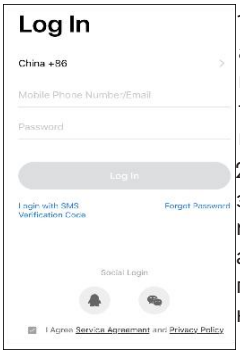


Натисніть Увійти за допомогою коду підтвердження SMS




Система може автоматично визначити вашу країну/регіон. Ви також можете вручну вибрати країну/регіон. Введіть свій номер мобільного телефону або адресу електронної пошти та торкніться Отримати код підтвердження

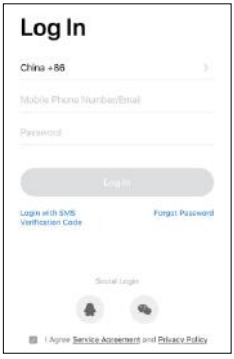


Введіть код підтвердження, який Ви отримали

**Забули пароль**

Якщо ви загубили або забули свій пароль для входу, ви можете скинути пароль за допомогою процесу відновлення пароля.




1. Натисніть Забули пароль




2. Система може автоматично ідентифікувати Вашу країна/регіон. Ви також можете вручну вибрати країну/регіон. Введіть свій зареєстрований номер мобільного телефону або адресу електронної пошти та натисніть «Отримати код підтвердження».




3. Введіть код підтвердження, який Ви отримали




Введіть новий пароль і натисніть Готово

**Використання програми**

Після входу в програму як новий користувач з'являється домашня сторінка (сторінка списку пристроїв). Ваша фотографія профілю відображається у верхньому лівому куті. Доки ви не заповните інформацію про себе, на домашній сторінці не відображатиметься інформація про обладнання в кімнаті.

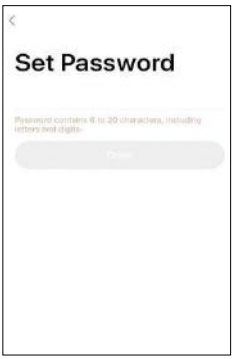


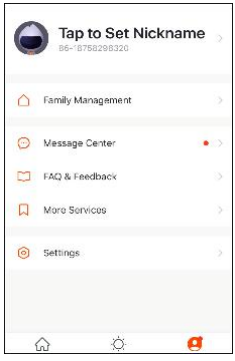


**Додавання пристрою Wi-Fi у режимі автоматичного сканування**

Перш за все, переконайтеся, що Bluetooth і WIFI мобільного телефону ввімкнено, утримуйте кнопку живлення, щоб переконатися, що пристрій у режимі Wi-Fi.



Увійдіть у C&H Smart APP, щоб розпочати сканування Bluetooth пристроїв поблизу та додати пристрої.
Виберіть пристрій і введіть сторінку пароля WIFI.




Виберіть точку доступу Wi-Fi, яка може підключитися до Інтернету в робочій зоні пристрою, введіть пароль Wi-Fi і натисніть «Далі».

Програма відобразить хід підключення до мережі, як показано нижче



# 07. Wi-Fi ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ви можете змінити назву доданого пристрою, як показано нижче.




## Додавання пристрою Wi-Fi вручну




Переконайтеся, що на мобільному телефоні ввімкнено Bluetooth та WIFI.
Відкрийте програму C&H Smart і виберіть «Додати вручну».




Відобразиться сторінка пристроїв, які потрібно додати




Виберіть цей пристрій і перейдіть на сторінку пароля Wi-Fi. Виберіть точку доступу Wi-Fi, яка може підключитися до Інтернету в робочій зоні пристрою, введіть пароль Wi-Fi і натисніть «Далі».




Переконайтеся, що на мобільному телефоні ввімкнено Bluetooth та WIFI.
Відкрийте програму C&H Smart і виберіть «Додати вручну».




Після додавання пристрою відобразиться сторінка успішного встановлення

Якщо ви хочете змінити мобільний телефон і увійти в C&H Smart APP, видаліть пристрій зі списку вашого C&H Smart app. Одночасне натискання й утримання ON-OFF та кнопки нічника. Нічне світло в нижній частині вказує на те, що існуюче підключення видалено та скинуто успішно, пристрій готовий до повторного підключення.






## 08. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

| | |
|---|---|
| Модель | CH-P26CW3IU-WF Rocky Mountains Piedmont |
| Живлення | 220–240~В / 50/60 Гц |
| Продуктивність очищення | 255 $m^3/h$ |
| Номінальна споживана потужність | 46 Вт |
| РІвень шуму | ≤51 Дб |
| Розміри приладу | φ 226 x 360 mm |
| Вага нетто | 3 кг |
| Рекомендована площа використання | 35-45 $м^2$ |
| Тип | Очисник повітря |



Правильна утилізація цього виробу: це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС.
Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення тазбору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть відправити цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Виробник:
Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami, USA
www.cooperandhunter.com
E-mail: info@cooperandhunter.com
Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Імпортер:
ТОВ "КОНДИЦІОНЕР СЕРВІС"
Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132
т. +380 (44) 461–79–82, +380 (44) 461–78–93

*Cooper&Hunter постійно працює над удосконаленням своєї продукції, тому інформація, яка приведена в цьому керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.

2025/1